SyncMaster P50HP, P50HP-2, P63FP, P63FP-2

Affichage PDP

Manuel de l'utilisateur

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Consignes de sécurité

Signalement

Remarque

Respectez ces instructions de sécurité afin de garantir votre sécurité et d'éviter tout dommage matériel.

Veillez à lire attentivement les instructions et à utiliser le produit correctement.

Avertissement / Mise en garde

Le non-respect des instructions signalées par ce symbole peut provoquer des dommages corporels ou matériels.

Remarque

Interdit	Important : lire et comprendre
Ne pas démonter	Déconnecter la prise de la fiche
Ne pas toucher	Relier à la terre afin d'éviter un choc électrique

Electricité

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, réglez l'ordinateur sur DPM.

Si vous utilisez un économiseur d'écran, réglez-le sur le mode d'écran actif.

Les images n'ont qu'une valeur de référence et ne sont pas applicables à tous les cas (ni à tous les pays).

Raccourci vers les instructions anti-rémanence

N'utilisez pas de prise ni de cordon d'alimentation endommagé, ni de prise électrique descellée ou endommagée.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne branchez et ne débranchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées.

- Vous risquez un choc électrique.

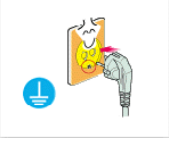

Veillez à brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou entraîner des blessures.

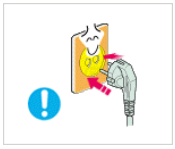

Assurez-vous que la prise d’alimentation est correctement branchée.

- Sinon, vous risquez un incendie.

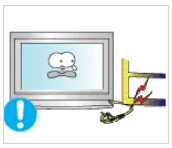

Ne pliez pas la prise d’alimentation, ne tirez pas dessus et ne placez pas d’objet lourd dessus.

- Sinon, vous risquez un incendie.

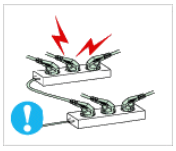

Ne connectez pas plusieurs appareils sur la même prise électrique.

- Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe.

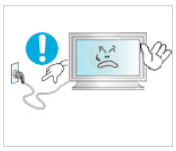

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le produit est sous tension.

- Vous risqueriez de provoquer un choc électrique et d'endommager le produit.

Pour déconnecter l'appareil du secteur, la prise doit être débranchée de la prise électrique du secteur. Par conséquent, la prise du secteur doit être en état de marche.

- Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni par notre société. Et n'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni pour un autre produit.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Installation

Contactez un Centre de services agréé si l'écran PDP est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.

Si vous ne le faites pas, vous risquez d’endommager gravement votre écran.

Assurez-vous que deux personnes au moins soulèvent et déplacent le produit.

- Sinon, il risque de tomber et d’entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Lorsque vous installez le produit dans une armoire ou un rack, veillez à ce que l'extrémité inférieure avant du produit ne dépasse pas du support.

- Il risquerait de tomber et d'occasionner des blessures.
- Utilisez une armoire ou un rack dont la taille est adaptée au produit.

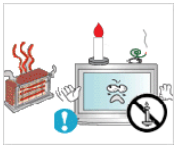

NE PLACEZ PAS DE BOUGIE, DE PRODUIT ANTI-MOUSTIQUE, DE CIGARETTE OU D'APPAREIL DE CHAUFFAGE À PROXIMITÉ DU PRODUIT.

- Sinon, vous risquez un incendie.

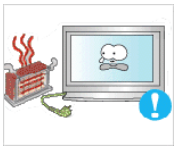

Tenez le cordon d'alimentation et le produit aussi loin que possible de tout appareil de chauffage.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne l'installez pas dans un emplacement peu ventilé tel qu'une armoire.

- Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des éléments internes.

Posez le produit délicatement.

- Vous risqueriez d'endommager l'écran.

Ne placez pas la face avant du produit sur le sol.

- Vous risqueriez d'endommager l'écran.

Assurez-vous que le montage de la fixation murale est effectué par une société d'installation agréée.

- Il risquerait de tomber et d'occasionner des blessures.
- Veillez à installer la fixation murale spécifiée.

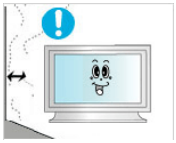

Installez le produit dans une zone correctement ventilée. Veillez à laisser un espace de plus de 10 cm (4 pouces) entre le produit et le mur.

- Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des éléments internes.

Veillez à garder l'emballage en plastique hors de portée des enfants.

- L'emballage n'est pas un jeu et il présente un risque d'étouffement pour les enfants.

Si la taille du moniteur est réglable, ne placez aucun objet, ni une partie de votre corps sur le support lorsque vous l'abaissez.

- Cela pourrait endommager le produit ou blesser quelqu'un.

Nettoyage

Pour le nettoyage du boîtier de l'écran à plasma ou de la surface de l'écran TFT-PDP, frottez avec un chiffon doux et légèrement humide.

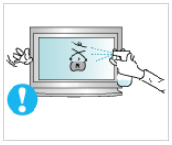

Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage directement sur la surface du produit.

- Cela pourrait provoquer une décoloration et une déformation de la structure et la surface de l'écran risquerait de se détacher.

Nettoyez le moniteur à l'aide d'un chiffon doux impregné uniquement d'un produit prévu à cet effet.

- Si vous utilisez un produit nettoyant non spécifique aux moniteurs, vous devez le diluer dans de l'eau en respectant la proportion 1:10.

Lorsque vous nettoyez la fiche ou dépoussiérez la prise, utilisez un chiffon sec.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

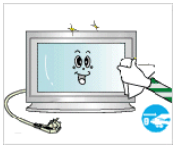

Lorsque vous nettoyez le produit, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

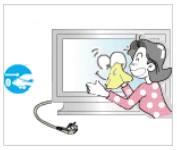

Lorsque vous nettoyez le produit, veillez à débrancher le cordon d'alimentation et à le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant pour peinture, du produit anti-moustique, du lubrifiant ou un produit détergent.
- Ces produits risqueraient de modifier l'aspect de la surface et de décoller les étiquettes informatives apposées sur le produit.

Etant donné que la surface externe du produit se raye facilement, veillez à n'utiliser que le type de chiffon spécifié.

Lorsque vous nettoyez le produit, ne pulvérisez pas d'eau directement sur le corps du produit.

- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit et qu'il ne soit pas humide.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement.

Autres

Le produit est un produit à haute tension. Ne tentez jamais de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil par vous-même.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Pour toute réparation, contactez un Centre de services.

Si des odeurs ou des bruits inhabituels émanent de votre appareil, débranchez-le immédiatement et contactez un Centre de services.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

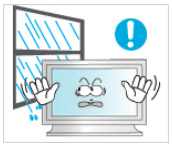

Ne placez pas ce produit dans un emplacement exposé à l'humidité, la poussière, la fumée ou l'eau, ni dans une voiture.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si le produit tombe ou que son boîtier se casse, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un Centre de services.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas d'orage, ne touchez ni le cordon d'alimentation, ni le câble d'antenne.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

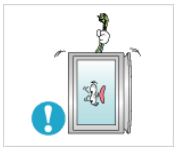

N'essayez pas de déplacer le moniteur en tirant uniquement sur le cordon ou le câble de signal.

- Le produit risquerait de tomber, d'être endommagé et, si le câble est endommagé, de provoquer un choc électrique ou un incendie.

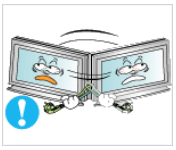

Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit d'avant en arrière ou de gauche à droite en vous servant uniquement du cordon d'alimentation ou des câbles de signal.

- Le produit risquerait de tomber, d'être endommagé et, si le câble est endommagé, de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées par une table ou un rideau.

- Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des éléments internes.

Ne placez pas de récipients contenant de l'eau, des vases, des médicaments ou des objets métalliques sur le produit.

- Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un Centre de services.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement.

N'utilisez pas et ne rangez pas de vaporisateur combustible ou de matériau inflammable à proximité du produit.

- Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

N'insérez aucun objet métallique, tel que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles, et aucun objet inflammable, tel que des allumettes ou du papier dans le produit (à travers les ouvertures de ventilation, les bornes d'entrée et de sortie, etc.).

- Si de l'eau ou un matériau étranger pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un Centre de services.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si le moniteur affiche une image fixe pendant une longue période, une image rémanente ou une tache peut apparaître.

- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, placez-le en mode veille ou utilisez un économiseur d'écran.

Définissez une résolution et une fréquence appropriées au produit.

- Autrement, vous risqueriez de vous endommager la vue.

Lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, ne réglez pas le volume sur un niveau trop élevé.

- Vous risqueriez de souffrir de troubles de l'audition.

Pour éviter la fatigue oculaire, ne vous asseyez pas trop près de l'appareil.

Après avoir utilisé le moniteur pendant une (1) heure, faites une pause de cinq (5) minutes.

- Ceci permet de réduire la fatigue oculaire.

N'installez pas le produit sur une surface instable telle qu'un rack chancelant, sur une surface irrégulière ou dans un endroit soumis à des vibrations.

- Autrement, il risque de tomber et d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Si vous utilisez le produit dans un endroit soumis à des vibrations, il risque d'être endommagé et de provoquer un incendie.

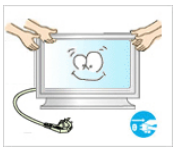

Lorsque vous déplacez le produit, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, le câble de l'antenne, ainsi que tous les câbles connectés au produit.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

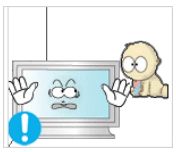

Empêchez les enfants de tirer ou de monter sur le produit.

- Le produit risquerait en effet de tomber et de provoquer des blessures graves, voire la mort.

Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

- Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie à cause de la poussière ou à la suite d'un choc électrique ou d'une fuite.

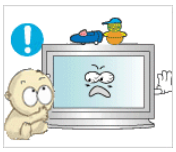

Ne placez, sur le produit, aucun objet lourd, jouet ou confiserie (des biscuits, par exemple) qui risquerait d'attirer l'attention des enfants.

- Vos enfants pourraient s'accrocher à l'objet et le faire tomber, ce qui présente un risque de blessures graves, voire mortelles.

Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la pile dans leur bouche lorsque celle-ci est retirée de la télécommande. Placez la pile hors de portée des bébés et des enfants.

- Si un enfant met une pile dans sa bouche, consultez immédiatement un médecin.

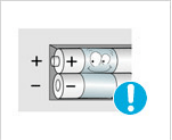

Lorsque vous remplacez la pile, veillez à respecter les polarités (+, -).

- Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures ou, encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.

Utilisez uniquement les piles standard spécifiées et ne mélangez pas les piles usagées et neuves.

- Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures, ou encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.

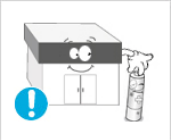

Les piles (et piles rechargeables) ne sont pas des déchets ordinaires et doivent être renvoyées pour recyclage. Il appartient au client de renvoyer les piles usagées ou rechargeables à des fins de recyclage.

- Le client peut déposer les piles usagées ou rechargeables dans une déchetterie ou dans un magasin proposant le même type de piles ou de piles rechargeables.

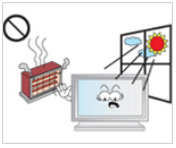

Ne placez pas le produit dans un endroit où il est directement exposé aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou un radiateur.

- Cela risquerait de réduire la durée de vie du produit et de provoquer un incendie.

Ne donnez aucun coup et ne laissez tomber aucun objet sur le produit.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas un humidificateur à proximité de l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

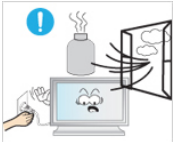

En cas de fuite de gaz, ne touchez ni le produit ni sa prise d'alimentation et procédez immédiatement à une ventilation du local.

- Si une étincelle se produit, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.

Si le produit reste allumé pendant un certain temps, le panneau d'affichage devient chaud. Ne le touchez pas.

Gardez les petits accessoires hors de portée des enfants.

Soyez prudent lorsque vous réglez l'angle du moniteur ou la hauteur du support.

- Vous risqueriez de vous blesser en coinçant votre main ou vos doigts.
- Veillez également à ne pas trop incliner le produit, car il pourrait tomber et occasionner des blessures.

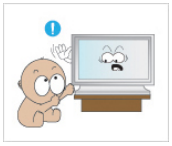

N'installez pas le produit dans un endroit accessible aux enfants.

- Il risquerait de tomber et d'occasionner des blessures.
- Sa partie avant étant lourde, installez l'appareil sur une surface plate et stable.

Ne placez aucun objet lourd sur le produit.

- Cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Introduction

Contenu de l'emballage

Remarque

Veuillez vous assurer que les composants suivants sont bien inclus avec votre écran à plasma.

Le cas échéant, contactez votre revendeur.

Contactez un revendeur local pour acheter des éléments en option.

Vérification du contenu de l'emballage

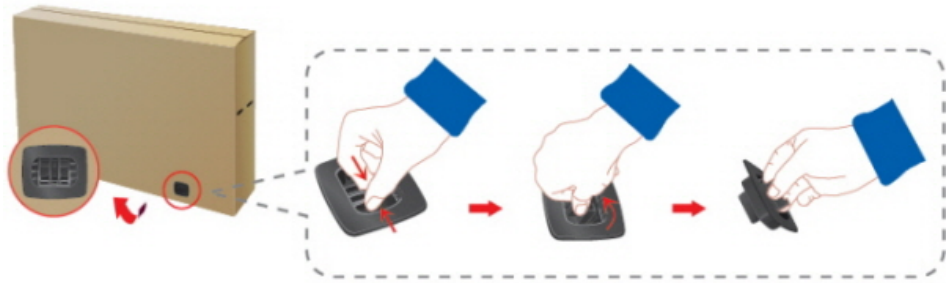

Enlevez le verrou de la boîte d'emballage, comme illustré dans la figure ci-dessus.

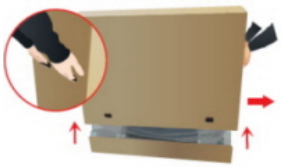

Soulevez la boîte d'emballage en tenant les rainures de part et d'autre de celle-ci.

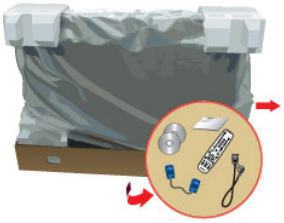

Vérification du contenu de l'emballage.

Retirez le polystyrène et l'emballage en plastique.

Remarque

- Après avoir tout déballé, veillez à vérifier le contenu de l'emballage.
- Gardez la boîte pour le transport futur du produit.
- Après avoir déballé le produit, vous pouvez utiliser la partie inférieure de la boîte comme support temporaire pour tester ou vérifier le fonctionnement du produit.

Déballage

Ecran à plasma

Manuels

Guide d'installation rapide

Carte de garantie

(Non disponible partout)

Manuel d'utilisation

Câbles

Cordon d'alimentation

Câble D-Sub

Autres

Télécommande

Piles (AAA X 2)

(Non disponible partout)

Tore magnétique pour cordon d'alimentation

Vendu séparément

Câble DVI



Kit de fixation au mur



Câble BNC vers BNC

Boîtier réseau

Câble RGB vers BNC

Tore magnétique

- Le blindage magnétique sert à protéger les câbles des interférences.
- Lors de la connexion d'un câble, ouvrez le blindage magnétique et rabattez-le autour du câble près de la prise.

Votre écran à plasma

Remarque

L'appareil PDP peut créer des interférences avec la radio amateur ou la radio AM.

Avant

1 *SOURCE bouton [SOURCE]*

SOURCE llume l'indicateur du signal d'entrée en cours de présentation. La modification de la source n'est possible que pour les périphériques externes connectés à l'écran à plasma.

[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo] → [BNC] → [Component]

Remarque

- **MagicInfo** peut uniquement être activé lorsqu'un boîtier réseau est connecté.
- Le port **HDMI** et le boîtier réseau ne peuvent pas être connectés en même temps.

Bouton Entrer [⏎]

Permet d'activer un élément de menu mis en surbrillance.

2 *MENU bouton [MENU]*

Ouvre le menu à l'écran et quitte le menu. Egalement utilisé pour quitter le menu OSD ou revenir au menu précédent.

3 *- VOL +*

Se déplace horizontalement d'une option de menu à une autre ou règle les valeurs de menu sélectionnées. Si les fonctions OSD ne sont pas affichées, appuyez sur le bouton pour régler le volume.

4 *∧ SEL ∨*

Se déplace verticalement d'une option de menu à une autre ou règle les valeurs de menu sélectionnées.

5 *Bouton de mise sous tension [⏻]*

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'écran à plasma.

6 *Voyant d'alimentation*

Indique que le Mode d'économie est en position normale ou Puissance.

Remarque

Reportez-vous à Mode Economie d'énergie décrit dans le manuel pour plus d'informations sur la fonction d'économie d'énergie. Pour économiser de l'énergie, éteignez votre écran à plasma quand vous n'en avez pas l'utilité ou si vous vous absentez pour une longue durée.

7 *Capteur de la télécommande*

Dirigez la télécommande vers ce point de l'écran à plasma.

Arrière

Remarque

Voir PowerSaver decrit dans le manuel pour plus d'informations concernant les fonctions de l'économie d` énergie. La configuration de l'arrière de l'écran à plasma peut varier légèrement en fonction du modèle.

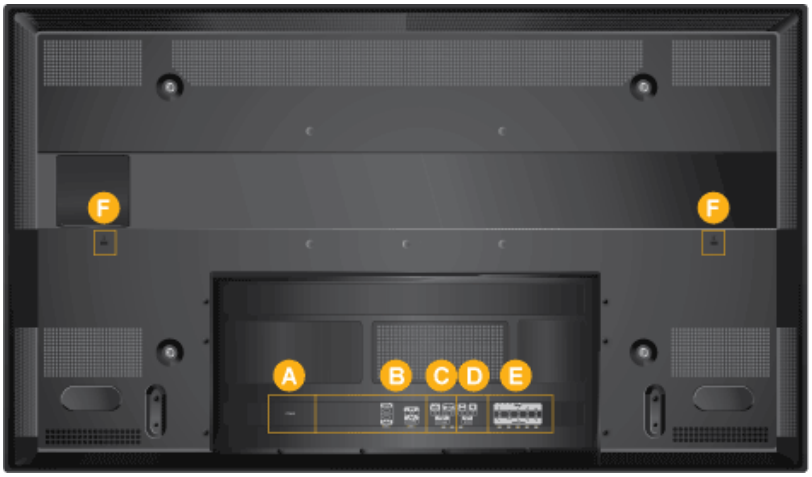

A

1 *POWER IN*

Le cordon d'alimentation se branche sur l'écran à plasma et la prise murale.

B

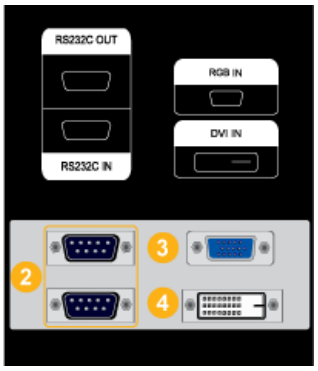

2 *RS232C OUT/IN (port série RS232C)*

programme port MDC (Multi Device Control)

3 *RGB IN (Connecteur PC) (Entrée))*

- Utilisez un câble D-Sub (15 broches) - Mode PC (PC analogique).
- Raccordez le port RGB IN du moniteur au port BNC du PC à l'aide du câble RGB vers BNC.

4 *DVI IN (Connecteur vidéo PC)*

Raccordez le port [DVI IN] du moniteur au port DVI du PC à l'aide du câble DVI.

C

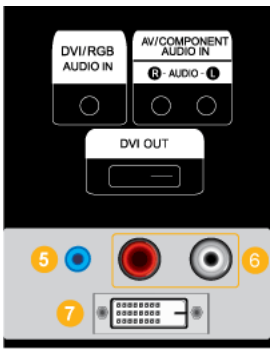

5 *DVI/RGB AUDIO IN (Connecteur audio PC/DVI (Entrée))*

6 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

Connectez le port du lecteur DVD ou magnétoscope (DVD/décodeur DTV) au port [R-AUDIO-L] de l'écran à plasma.

7 *DVI OUT*

- Connectez un moniteur à un autre moniteur à l'aide d'un câble DVI.
- Raccordez le port [DVI OUT] du moniteur au port [HDMI IN] de l'autre moniteur à l'aide du câble DVI vers HDMI.
- Les signaux DVI, HDMI réseau transmis via le port [DVI OUT] s'affichent sur le deuxième écran équipé du port DVI IN.

Remarque

Il est possible de connecter jusqu'à 6 moniteurs Full HD ou 10 HD (susceptible de varier en fonction de l'appareil).

D

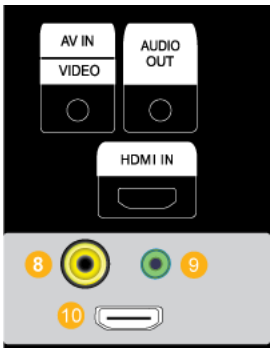

8 *AV IN [VIDEO]*

Branchez le connecteur AV IN [VIDEO] du moniteur à la sortie vidéo du périphérique externe à l'aide d'un câble VIDEO.

9 *AUDIO OUT*

Borne de sortie de casque/haut-parleur externe.

10 *HDMI IN*

Reliez la borne HDMI située à l'arrière de votre écran à plasma à la borne HDMI de votre périphérique de sortie numérique à l'aide d'un câble HDMI.

Jusqu'à câble HDMI 1.2 peuvent être pris en charge.

E

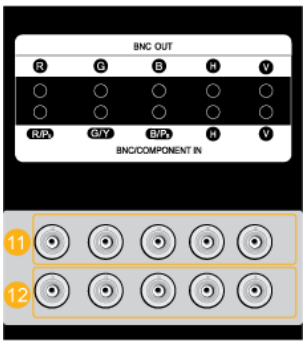

11 *BNC OUT [R, G, B, H, V] (Connecteur BNC (Sortie))*

Connexion BNC (PC analogique) : connexion des ports R, G, B, H, V.

Le nombre d'écrans à plasma qu'il est possible de connecter à la sortie bouclée varie en fonction des câbles, de la source du signal, etc. Dans le cas de câbles ou de source de signal ne présentant aucune dégradation, il est possible de connecter jusqu'à 10 écrans à plasma (susceptible de ne pas être pris en charge par le câble connecté).

12 *BNC/COMPONENT IN[R/P$_R$, G/Y, B/P$_B$, H, V](Connecteur BNC/composant (Entrée))*

- En cas d'entrée **BNC**, vérifiez les spécifications pour les ports d'entrée ci-dessous.

- [R/P$_R$] -->Entrée port rouge
- [G/Y] -->Entrée port vert
- [B/P$_B$] --> Entrée port bleu

- Vérifiez les spécifications pour les ports d'entrée ci-dessous.

- [R/P$_R$] --> Entrée port rouge
- [G/Y] -->Entrée port vert

- [B/P_B] --> Entrée port bleu

F

Kensington Lock

L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'antivol doit être acheté séparément. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation.

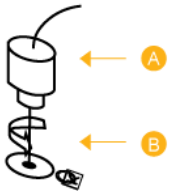

Remarque

L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

Utilisation de l'antivol Kensington

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington du moniteur B, puis tournez-le dans le sens du verrouillage A.
2. Branchez le câble antivol Kensington.
3. Fixez l'antivol Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

Remarque

Reportez-vous à Connexion des câbles pour plus d'informations sur la connexion des câbles.

Télécommande

Remarque

Le bon fonctionnement de la télécommande peut être affecté par un téléviseur ou un autre périphérique électronique fonctionnant à proximité de l'écran à plasma, en raison d'interférences avec la fréquence.

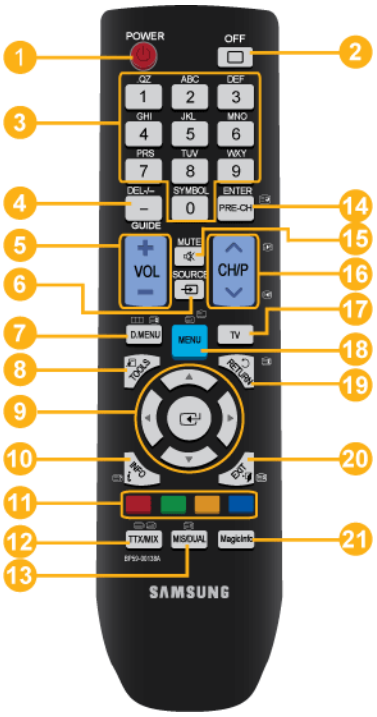

1. POWER
2. OFF
3. Pavé numérique
4. DEL -/-- / GUIDEbouton
5. - VOL +
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. Haut - Bas et Gauche-Droite
10. INFO
11. BOUTONS DE COULEUR
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1. POWER	Allume le moniteur.
2. OFF	Eteint le moniteur.
3. Pavé numérique	Permet de saisir le mot de passe pendant le réglage de l'OSD ou d'utiliser MagicInfo.
4. Bouton DEL -/-- / GUIDE	Le bouton « - » permet de sélectionner les chaînes numériques. Affichage EPG (Guide électronique des programmes). - Ce bouton est désactivé pour cet écran à plasma.
5. - VOL +	Règle le volume audio.
6. SOURCE	Appuyez sur ce bouton pour passer en mode **MagicInfo** ou **PC**, ou choisir une source d'entrée externe connectée.
7. D.MENU	Écran de menu DTV - Ce bouton est désactivé pour cet écran à plasma.
8. TOOLS	Permet de sélectionner rapidement les fonctions les plus courantes.

- Ce bouton est désactivé pour cet écran à plasma.

9. Haut - Bas et Gauche-Droite

Se déplace horizontalement ou verticalement d'une option de menu à une autre, ou règle les valeurs de menu sélectionnées.

10. INFO

Les informations sur l'image en cours sont affichées dans le coin supérieur gauche de l'écran.

11. BOUTONS DE COULEUR

Permet d'ajouter ou de supprimer des chaînes et d'en mémoriser dans la liste des chaînes favorites du menu "Channel List".

- Ce bouton est désactivé pour cet écran à plasma.

12. TTX/MIX

Les chaînes de télévision fournissent des services d'informations écrites via le Télétexte.

- Boutons de télétexte

- Ce bouton est désactivé pour cet écran à plasma.

13. MTS/DUAL

- Ne fonctionne pas avec cet écran à plasma.

MTS-

Vous pouvez sélectionner le mode MTS (Multichannel Television Stereo).

	Type audio	Mode_MTS/S	Par défaut
FM Stéréo	Mono	Mono	Modification manuelle
	Stéréo	Mono ↔ Stéréo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL-

Utilice el botón DUAL en el mando a distancia para seleccionar Estéreo o Mono cuando el monitor está en el modo TV o Radio FM.

14. ENTER/PRE-CH

Ce bouton permet de revenir à la chaîne précédente.

- Ce bouton est désactivé pour cet écran à plasma.

15. MUTE

Il suspend (mode muet) la sortie audio temporairement. S'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran Le son est à nouveau actif si vous appuyez sur le bouton MUTE ou - VOL + en mode Silence (Mute).

16. CH/P

En mode **TV**, sélectionnez TV channels (Chaînes de télévision).

- Ce bouton est désactivé pour cet écran à plasma.

17. TV

Sélectionne directement le mode TV.

- Ce bouton est désactivé pour cet écran à plasma.

18. MENU	Ouvre le menu à l'écran et quitte le menu ou ferme le menu de réglage.
19. RETURN	Revient au menu précédent.
20. EXIT	Ferme l'écran de menu.
21. MagicInfo	Bouton de lancement rapide MagicInfo

Remarque

Ce bouton est désactivé pour les produits qui ne prennent pas en charge **MagicInfo**.

Agencement mécanique (P50HP, P50HP-2)

Agencement mécanique

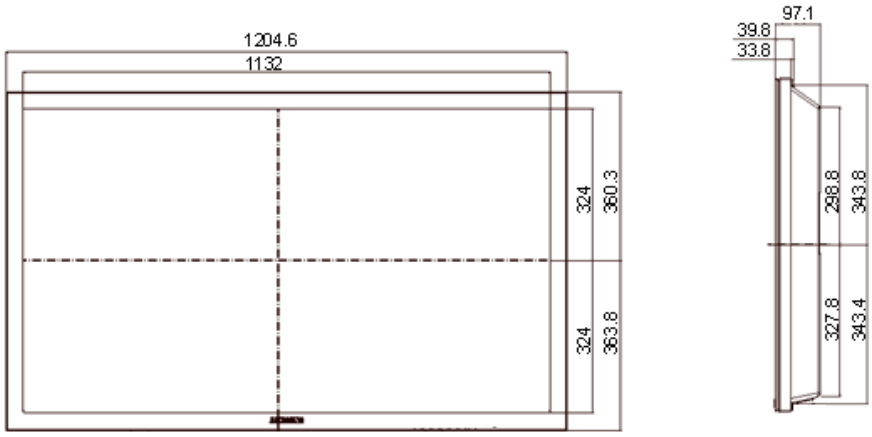

Avant de l'écran à plasma

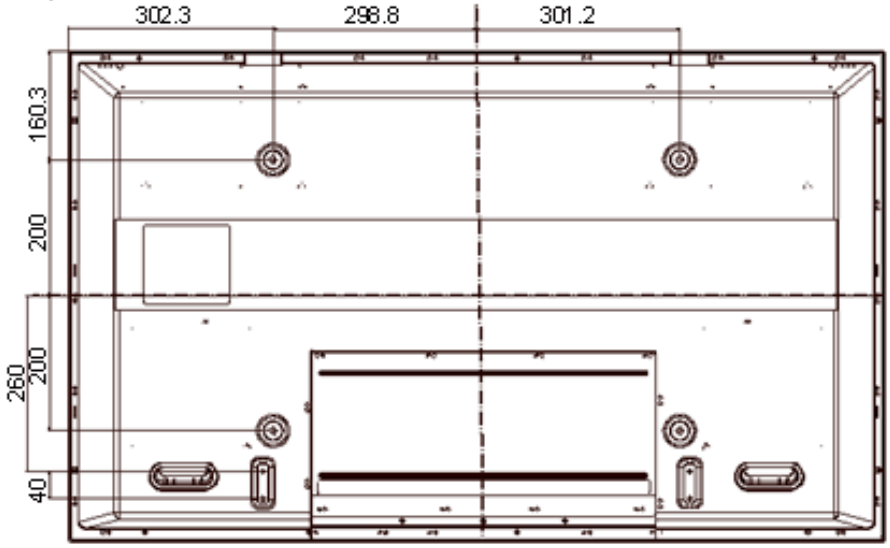

Installation du support VESA

- Lorsque vous installez VESA, vérifiez que vous le faites en conformité avec les normes internationales VESA.
- Achat d'un support VESA et instructions d'installation : Contactez votre distributeur SAMSUNG le plus proche pour passer une commande. Une fois la commande passée, des installateurs professionnels viendront chez vous installer le support.
- Deux personnes, au moins, sont nécessaires pour déplacer l'écran à plasma.
- SAMSUNG ne peut être tenue responsable de tout dommage causé au produit ou de toute blessure résultant d'une installation faite par le client.

Dimensions

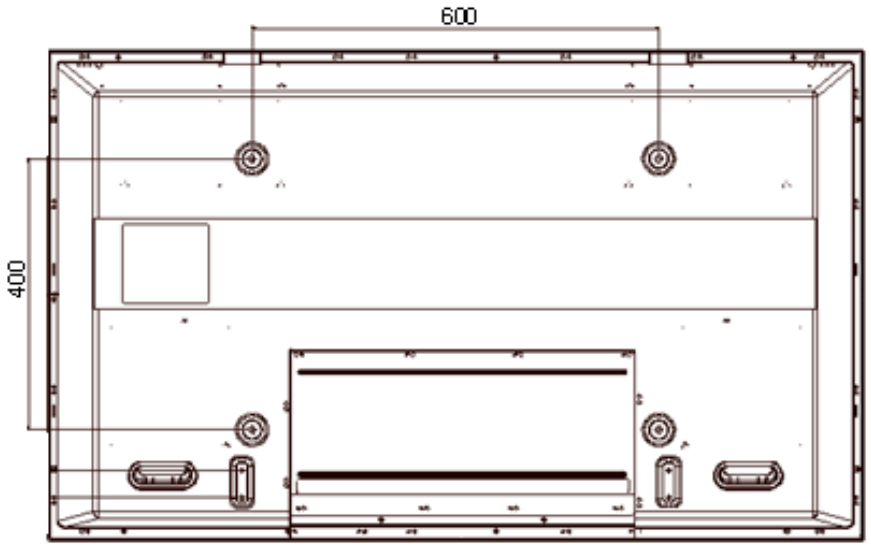

Avertissement

Pour fixer le support au mur, utilisez uniquement des vis de mécanique de 6 mm de diamètre et de 8 à 12 mm de longueur.

Installation du support mural

- Faites appel à un technicien pour installer le support mural.
- SAMSUNG Electronics ne peut être tenue responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés en cas d'installation par le client.
- Ce produit doit être installé sur des murs en ciment. Le produit risque de glisser s'il est installé sur du plâtre ou du bois.

Composants

Utilisez uniquement les composants et accessoires livrés avec le produit.

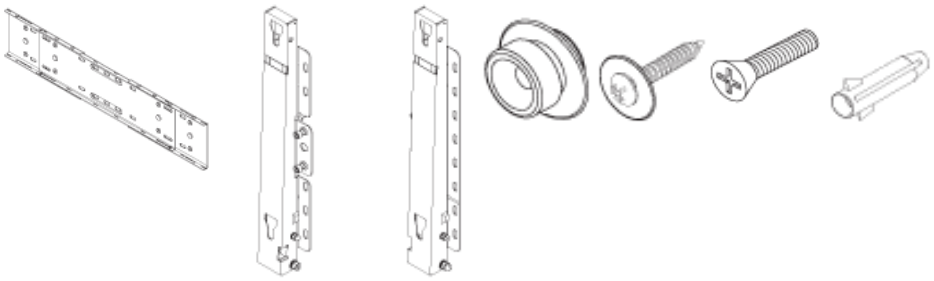

Support mural (1)	Charnière (Gauche 1, Droite 1)	Suspension plastique (4)	Vis(A) (11)	Vis(B) (4)	Cheville (11)

Montage du support mural

Remarque

Il y a deux charnières (gauche et droite). Utilisez la charnière correcte.

1. Insérez la vis imperdable et vissez-la dans le sens de la flèche.

   Fixez ensuite le support sur le mur.

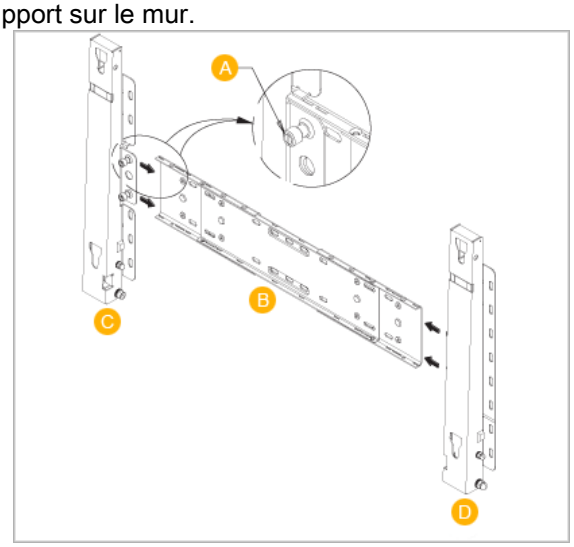

A - Vis imperdable
B - Support mural
C - Charnière (gauche)
D - Charnière (droite)

2. Avant de forer dans le mur, vérifiez si la distance entre les deux orifices de blocage à l'arrière du produit est correcte.

   Si elle est trop longue ou trop courte, desserrez les 4 vis du support mural pour régler la distance.

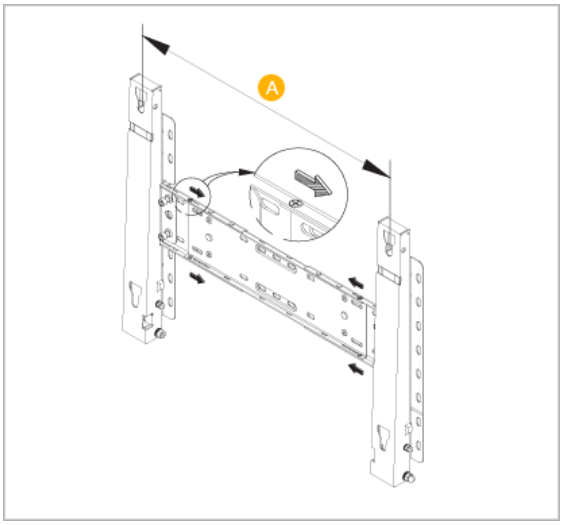

A - Distance entre les deux orifices de blocage

3. Vérifiez le schéma d'installation et marquez les points de forage sur le mur. Utilisez la mèche de 5 mm pour percer des trous de plus de 35 mm. Fixez chaque cheville dans le trou correspondant. Faites correspondre les trous des supports et des bras avec les trous de l'ancrage correspondant, puis insérez et serrez les 11 vis A.

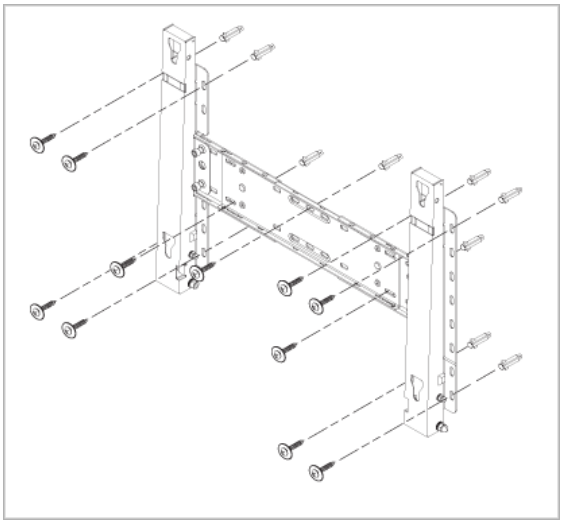

Pour monter le produit sur le support mural

La forme du produit varie en fonction du modèle. (Les ensembles constitués du crochet plastique et de la vis sont identiques.)

1. Retirez les 4 vis à l'arrière du produit.

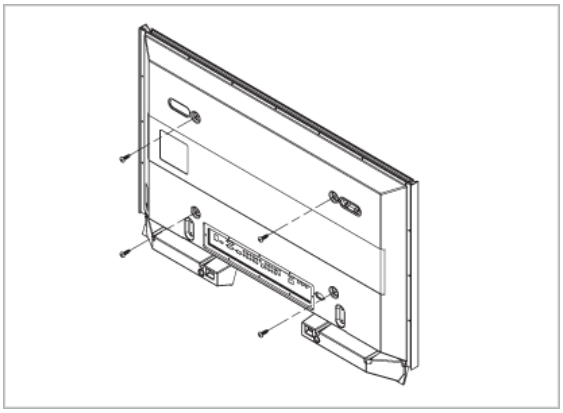

2. Insérez la vis B dans la suspension en plastique.

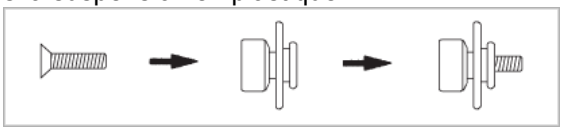

Avertissement

- Montez le produit sur le support mural et assurez-vous qu'il est correctement attaché aux suspensions plastiques gauche et droite.
- Lors de l'installation du produit sur son support, veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les trous.
- Assurez-vous que le support mural est solidement fixé au mur, faute de quoi le produit risque de ne pas tenir en place après l'installation.

3. Fixez les 4 vis indiquées à l'étape 2 (suspension plastique + vis B) dans les trous à l'arrière du produit.

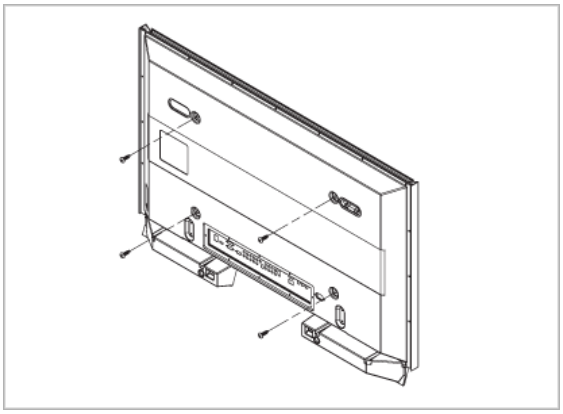

4. Retirez la goupille de sécurité (3) et insérez les 4 crochets du produit dans les orifices correspondant du support mural (1). Placez ensuite le produit (2) de sorte qu'il soit solidement fixé sur le support. Veillez à remettre en place et serrer la goupille de sécurité (3) pour maintenir le produit accroché au support.

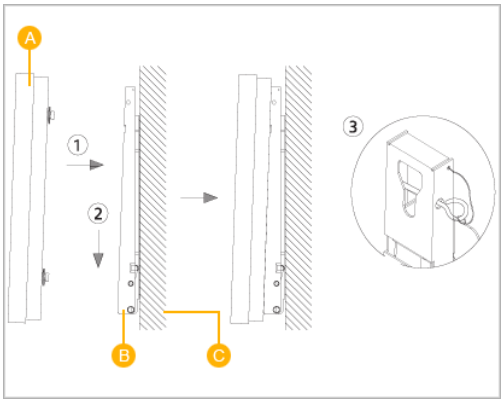

A - Ecran à plasma

B - Support mural

C - Mur

Réglage de l'angle du support mural

Réglez l'angle de la fixation à -2˚ avant de la fixer au mur.

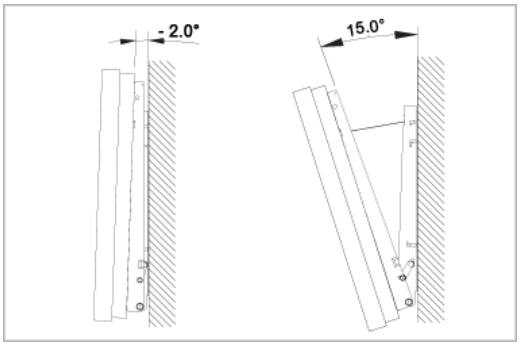

1. Attachez le produit au support mural.

2. Tenez fermement la partie centrale supérieure du produit et tirez celui-ci dans la direction des flèches afin de régler l'angle.

Remarque

Vous pouvez régler l'angle dans une fourchette comprise entre -2˚ et 15˚.

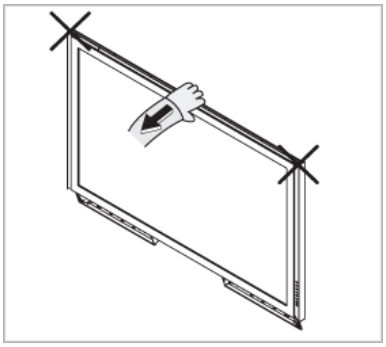

Veillez à utiliser la partie centrale supérieure, pas le côté gauche ou droit du moniteur, pour régler l'angle.

Agencement mécanique (P63FP, P63FP-2)

Agencement mécanique

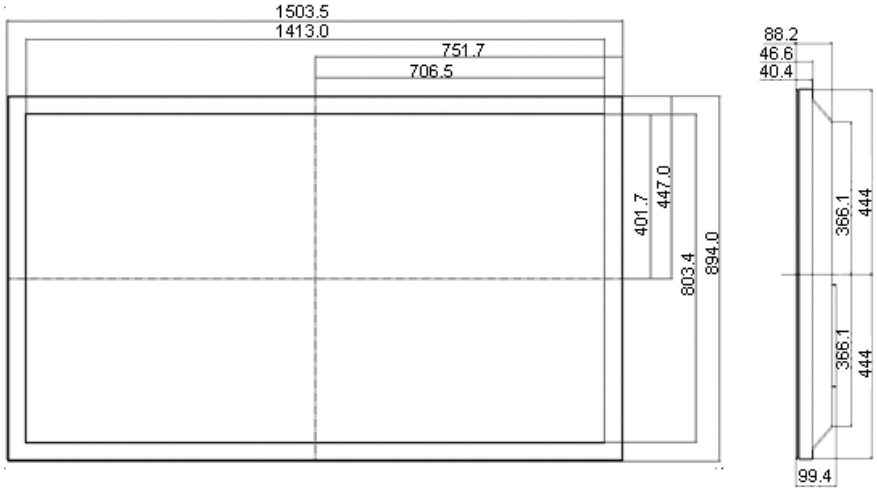

Avant de l'écran à plasma

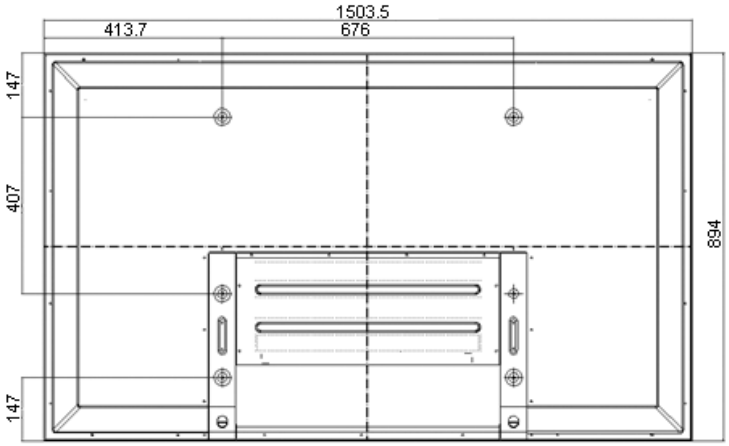

Installation du support VESA

- Lorsque vous installez VESA, vérifiez que vous le faites en conformité avec les normes internationales VESA.
- Achat d'un support VESA et instructions d'installation : Contactez votre distributeur SAMSUNG le plus proche pour passer une commande. Une fois la commande passée, des installateurs professionnels viendront chez vous installer le support.
- Deux personnes, au moins, sont nécessaires pour déplacer l'écran à plasma.
- SAMSUNG ne peut être tenue responsable de tout dommage causé au produit ou de toute blessure résultant d'une installation faite par le client.

Dimensions

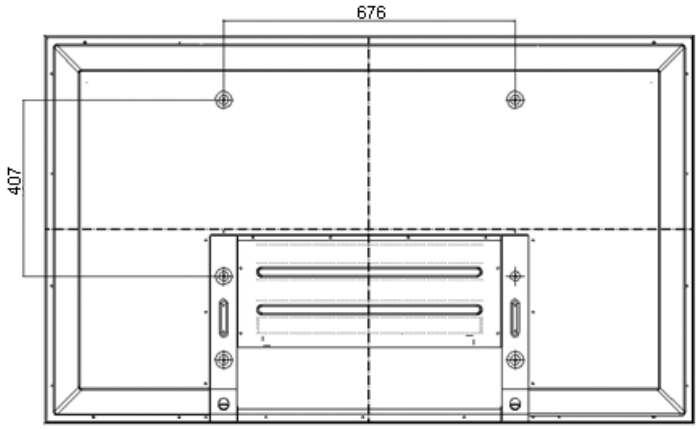

Avertissement

Pour fixer le support au mur, utilisez uniquement des vis de mécanique de 6 mm de diamètre et de 8 à 12 mm de longueur.

Installation du support mural

- Faites appel à un technicien pour installer le support mural.
- SAMSUNG Electronics ne peut être tenue responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés en cas d'installation par le client.
- Ce produit doit être installé sur des murs en ciment. Le produit risque de glisser s'il est installé sur du plâtre ou du bois.

Composants

Utilisez uniquement les composants et accessoires livrés avec le produit.

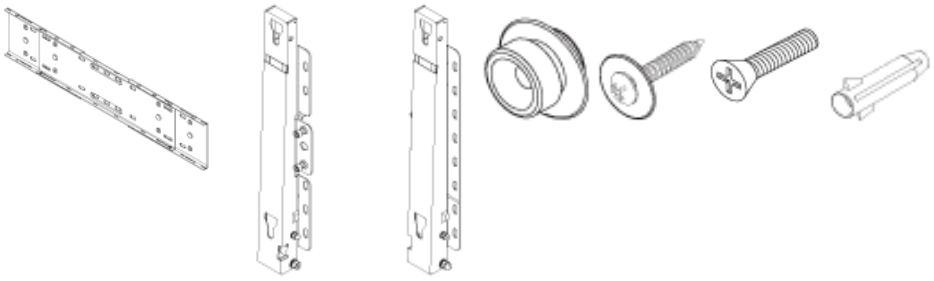

Support mural (1)	Charnière (Gauche 1, Droite 1)	Suspension plastique (4)	Vis(A) (11)	Vis(B) (4)	Cheville (11)

Montage du support mural

Remarque

Il y a deux charnières (gauche et droite). Utilisez la charnière correcte.

1. Insérez la vis imperdable et vissez-la dans le sens de la flèche.

Fixez ensuite le support sur le mur.

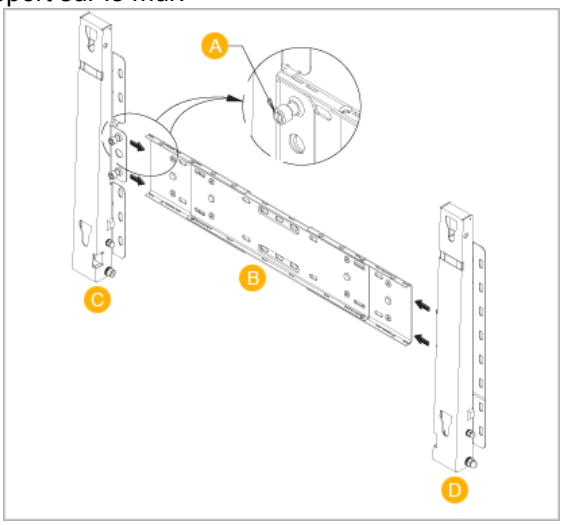

A - Vis imperdable

B - Support mural

C - Charnière (gauche)

D - Charnière (droite)

2. Avant de forer dans le mur, vérifiez si la distance entre les deux orifices de blocage à l'arrière du produit est correcte.

   Si elle est trop longue ou trop courte, desserrez les 4 vis du support mural pour régler la distance.

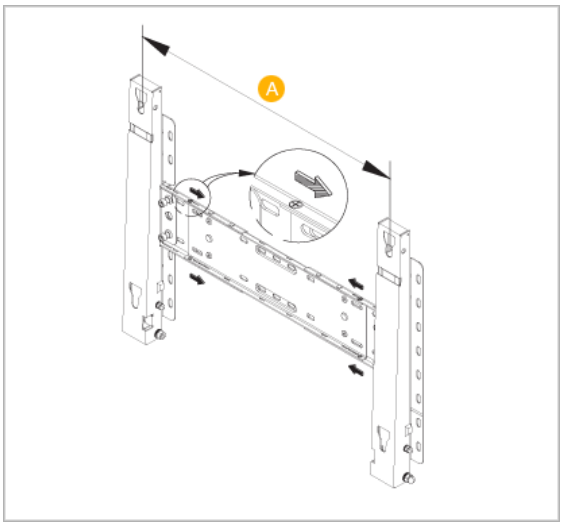

A - Distance entre les deux orifices de blocage

3. Vérifiez le schéma d'installation et marquez les points de forage sur le mur. Utilisez la mèche de 5 mm pour percer des trous de plus de 35 mm. Fixez chaque cheville dans le trou correspondant. Faites correspondre les trous des supports et des bras avec les trous de l'ancrage correspondant, puis insérez et serrez les 11 vis A.

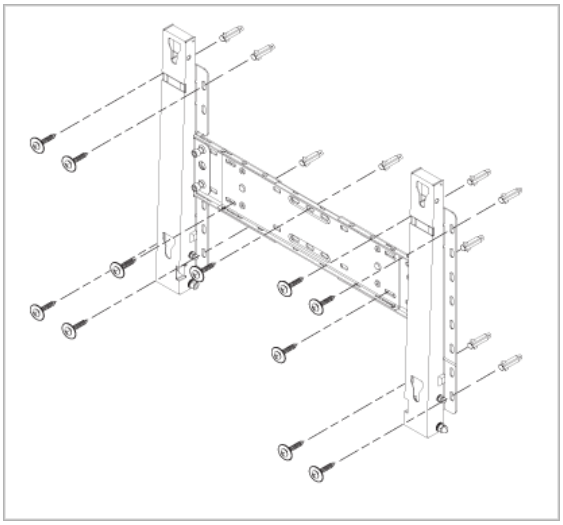

Pour monter le produit sur le support mural

La forme du produit varie en fonction du modèle. (Les ensembles constitués du crochet plastique et de la vis sont identiques.)

1. Retirez les 4 vis à l'arrière du produit.

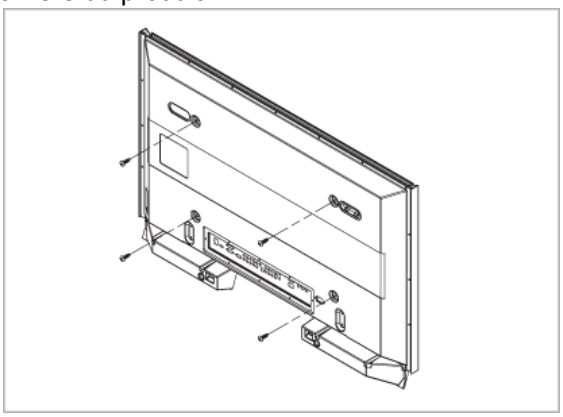

2. Insérez la vis B dans la suspension en plastique.

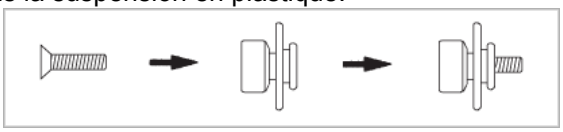

Avertissement

- Montez le produit sur le support mural et assurez-vous qu'il est correctement attaché aux suspensions plastiques gauche et droite.
- Lors de l'installation du produit sur son support, veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les trous.
- Assurez-vous que le support mural est solidement fixé au mur, faute de quoi le produit risque de ne pas tenir en place après l'installation.

3. Fixez les 4 vis indiquées à l'étape 2 (suspension plastique + vis B) dans les trous à l'arrière du produit.

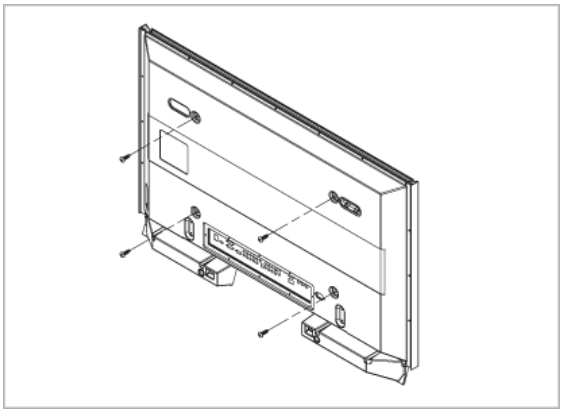

4. Retirez la goupille de sécurité (3) et insérez les 4 crochets du produit dans les orifices correspondant du support mural (1). Placez ensuite le produit (2) de sorte qu'il soit solidement fixé sur le support. Veillez à remettre en place et serrer la goupille de sécurité (3) pour maintenir le produit accroché au support.

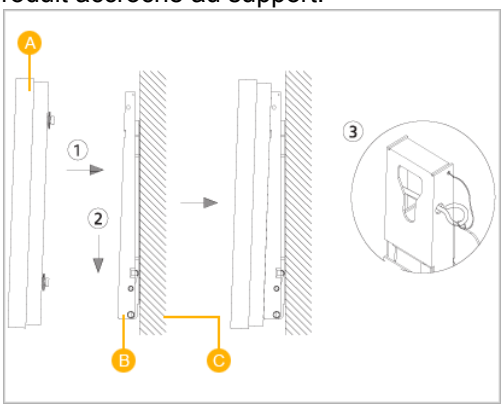

A - Ecran à plasma

B - Support mural

C - Mur

Réglage de l'angle du support mural

Réglez l'angle de la fixation à -2˚ avant de la fixer au mur.

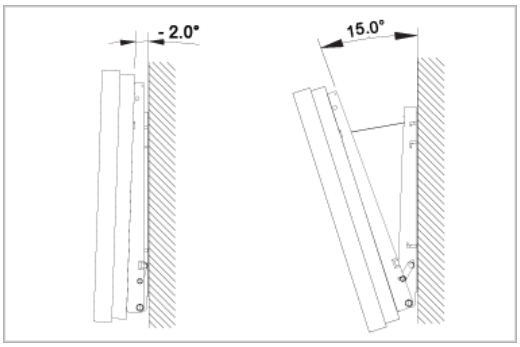

1. Attachez le produit au support mural.
2. Tenez fermement la partie centrale supérieure du produit et tirez celui-ci dans la direction des flèches afin de régler l'angle.

Remarque

Vous pouvez régler l'angle dans une fourchette comprise entre -2˚ et 15˚.

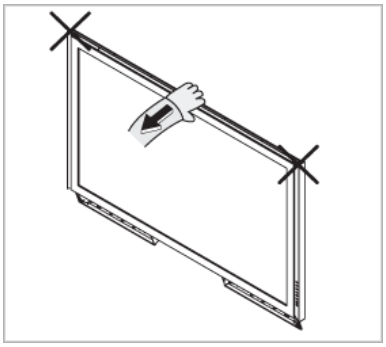

Veillez à utiliser la partie centrale supérieure, pas le côté gauche ou droit du moniteur, pour régler l'angle.

Connexions

Se connecter à un ordinateur

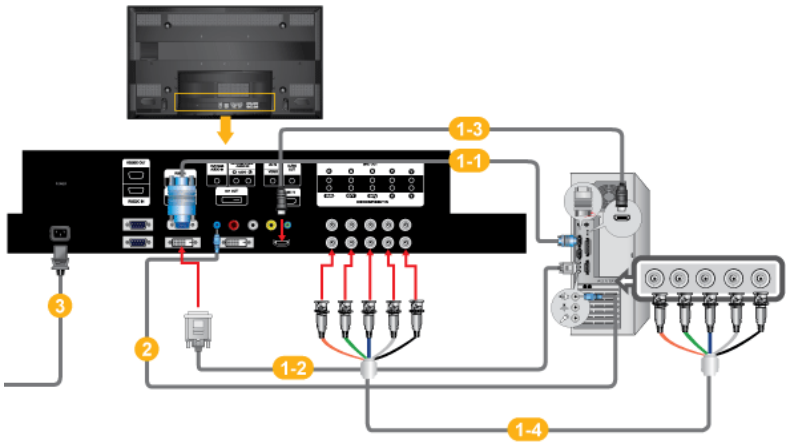

1 Il existe plusieurs manières de brancher l'ordinateur au moniteur. Choisissez une des options suivantes :

1-1 Utilisation du connecteur D-Sub (analogique) de la carte vidéo.

- Connectez le D-sub au port [RGB IN] 15 broches situé à l'arrière de l'écran à plasma et au port D-sub 15 broches de l'ordinateur.

1-2 Utilisation du connecteur DVI (digital) de la carte vidéo.

- Connectez le câble DVI au port [DVI IN] situé à l'arrière de l'écran à plasma et au port DVI de l'ordinateur.

1-3 Utilisation de la sortie HDMI (numérique) de la carte vidéo.

- Raccordez le port [HDMI IN] de l'écran à plasma au port HDMI du PC à l'aide du câble HDMI.

Remarque

Si le câble HDMI est connecté au PC, veillez à sélectionner **HDMI** dans **Source List** et **Edit Name** avant de sélectionner un périphérique **PC** ou **DVI** pour permettre d'avoir une image et un son de PC normaux. Notez qu'il n'est possible d'obtenir du son que si la connexion est établie selon l'option 2 qui suit.

1-4 Utilisation du connecteur BNC (analogique) de la carte vidéo.

- Raccordez le port [BNC/COMPONENT IN] du moniteur au port BNC du PC à l'aide du câble BNC vers BNC.

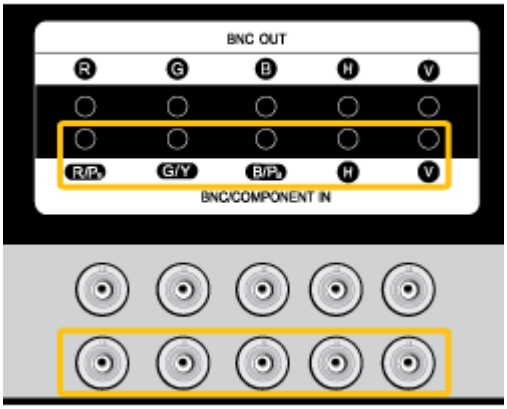

2. Connectez le câble audio de votre écran à plasma à la sortie audio à l'arrière de l'écran.
3. Branchez le cordon d'alimentation de votre écran à plasma sur le port d'alimentation situé à l'arrière de l'écran. .

Remarque

- Mettez sous tension votre ordinateur et l'écran à plasma.
- Contactez un Centre de service SAMSUNG Electronics local pour acheter des éléments en option.

Connexion à d'autres périphériques

- Des périphériques d'entrée AV, tels que des lecteurs DVD, magnétoscopes, caméscopes et ordinateurs, peuvent être connectés à l'écran à plasma. Pour plus d'informations sur le branchement des périphériques d'entrée AV, reportez-vous à la rubrique Réglage de l'écran à plasma.
- La configuration de l'arrière de l'écran à plasma peut varier légèrement en fonction du modèle.

Connexion de périphériques AV

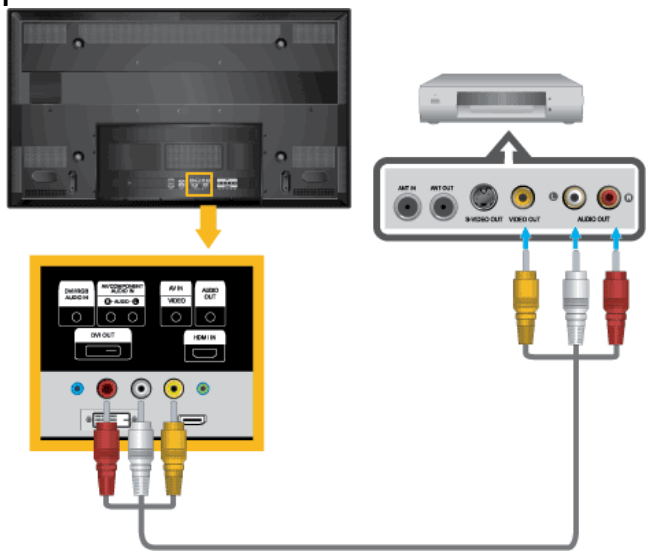

1. Raccordez un câble audio au port de sortie audio du périphérique externe et au port [AV/COMPONENT AUDIO IN[R-AUDIO-L]] du moniteur, et raccordez le port de sortie vidéo du périphérique externe au port [AV IN [VIDEO]] du moniteur.
2. Démarrez ensuite le lecteur DVD, le magnétoscope ou le caméscope après avoir inséré un DVD ou une cassette.
3. Sélectionnez **AV** à l'aide du bouton SOURCE situé à l'avant de l'écran à plasma ou sur la télécommande.

Connexion d'un caméscope

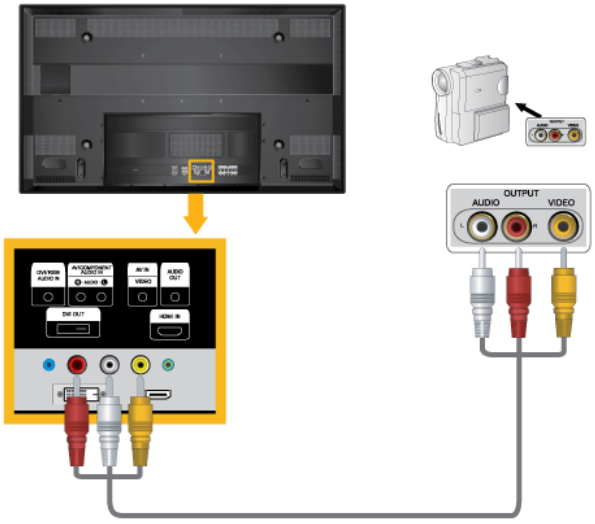

1. Localisez les jacks de sortie AV sur le caméscope. Généralement, ils se situent sur le coté ou au dos du caméscope. Reliez, au moyen d'un jeu de câbles audio, les prises AUDIO OUTPUT du caméscope et [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] de l'écran à plasma.
2. Connectez un câble vidéo entre la prise VIDEO OUTPUT du caméscope et la prise [AV IN [VIDEO]] de l'écran à plasma.
3. Sélectionnez **AV** pour la connexion du caméscope à l'aide du bouton SOURCE situé à l'avant de l'écran à plasma ou sur la télécommande.
4. Ensuite, faites démarrer le caméscope après y avoir inséré une cassette.

Remarque

Les câbles audio-vidéo qui sont représentés dans ce document sont généralement fournis avec le caméscope. (dans le cas contraire, demandez conseil auprès de votre revendeur.) Si votre caméscope fonctionne en stéréo, vous devez brancher un ensemble de deux câbles.

Connexion du câble BNC vers BNC

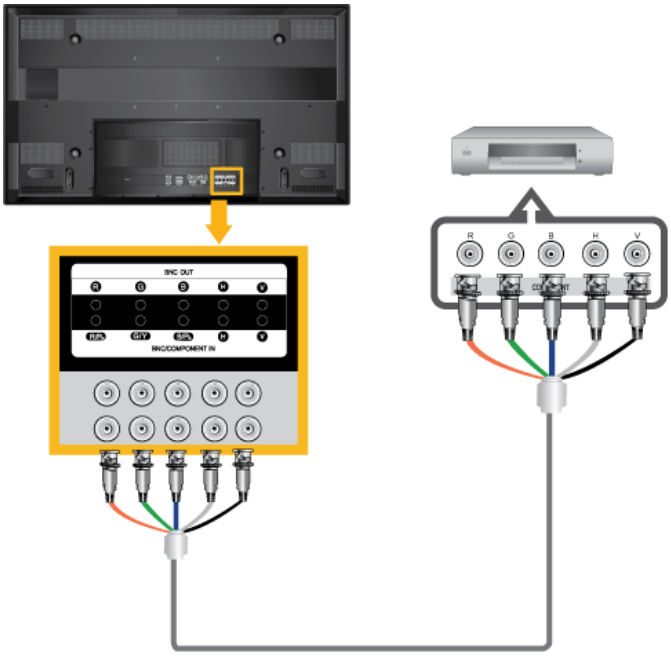

1. Raccordez les ports [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]] du moniteur au port BNC du périphérique externe à l'aide du câble BNC vers BNC.
2. Sélectionnez BNC à l'aide du bouton SOURCE situé à l'avant de l'écran à plasma ou sur la télécommande.

Connexion à l'aide d'un câble DVI

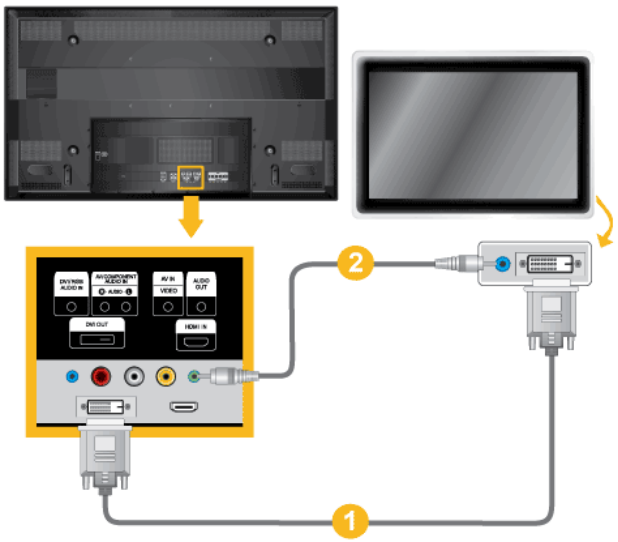

1. Effectuez une connexion entre le port [DVI OUT] de l'écran à plasma et le port d'entrée d'un autre moniteur à l'aide d'un câble DVI.
2. Effectuez une connexion entre le port [AUDIO OUT] de l'écran à plasma et le port d'entrée audio d'un autre moniteur à l'aide d'un câble stéréo.
3. Sélectionnez DVI à l'aide du bouton SOURCE situé à l'avant de l'écran à plasma ou sur la télécommande.

Remarque

Le port DVI OUT ne prend pas en charge le HDCP.

Connexion grâce à un câble HDMI

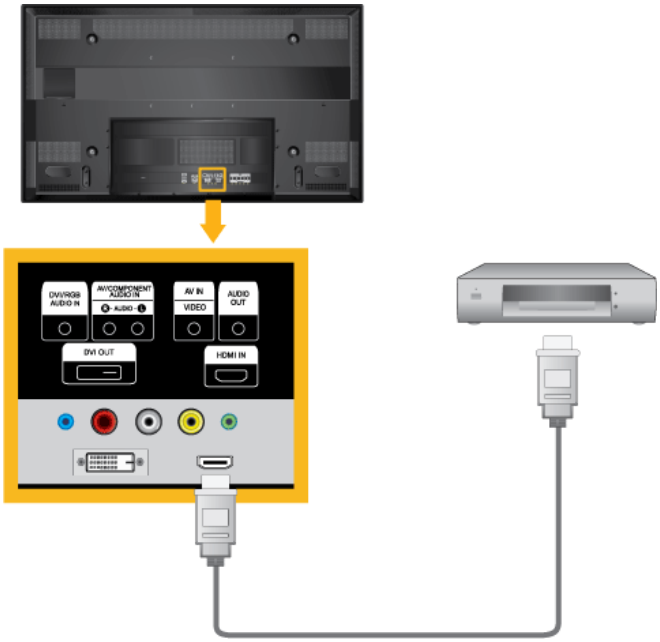

1. Branchez le périphérique souhaité en entrée, par exemple un lecteur Blu-Ray/DVD, sur la borne HDMI IN de l'écran à plasma, à l'aide d'un câble HDMI.

2. Sélectionnez HDMI à l'aide du bouton SOURCE situé à l'avant de l'écran à plasma ou sur la télécommande.

Remarque

En mode **HDMI**, seul le format audio PCM est pris en charge.

Connexion grâce à un câble DVI vers HDMI

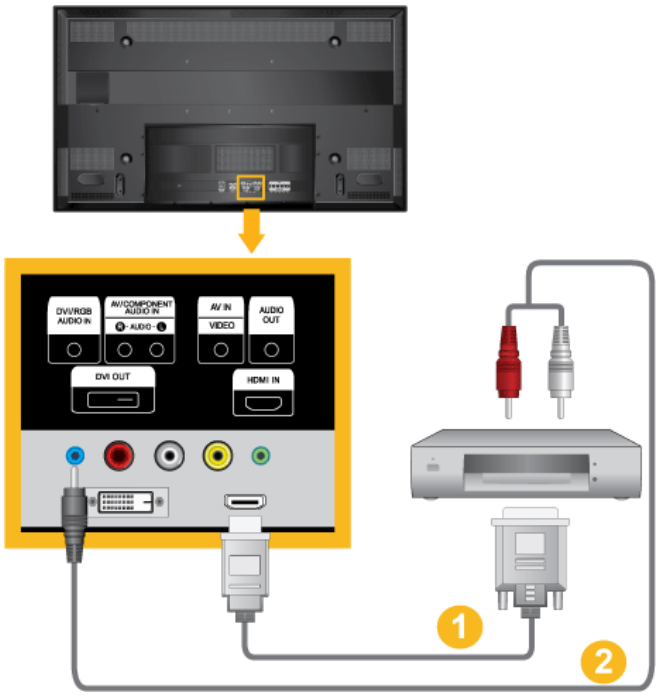

1. Connectez la borne de sortie DVI d'un périphérique de sortie numérique à la borne [HDMI IN] de l'écran à plasma à l'aide d'un câble DVI vers HDMI.

2. Connectez les prises blanche et rouge d'un câble RCA vers stéréo (pour PC) aux bornes de sortie audio de même couleur du périphérique de sortie numérique. Connectez ensuite la prise opposée à la borne [DVI / RGB AUDIO IN] de l'écran à plasma.

3. Sélectionnez HDMI à l'aide du bouton SOURCE situé à l'avant de l'écran à plasma ou sur la télécommande.

Branchement d'un lecteur DVD

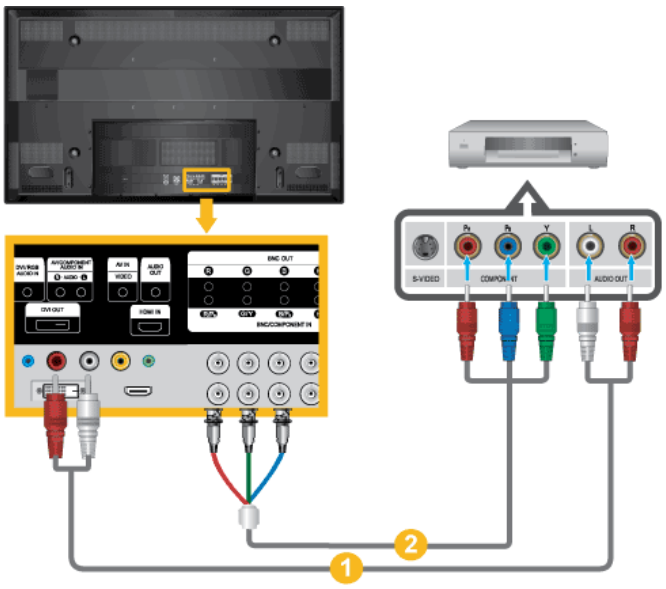

1. Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] de l'écran plasma et AUDIO OUT du lecteur DVD.

2. Au moyen d'un câble Component, reliez les ports [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]] de l'écran plasma aux prises P_R, Y, P_B du lecteur DVD.

Remarque

- Sélectionnez **Component** pour la connexion à un lecteur DVD à l'aide du bouton SOURCE situé à l'avant de l'écran plasma ou sur la télécommande.
- Ensuite, faites démarrer le lecteur DVD après y avoir inséré un DVD.
- Le câble Composant est en option.
- Pour une explication sur la vidéo Composant, consultez le manuel du lecteur DVD.

Branchement d'un décodeur DTV (télévision câblée/satellite)

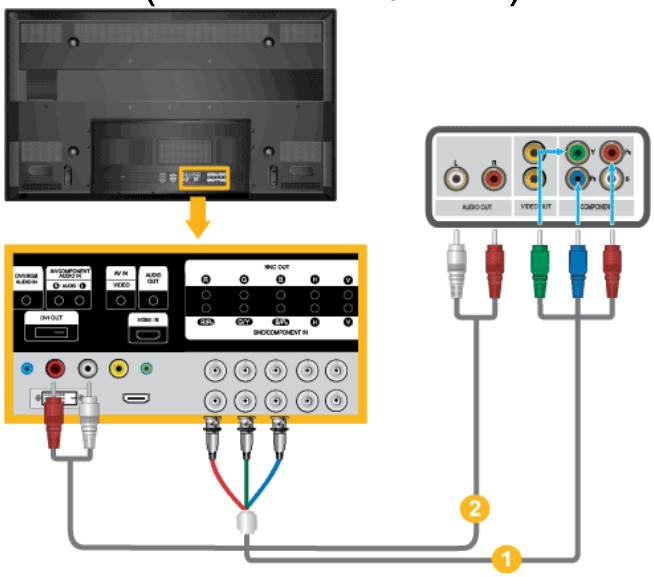

1. Au moyen d'un câble Component, reliez les ports [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]] de l'écran plasma aux prises P_R, Y, P_B du décodeur.
2. Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises [AV COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] de l'écran plasma et AUDIO OUT du décodeur.

Remarque

- Sélectionnez **Component** pour la connexion à un décodeur DTV à l'aide du bouton SOURCE situé à l'avant de l'écran plasma ou sur la télécommande.
- Pour une explication sur la vidéo Composant, consultez le manuel du décodeur.

Branchement vers un Système Audio

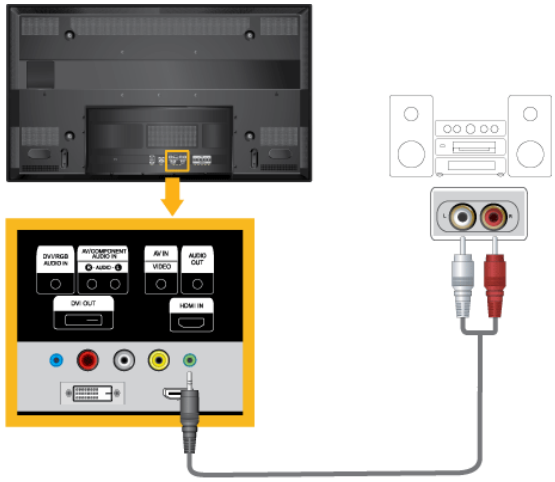

1. Au moyen d'un jeu de câbles audio, reliez les prises AUX L, R du SYSTEME AUDIO et [AUDIO OUT] de l'écran à plasma.

Utilisation du logiciel

MDC

Installation

1. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM.
2. Cliquez sur le programme d'installation Serial MDC.

   Remarque

   Si l'écran d'installation du logiciel n'apparaît pas, installez-le à l'aide du fichier d'exécution Serial MDC dans le dossier MDC du CD-ROM.
3. Si l'écran de l'assistant d'installation n'apparaît pas, cliquez sur "Suivant."
4. L'écran "License Agreement" s'affiche. Cliquez sur Yes.
5. La fenêtre "Customer Information" s'affiche. Enregistrez les informations de l'utilisateur et cliquez sur "Yes."
6. La fenêtre "Choose Destination Location" s'affiche. Spécifiez l'emplacement du fichier à installer et cliquez sur "Next."

   Remarque

   Si l'emplacement du fichier n'est pas spécifié, le programme s'installe à l'emplacement du fichier par défaut.
7. La fenêtre "Start Copying Files" s'affiche. Confirmez l'emplacement du fichier et cliquez sur "Next."
8. L'écran affichant l'avancement de l'installation apparaît.
9. L'écran "InstallShield Wizard Complete" s'affiche. Cliquez sur Finish.

   Remarque

   Sélectionnez " Launch Serial MDC" et cliquez sur "Finish." Le programme MDC s'exécute immédiatement.
10. Si l'installation se termine avec succès, l'icône d'exécution Serial MDC rapide apparaît sur le bureau.

Il se peut que l'icône d'exécution MDC n'apparaisse pas en fonction de la spécification de l'ordinateur ou du moniteur. Si c'est le cas, appuyez sur la touche F5.

Problèmes d'installation

L'installation de MDC peut être influencée par des facteurs tels que la carte graphique, la carte mère et l'environnement de réseau.

Désinstallation

Vous ne pouvez désinstaller le programme MDC qu'à l'aide de l'option "Add or Remove Programs (Ajout/Suppression de programmes)" du Control Panel (Panneau de configuration) de Windows®.

Procédez comme suit pour désinstaller MDC.

Sélectionnez "Setting/Control Panel (Paramètres/Panneau de configuration)" dans le menu "Start (Démarrer)", puis double-cliquez sur "Add/Delete a program (Ajout/Suppression de programmes)".

Sélectionnez Serial MDC dans la liste, puis cliquez sur le bouton "Add/Delete (Ajouter/Supprimer)".

■ Utilisation Serial MDC

Multiple Display Control

MDC System

Introduction

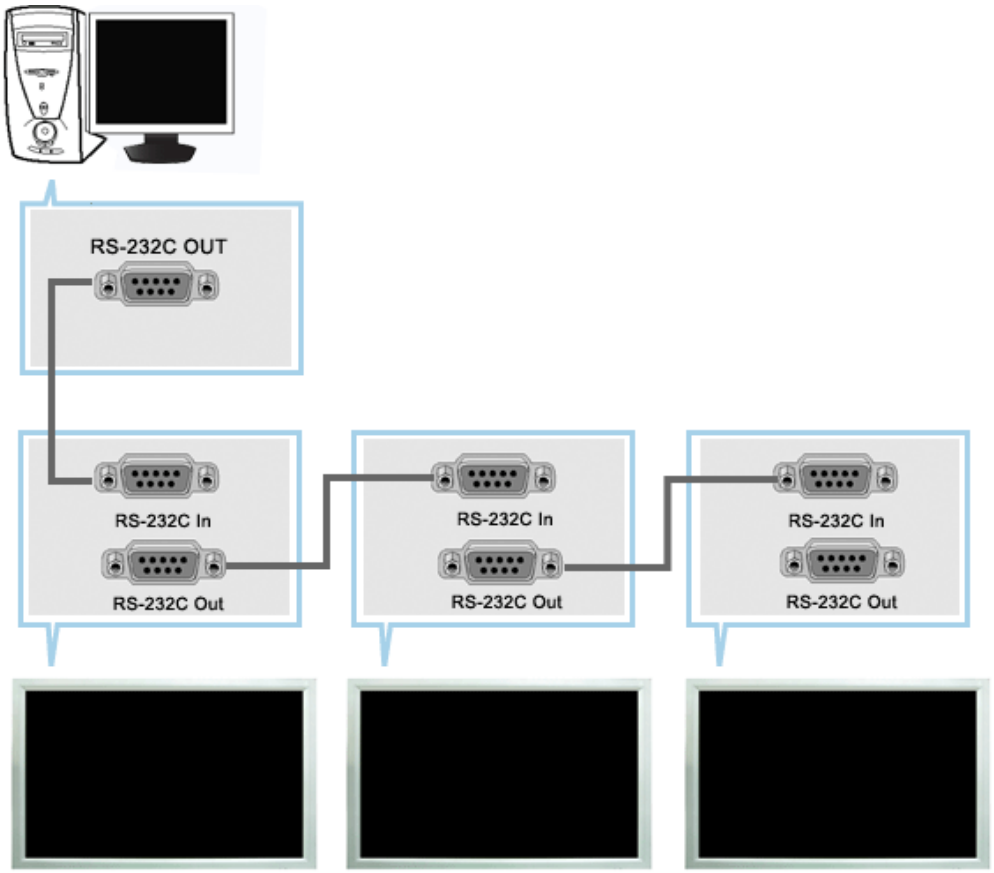

Une Commande d'écrans multiples (MDC) est une application qui permet de contrôler facilement et simultanément divers écrans à partir d'un PC. Le RS-232C, une norme de la communication en série, est utilisé pour assurer la communication entre le PC et l'écran. Par conséquent, un câble en série devra relier le port en série du PC au port en série de l'écran.

Main Screen

Cliquez sur Start > Program > Samsung > Commande d'écrans multiples pour lancer le programme.

Sélectionnez un poste pour voir le volume du poste sélectionné dans la case de défilement.

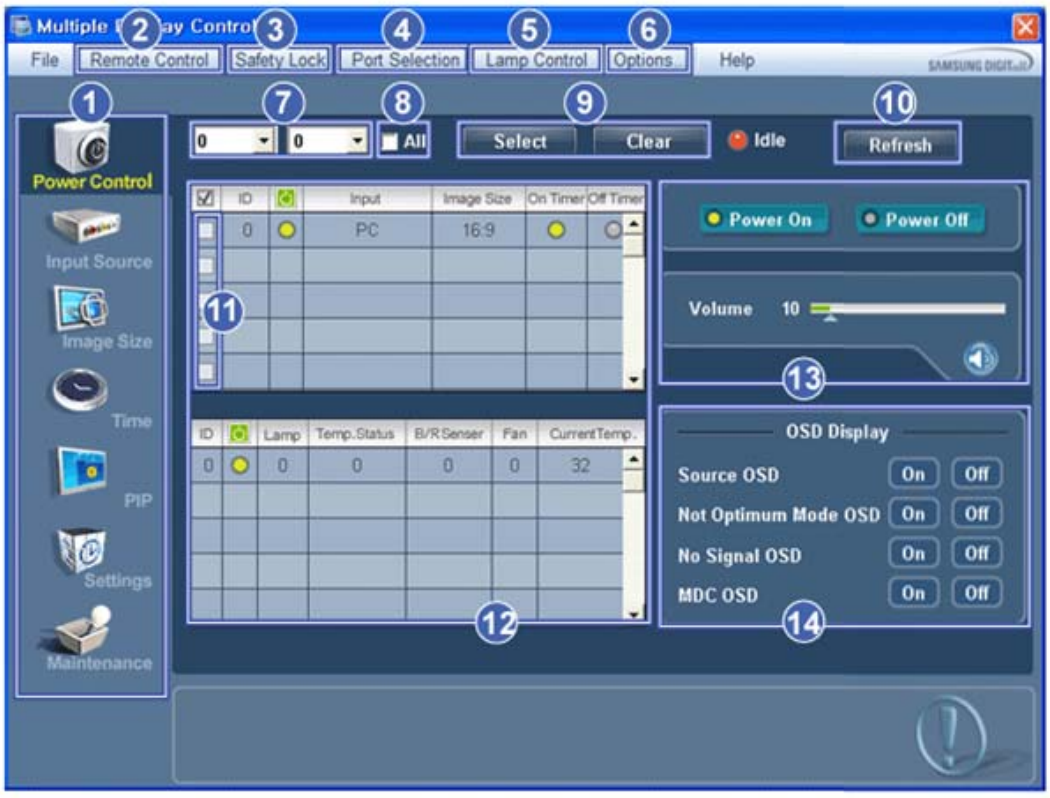

1. **Icônes du Menu Principal**
2. **Remote Control**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Lamp Control**
6. **Option...**
7. **Liste déroulante des options**
8. **All**
9. **Boutons de sélection**
10. **Refresh**
11. **Sélection de l'affichage**
12. **Grille d'information**
13. **Outils de contrôle**
14. **OSD Display**

---

1. Utilisez les icônes du menu principal pour passer d'une fenêtre à l'autre.
2. Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de réception du signal de la télécommande de l'écran.
3. Activez la fonction Verrouillage de sécurité.
   Lorsque vous définissez la fonction de verrouillage, seuls les boutons d'alimentation et de verrouillage peuvent être utilisés sur la télécommande et le téléviseur.
4. Applique la fonction Lock (Verrouillage). Le paramètre du port série du PC peut changer.
5. Sélectionne un mode de réglage Lamp.
6. Règle le nombre de LFD ID et la fréquence de répétition de la recherche.
7. Définit la série d'identifiants de LFD à afficher. Vous pouvez sélectionner ou déselectionner les identifiants affichés à l'aide des boutons Select ou Clear.
8. Tous les moniteurs peuvent être sélectionnés ou désélectionnés.
9. Sélectionne (Select) ou déselectionne (Clear) les identifiants de LFD affichés en configurant 7 et 8.
10. Cette option recherche des moniteurs. Le nombre maximum est indiqué dans le champ Max LFD Id.
11. Sélectionnez un écran dans Display Selection (Sélection d'écran).
12. Utilisez la grille pour obtenir quelques informations sur l'écran sélectionné.

13. Utilisez les Outils de Contrôle pour commander les écrans.
14. Fait basculer la fonction OSD sur On/Off.
    -N'est peut-être pas pris en charge selon le produit.

<Remarque> La fonction Activer/Désactiver de la télécommande Fonctionne, que l'alimentation électrique soit sur Marche ou sur Arrêt et ceci s'applique à tous les écrans connectés au MDC. Toutefois, quel que soit l'état de la communication au moment où le MDC est éteint, la fonction de réception du signal de la télécommande de tous les écrans est initialisée sur Désactivé lorsque le MDC est fermé.

Port Selection

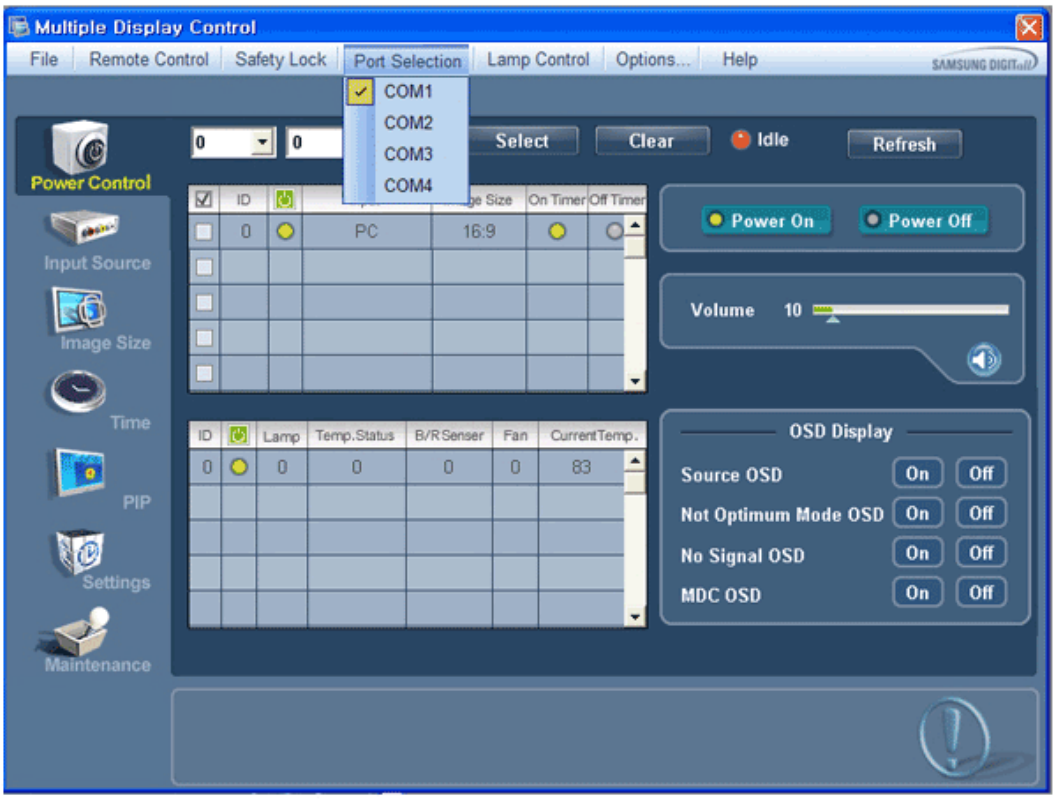

1. Le contrôle multiple d'affichage est normalement défini en COM1.
2. Si un port autre que COM1 est utilisé, vous pouvez alors, dans le menu de sélection, sélectionner des ports de COM1 à COM4.
3. Si le nom exact du port auquel est connecté le moniteur via un câble série n'est pas sélectionné, la communication ne sera pas possible.
4. Le port sélectionné est enregistré dans le programme et également utilisé pour le programme suivant.

Power Control

1. Cliquez sur l'icône Contrôle de l'Alimentation dans le menu principal pour afficher la fenêtre de Contrôle de l'Alimentation.

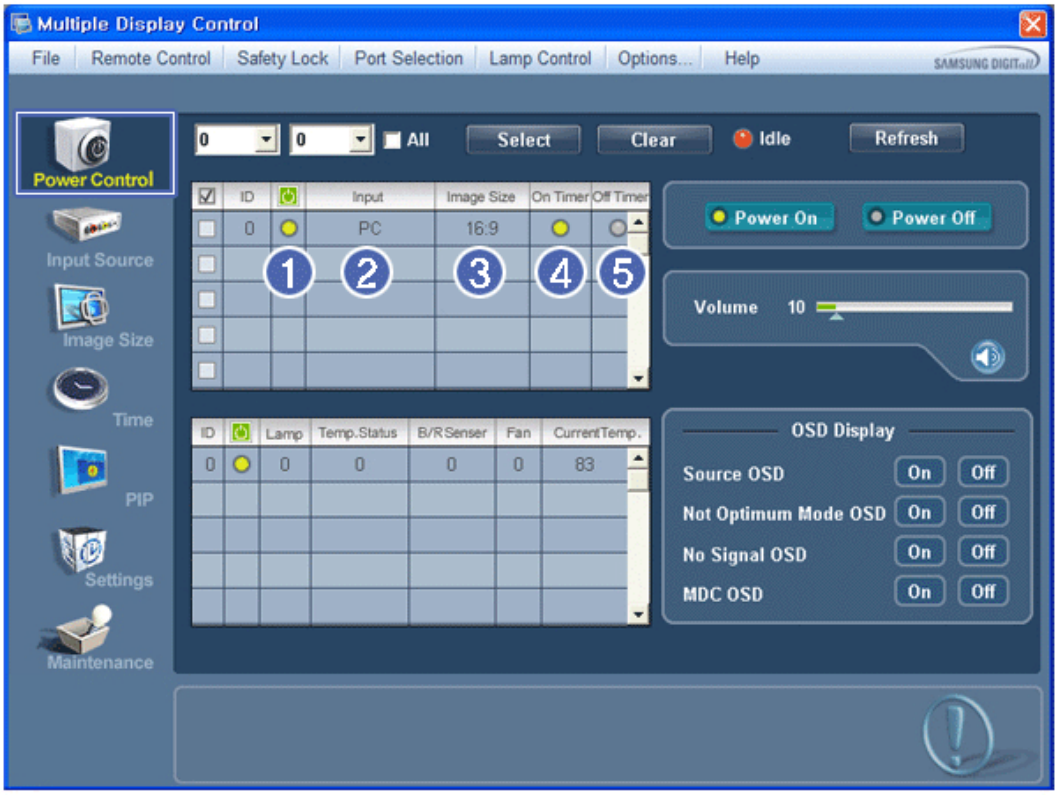

✱ Le Tableau d'Information fournit l'information de base nécessaire au Contrôle de l'Alimentation.

1) (Power Status (Indicateur d'Alimentation))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Sélectionnez les écrans à régler à l'aide du bouton Select ou des cases.

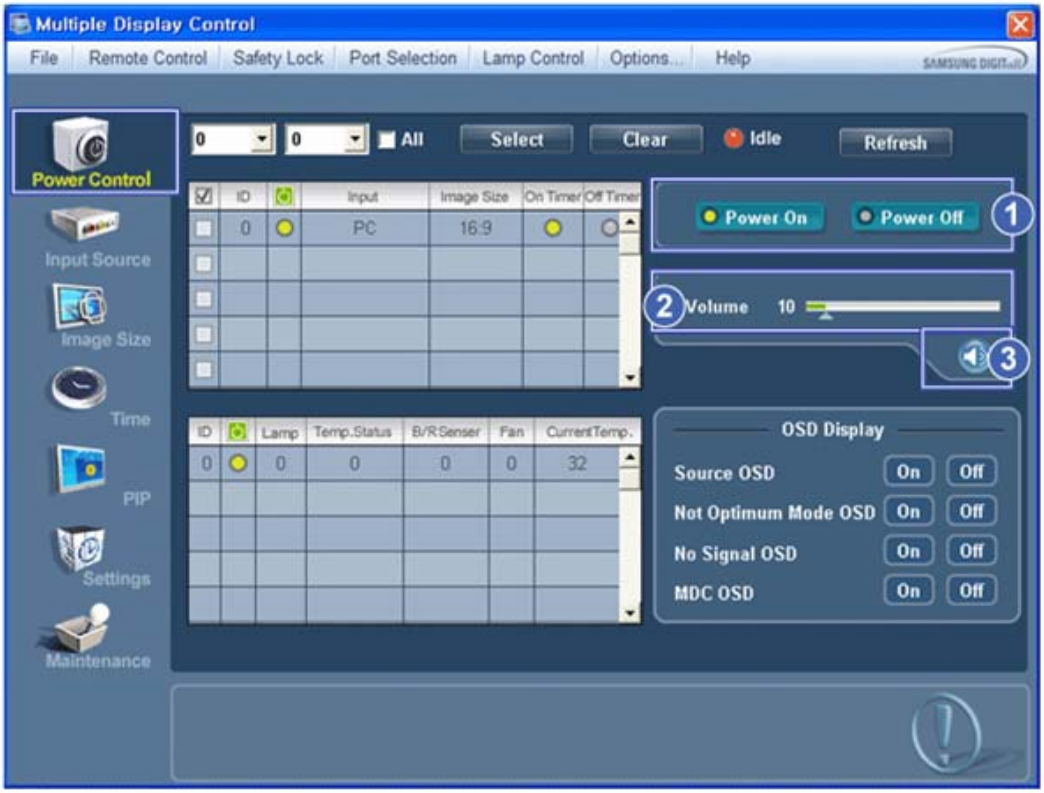

✱ ☑Le Contrôle d'Alimentation permet de commander certaines des fonctions de l'écran sélectionné.

1) Power On/Off (Marche/Arrêt)
   - Permet d'allumer ou d'éteindre l'écran sélectionné [AF1]

2) Volume
   - Contrôle le niveau de volume de l'écran sélectionné.
     Il reçoit la valeur du volume de l'écran sélectionné depuis les postes et l'affiche dans la case de défilement.

     (Si vous déselectionnez un écran ou tous les écrans, la valeur par défaut 10 sera restaurée.)

3) Mute On/Off (Marche/Arrêt de la fonction Muet)
   - Coupe ou rétablit le son de l'écran sélectionné [AF2] Lorsque vous sélectionnez un poste à la fois, si le poste sélectionné est déjà en position MUET, vous devez marquer l'écran MUET
     (si vous choisissez d'annuler les sélections ou Sélectionner Tout, les valeurs par défaut seront rétablies)

✱ **Le Contrôle de l'Alimentation s'applique à tous les écrans.**

✱ **Les fonctions Volume et Muet sont disponibles uniquement pour les écrans dont l'état d'alimentation est ACTIF (ON).**

3. Sélectionne l'affichage ou non de l'écran de menu à l'aide du menu OSD Display.

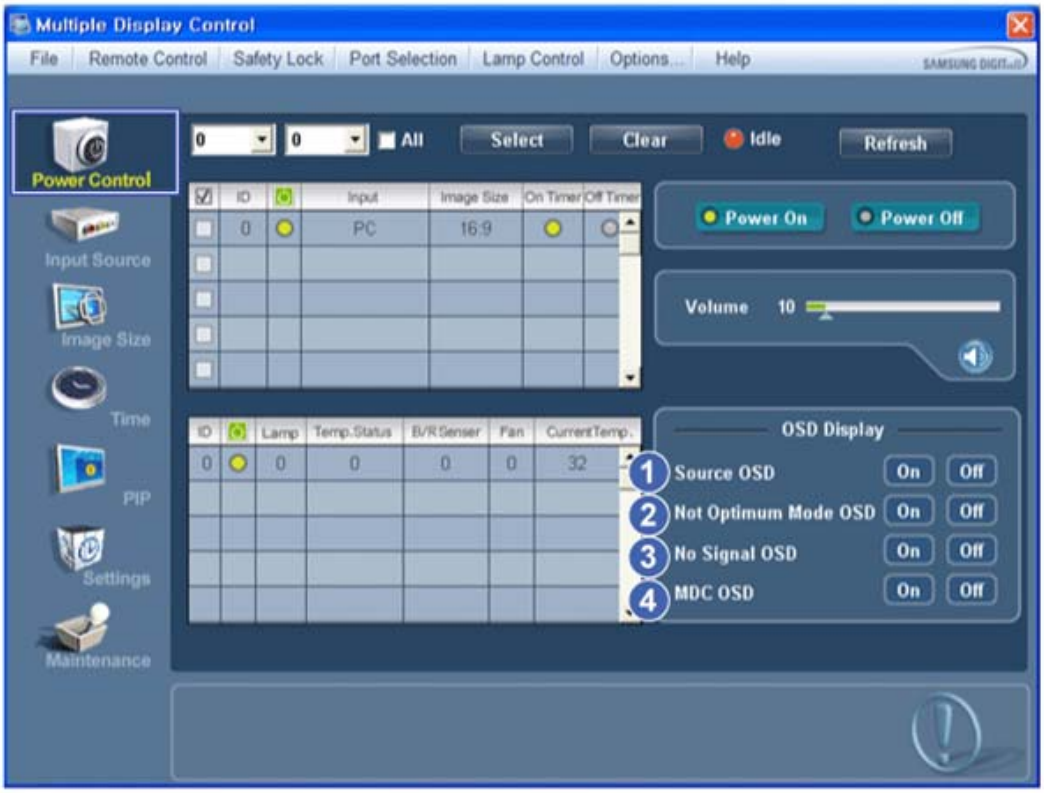

1) Source OSD
   - Spécifie l'affichage ou non de l'OSD source pour indiquer le changement de Source.
2) Not Optimum Mode OSD
   - Spécifie l'affichage ou non de l'OSD en mode optimal pour indiquer si le mode en cours n'est pas pris en charge.
3) No Signal OSD
   - Spécifie l'affichage ou non de l'OSD sans signal pour indiquer l'absence de signal.
4) MDC OSD
   - Spécifie l'affichage ou non de l'OSD MDC pour indiquer la modification des paramètres à l'aide de MDC.

Input Source

1. Cliquez sur l'icône Source d'Entrée dans le menu principal pour afficher la fenêtre de contrôle de la Source d'Entrée. Sélectionnez les écrans à régler à l'aide du bouton Select ou des cases.

• TV Mode

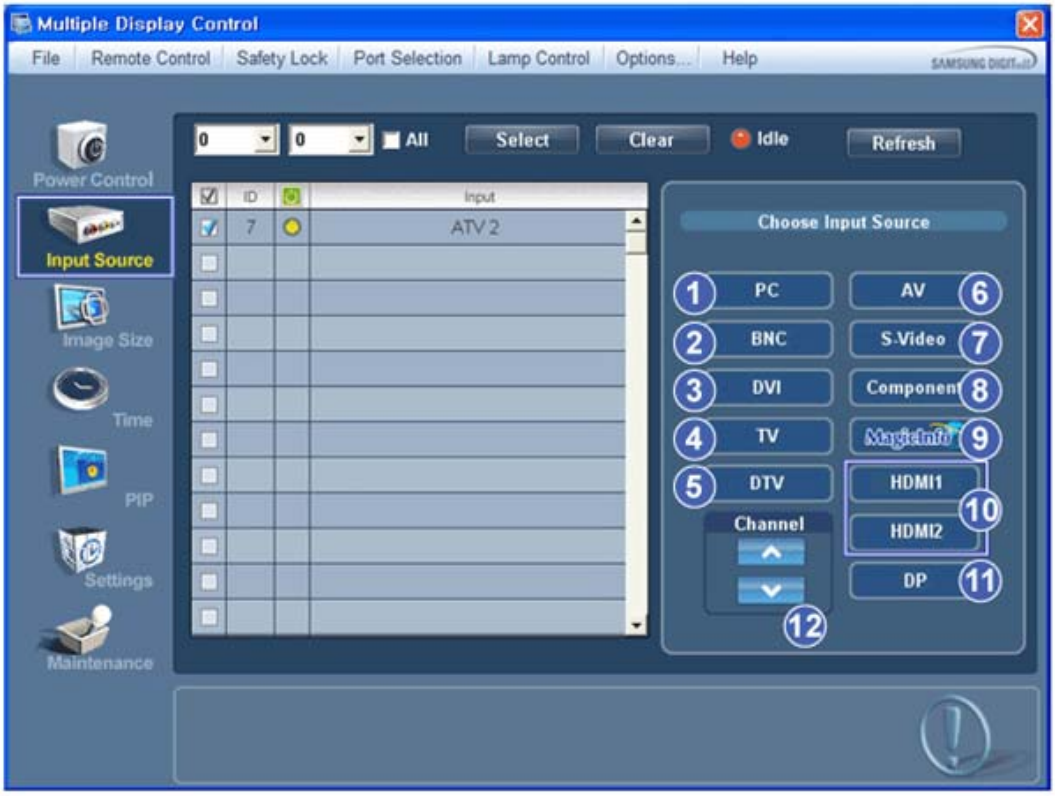

• PC Mode

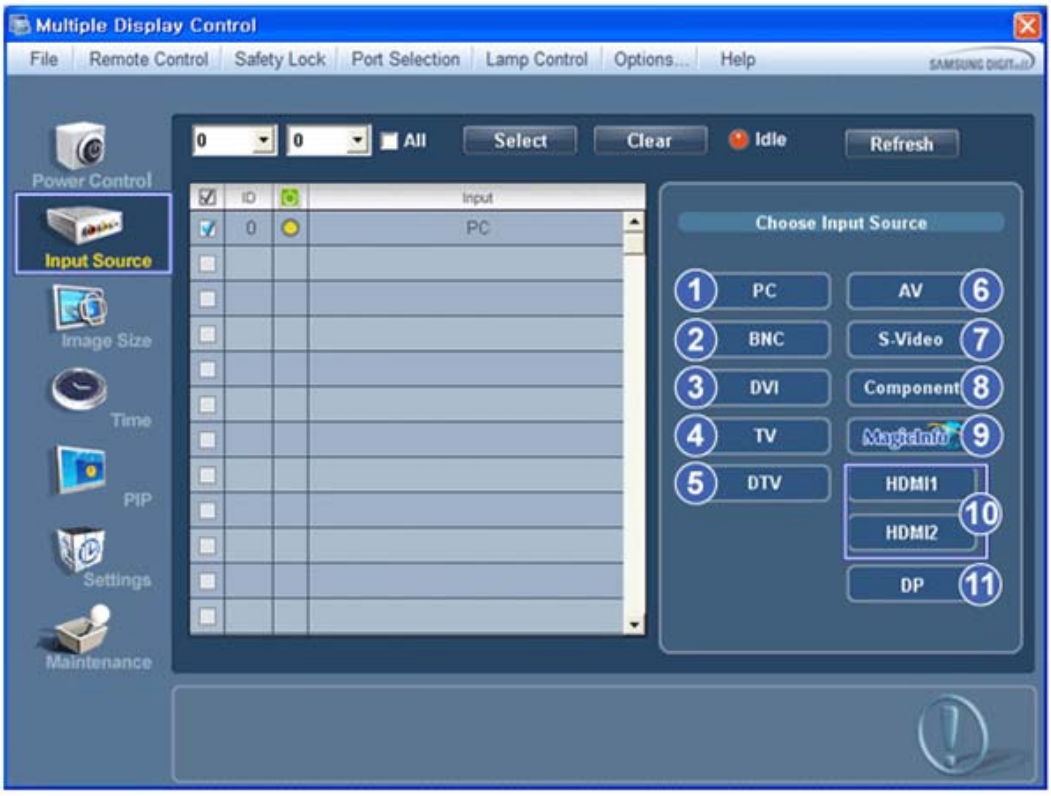

✱ Le Tableau d'Information fournit l'information de base nécessaire au Contrôle de la Source d'Entrée.

1) PC

- Remplace la source d'entrée de l'affichage sélection par PC.

2) BNC
   - Remplace la source d'entrée de l'affichage sélection par BNC.
3) DVI
   - Remplace la source d'entrée de l'affichage sélection par DVI.
4) TV
   - Remplace la source d'entrée de l'affichage sélection par TV.
5) DTV
   - Remplace la source d'entrée de l'affichage sélection par DTV.
6) AV
   - Remplace la source d'entrée de l'affichage sélection par AV.
7) S-Video
   - Remplace la source d'entrée de l'affichage sélection par S-Video.
8) Component
   - Remplace la source d'entrée de l'affichage sélection par Component.
9) MagicInfo
   - La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.
10) HDMI1/HDMI2
   - Remplace la source d'entrée de l'affichage sélection par HDMI.
11) DP
   - Bascule la source d'entrée pour l'Display sélectionné sur DP.
12) Channel
   - La flèche de la chaîne s'affiche lorsque Input Source (Source d'entrée) est TV.

* **L'option HDMI2 n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**
* **L'option DP n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**
* **TV Source (Source TV) ne peut être sélectionné que pour les produits avec TV et le contrôle des chaînes n'est autorisé que lorsque Input Source (Source d'entrée) est TV.**
* **Le Contrôle de la Source d'Entrée s'applique uniquement aux écrans dont l'état d'alimentation est ACTIF (ON).**

Image Size

PC, BNC, DVI,DP

1. Cliquez sur Taille de l'image dans les icônes principales et l'écran de contrôle de la taille de l'image apparaîtra.

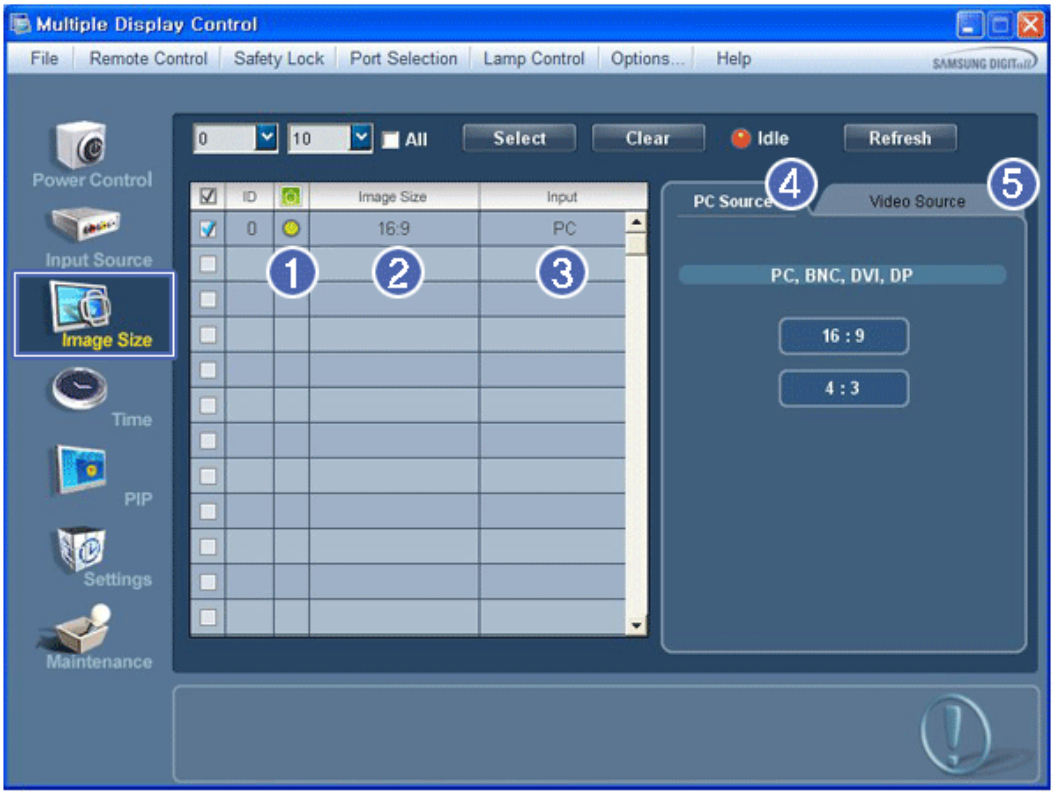

✱ La grille d'information affiche des informations sommaires nécessaire au Contrôle de la taille de l'image.

1) (Power Status (Indicateur d'Alimentation))
   - Indique l'état d'alimentation de l'écran utilisé.
2) Image Size
   - Affiche la taille actuelle de l'image dans l'affichage sélectionné.
3) Input
   - La Grille infos n'affiche que les écrans dont la source d'entrée est PC, BNC, DVI et DP.
4) PC Source
   - PC Source (Source PC) Lorsque vous cliquez dessus, l'onglet Image Source (Source image) s'affiche en premier.
   - Le bouton Contrôle de la taille de l'image commande la taille de l'image disponible en mode PC, BNC, DVI et DP .
5) Video Source
   - Le bouton de réglage Image Size permet de régler la taille de l'image sur une valeur disponible dans le périphérique PC, BNC, DVI et DP.

✱ **L'option DP n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**

✱ **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**

✱ **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**

✱ **Le contrôle de la taille de l'image n'est disponible que pour les affichages dont l'alimentation est activée.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1,HDMI2, DTV.

1. Cliquez sur Taille de l'image dans les icônes principales et l'écran de contrôle de la taille de l'image apparaîtra.

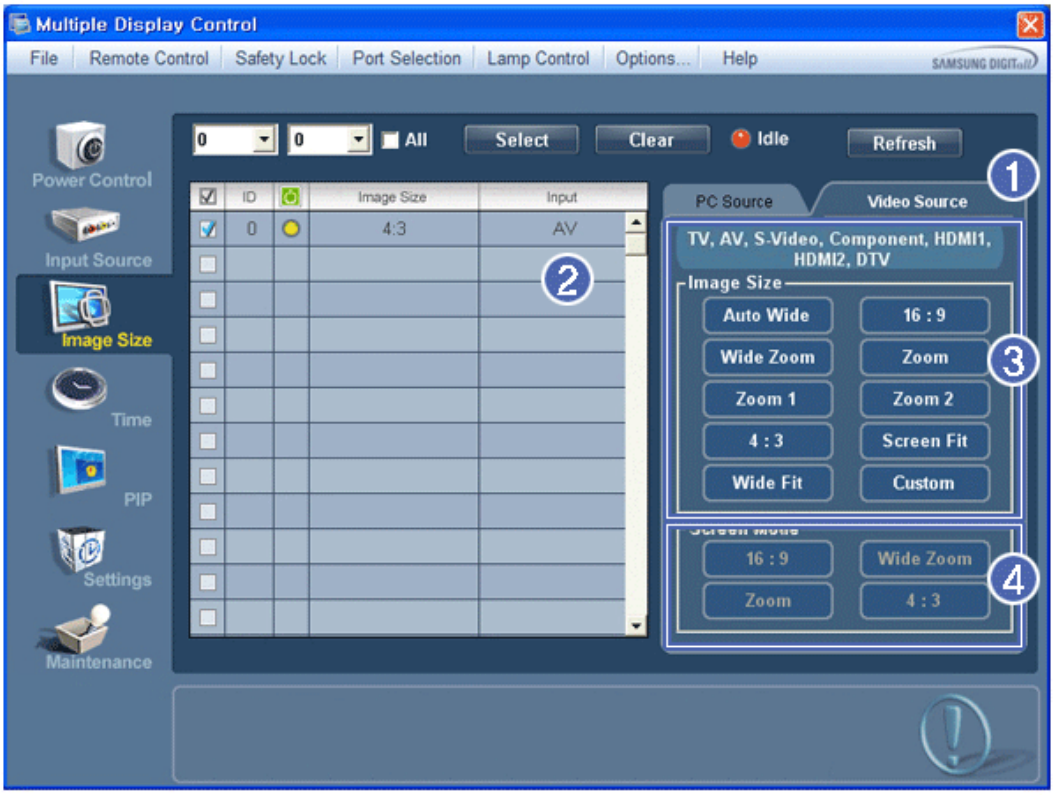

✱ La grille d'information affiche des informations sommaires nécessaire au Contrôle de la taille de l'image.

1) Pour régler Image Size en mode TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 ou DTV, cliquez sur l'onglet Video Source.

   Sélectionnez les écrans à régler à l'aide du bouton Select ou des cases.

2) La grille d'information n'affiche que l'affichage ayant TV, AV, S-VIDEO, COMPONENT,HDMI1, HDMI2, DTV comme source d'entrée.

3) Change aléatoirement la taille de l'image dans l'affichage sélectionné.

4) Les modes d'écran ne peuvent être réglés que lorsqu'un téléviseur (PAL uniquement) est connecté et que le paramètre Image Size (Taille d'image) est défini sur Auto Wide (Largeur auto).

✱ **L'option HDMI2 n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**

✱ **L'option Custom n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**

✱ **Remarque: Auto Wide (Largeur auto), Zoom1 et Zoom2 ne sont pas sélectionnables lorsque le type de signal d'entrée pour Component (Composant) et DVI (HDCP) est 720p ou 1080i.**
(Le mode Auto Wide est uniquement disponible pour TV, AV et S-Video.)

✱ **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**

✱ **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**

✱ **Le contrôle de la taille de l'image n'est disponible que pour les affichages dont l'alimentation est activée.**

Time

1. Cliquez sur l'icône Heure dans le menu principal pour afficher l'écran de Contrôle de l'Heure.

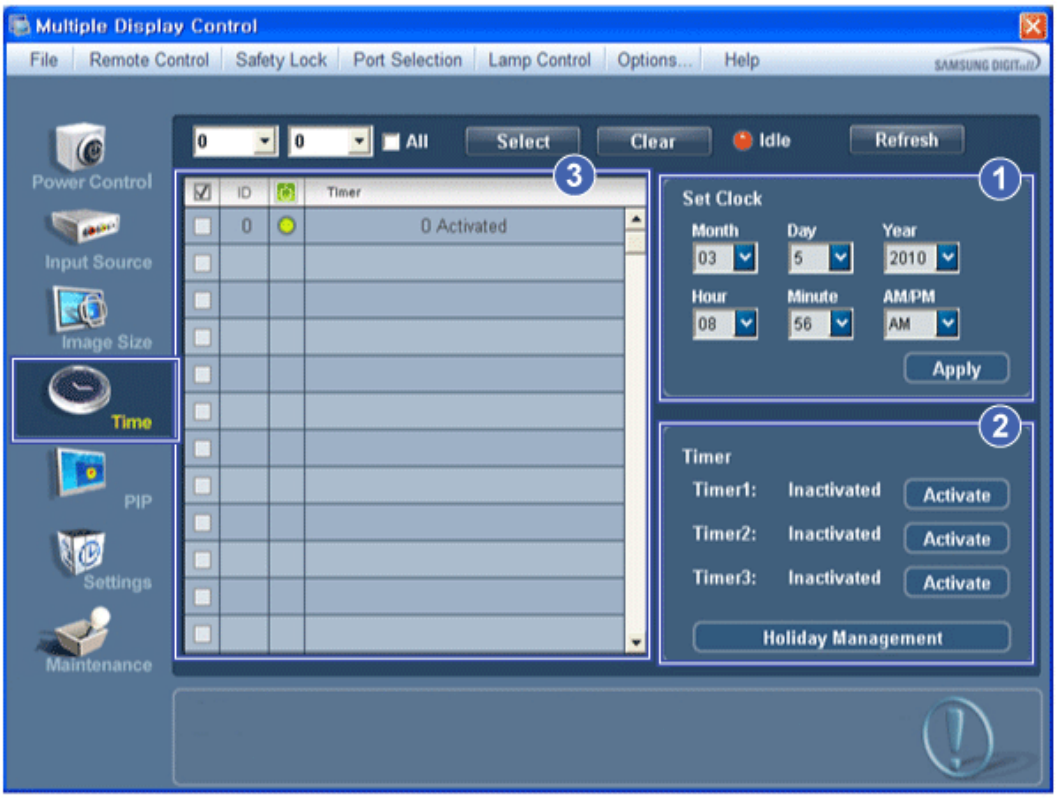

✱ Le Tableau d'Information fournit l'information de base nécessaire au Contrôle de l'Heure.

1) Set clock
   - Permet de régler l'heure actuelle pour l'écran sélectionné (Heure PC)
   - Pour modifier l'heure actuelle, modifiez d'abord l'Heure PC.
2) Timer
   - Configure les fonctions Timer1, Timer2, Timer3 et Holiday Management.
3) Indique si l'option Timer est activée.

✱ **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**

✱ **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**

✱ **Le Contrôle de l'Heure est uniquement disponible pour les écrans dont l'état d'alimentation est ACTIF (ON).**

Time

Configuration des fonctions Timer et Holiday Management

1. Configuration des fonctions Timer1, Timer2 et Timer3

1) On Time
   - Règle l'heure, les minutes et l'option AM/PM pour la mise sous tension du moniteur sélectionné.
2) Off Time
   - Règle l'heure, les minutes et l'option AM/PM pour la mise hors tension du moniteur sélectionné.
3) Volume
   - Sélectionne le volume lorsque le moniteur sélectionné est allumé.
4) Source
   - Sélectionne la source d'entrée externe qui sera affichée lors de la mise sous tension du moniteur sélectionné.
5) Holiday
   - Applique la fonction Holiday Management à la fonction Timer.
6) Repeat
   - Options disponibles : Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun et Manual.
     - Once : la fonction Timer se déclenche une seule fois.
     - EveryDay : la fonction Timer se répète tous les jours.
     - Mon~Fri : la fonction Timer se répète du lundi au vendredi.
     - Mon~Sat : la fonction Timer se répète du lundi au samedi.
     - Sat~Sun : la fonction Timer se déclenche le samedi et le dimanche.
     - Manual : sélectionne un jour de la semaine auquel la minuterie doit se déclencher.

2. Réglage de la fonction Holiday Management

   La fonction Holiday Management spécifie les dates auxquelles le moniteur ne sera pas allumé ou éteint par la fonction Timer.

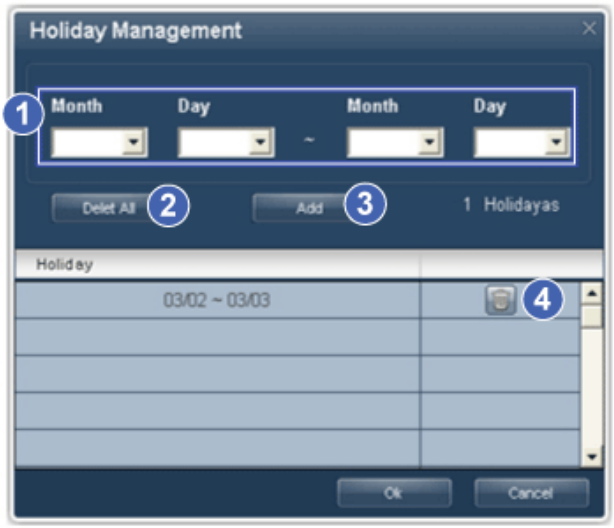

1) Spécifie la date.
2) Delete All
   - Supprime tous les congés.
3) Add
   - Ajoute la date spécifiée.
4)
   - Supprime le programme sur la ligne sélectionnée.

* **La fonction Holiday Management peut être activée ou désactivée dans le menu de configuration Timer.**
* **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**
* **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**
* **Le Contrôle de l'Heure est uniquement disponible pour les écrans dont l'état d'alimentation est ACTIF (ON).**
* **Uniquement activé pour un TV lorsque l'option Source est réglée sur TV en mode On Time.**
* **Uniquement activé sur un modèle doté de la fonction MagicInfo lorsque l'option Source est réglée sur MagicInfo en mode On Time.**

PIP

PIP Size

1. Cliquez sur PIP dans les icônes principales et l'écran de contrôle de la fenêtre PIP apparaît. Sélectionnez les écrans à régler à l'aide du bouton Select ou des cases.

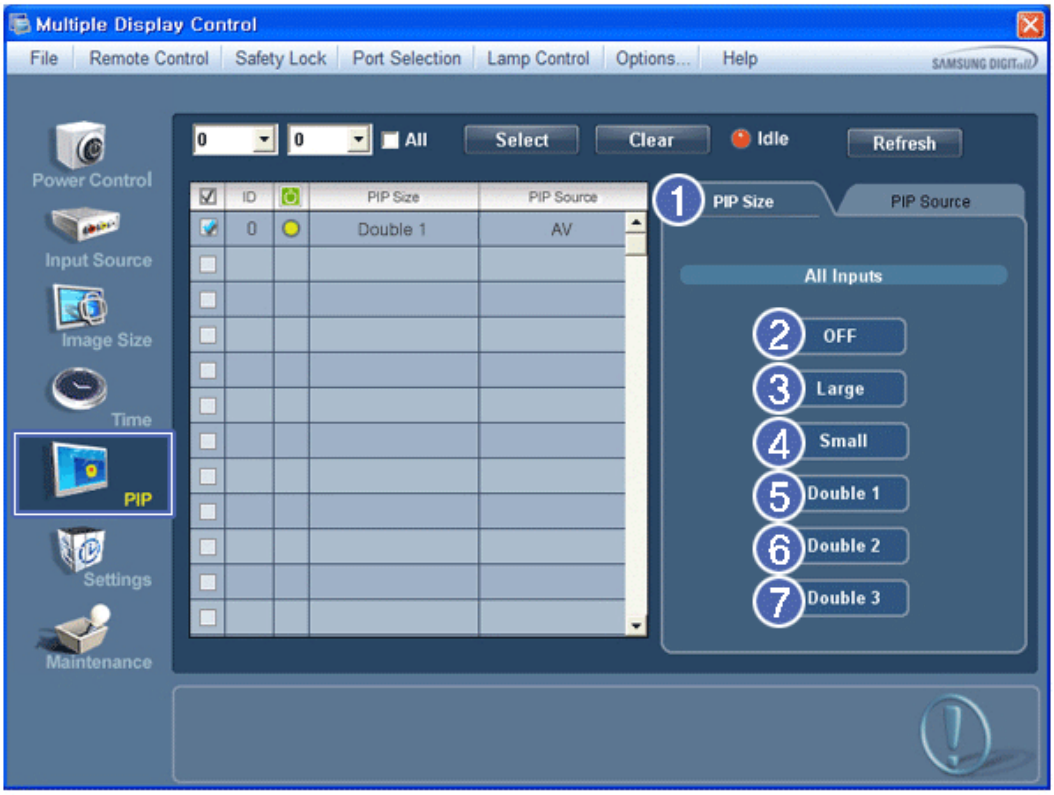

✱ La grille d'information affiche des informations sommaires nécessaire au Contrôle de la taille de la fenêtre PIP.

1) PIP Size (Taille de la fenêtre PIP)
   - Affiche la taille actuelle de la fenêtre PIP affichée.
2) OFF (Arrêt)
   - Désactive la fonction PIP de l'affichage sélectionné.
3) Large
   - Active la fonction PIP de l'affichage sélectionné et modifie la taille de la Large.
4) Small
   - Active la fonction PIP de l'affichage sélectionné et modifie la taille de la Small.
5) Double1
   - Active la fonction PIP de l'affichage sélectionné et modifie la taille de la Double 1.
6) Double2
   - Active la fonction PIP de l'affichage sélectionné et modifie la taille de la Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture (Image par image))
   - Active PBP (la fonction image par image) de l'écran sélectionné et passe la taille en Double 3.

✱ **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**

✱ **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**

✱ **La taille de la fenêtre PIP peut se régler après avoir allumé le moniteur.**

PIP

PIP Source

1. Cliquez sur PIP dans les icônes principales et l'écran de contrôle de la fenêtre PIP apparaît.

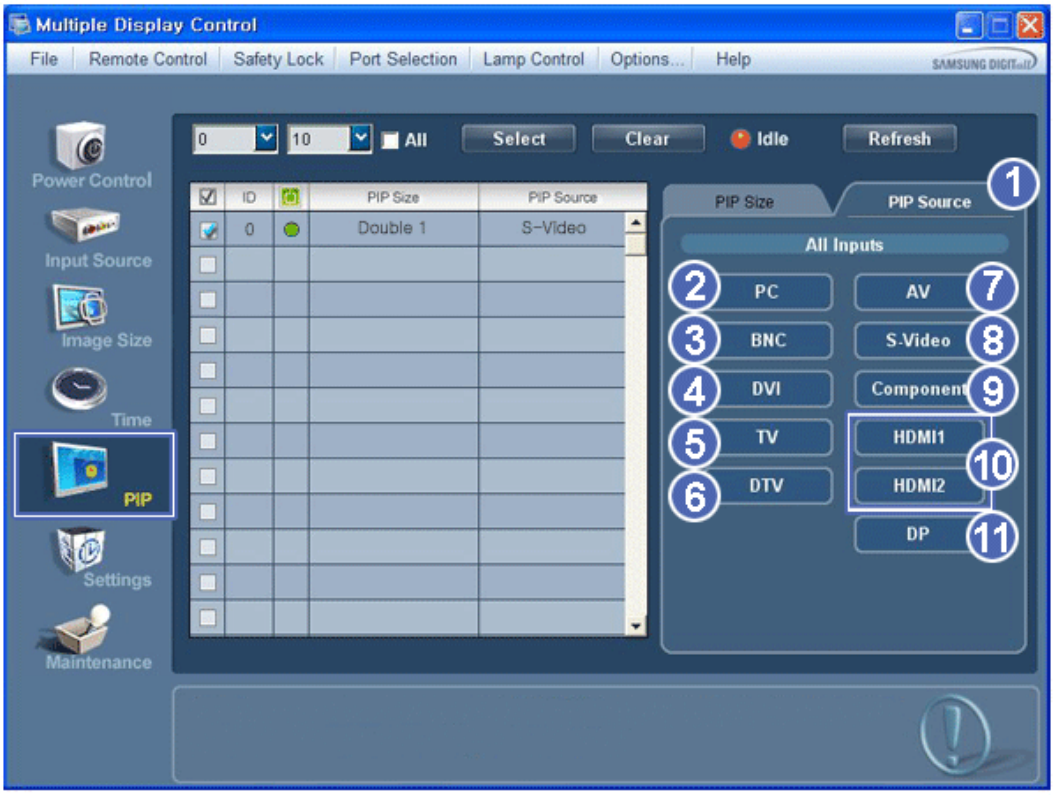

✱ La grille d'information affiche des informations sommaires nécessaire au Contrôle de la Source PIP.

1) PIP Source
   - La source de la fenêtre PIP peut se régler après avoir allumé le moniteur.
2) PC
   - Remplace la source de la PIP de l'affichage sélectionné par PC.
3) BNC
   - Remplace la source de la PIP de l'affichage sélectionné par BNC.
4) DVI
   - Remplace la source de la PIP de l'affichage sélectionné par DVI.
5) TV
   - Remplace la source de la PIP de l'affichage sélectionné par TV.
6) DTV
   - Remplace la source de la PIP de l'affichage sélectionné par DTV.
7) AV
   - Remplace la source de la PIP de l'affichage sélectionné par AV.
8) S-Video
   - Remplace la source de la PIP de l'affichage sélectionné par S-Video.
9) Component
   - Remplace la source de la PIP de l'affichage sélectionné par Component.
10) HDMI1,HDMI2
   - Remplace la source de la PIP de l'affichage sélectionné par HDMI.
11) DP
   - Bascule la source PIP de l'écran sélectionné sur DP.

✱ **L'option HDMI2 n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**

✱ **L'option DP n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**

✱ **Certaines des sources ISI peuvent ne pas être disponibles à la sélection. Cela dépend du type de signal d'entrée de l'écran principal.**

✱ **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**

✱ **La fonction Contrôle ISI n'est disponible que pour les affichages dont le statut de "Mise sous tension" est "ACTIVÉ" et dont la fonction ISI est également "ACTIVÉE"**

Settings

Picture

1. Cliquez sur l'icône Réglages dans le menu principal pour afficher l'écran de Contrôle des Paramètres.

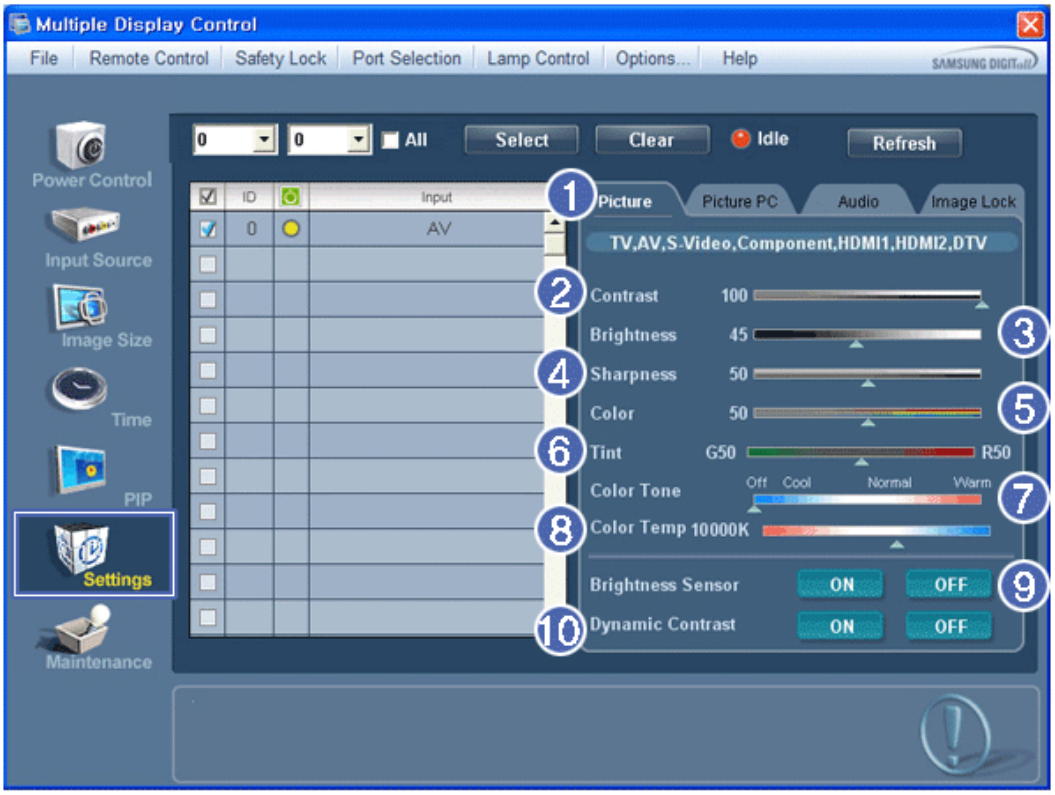

* Les informations de bases requises pour régler les paramètres du mode Picture sont affichées dans le menu principal. Les paramètres du moniteur sélectionné seront affichés si un des moniteurs connectés est sélectionné. Les paramètres par défaut seront affichés si tous les moniteurs sont sélectionnés en cliquant sur All et Select. Si une valeur a changé sur cet écran, le mode basculera automatiquement en mode personnalisé.

1) Picture
   - Disponible que pour TV, AV, S-Video, Component, HDMI1,HDMI2, DTV.
2) Contrast (Contraste)
   - Permet de régler le Contraste sur l'écran sélectionné.
3) Brightness (Luminosité)
   - Permet de régler la Luminosité pour l'écran sélectionné.
4) Sharpness (Netteté)
   - Permet de régler la Netteté sur l'écran sélectionné.
5) Color (Couleur)
   - Permet de régler la Couleur sur l'écran sélectionné.
6) Tint (Teinte)
   - Permet de régler la Nuance sur l'écran sélectionné.
7) Color Tone (Nuance Coul.)
   - Règle la propriété Color Tone de l'écran sélectionné.
8) Color Temp
   - Règle le paramètre Color Temp de l'écran sélectionné.

9) Brightness Sensor
   - Règle le paramètre Brightness Sensor de l'écran sélectionné.

10) Dynamic Contrast
   - Règle le paramètre Dynamic Contrast de l'écran sélectionné.

* **L'option HDMI2 n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**
* **L'option Brightness Sensor n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**
* **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**
* **Cette fonction n'est activée que si Nuance Coul. est réglé sur Arrêt.**
* **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**
* **Cette fonction est disponible uniquement pour les affichages dont l'alimentation est active. Si aucune sélection n'a été effectuée, les paramètres d'usine sont restaurés.**

Settings

Picture PC

1. Cliquez sur l'icône Réglages dans le menu principal pour afficher l'écran de Contrôle des Paramètres.

* Les informations de base requises pour régler les paramètres sont affichées. Les paramètres de la configuration correspondante (SET) seront importés et affichés dans la case de défilement si un identifiant d'écran est sélectionné. Les paramètres par défaut seront affichés si tous les identifiants d'écran sont sélectionnés en cliquant sur All et Select. Si une valeur a changé sur cet écran, le mode basculera automatiquement en mode personnalisé.

1) Picture PC
   - Disponible uniquement pour PC, BNC, DVI et DP.

2) Contrast (Contraste)
   - Permet de régler le Contraste sur l'écran sélectionné.

3) Brightness (Luminosité)

- Permet de régler la Luminosité pour l'écran sélectionné.

4) Red
   - Règle la température de la Red couleur de l'affichage sélectionné.
5) Green
   - Règle la température de la Green couleur de l'affichage sélectionné.
6) Blue
   - Règle la température de la Blue couleur de l'affichage sélectionné.
7) Color Tone
   - Règle la propriété Color Tone de l'écran sélectionné.
8) Color Temp
   - Règle le paramètre Color Temp de l'écran sélectionné.
9) Brightness Sensor
   - Règle le paramètre Brightness Sensor de l'écran sélectionné.
10) Dynamic Contrast
   - Règle le paramètre Dynamic Contrast de l'écran sélectionné.

* **L'option DP n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**
* **L'option Brightness Sensor n'est peut-être pas prise en charge selon le produit.**
* **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**
* **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**
* **Cette fonction n'est activée que si Nuance Coul. est réglé sur Arrêt.**
* **Cette fonction est disponible uniquement pour les affichages dont l'alimentation est active. Si aucune sélection n'a été effectuée, les paramètres d'usine sont restaurés.**

Settings

Audio

1. Cliquez sur l'icône Réglages dans le menu principal pour afficher l'écran de Contrôle des Paramètres.

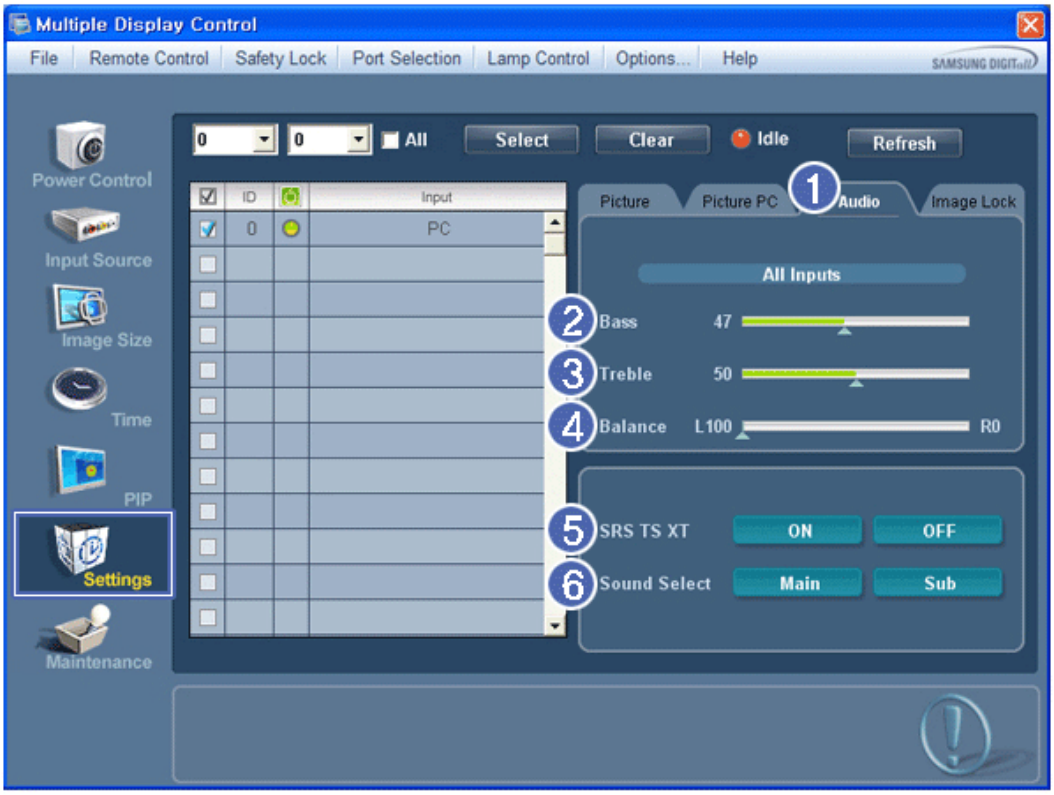

✱ Les informations de bases requises pour régler les paramètres du mode Audio sont affichées dans la fenêtre de l'écran. Les paramètres de la configuration correspondante seront importés et affichés dans la case de défilement si un identifiant d'écran est sélectionné. Les paramètres par défaut seront affichés si tous les identifiants d'écran sont sélectionnés en cliquant sur All et Select. Si une valeur a changé sur cette écran, le mode basculera automatiquement en mode personnalisé.

1) Audio
   - Permet de contrôler les paramètres sonores pour toutes les sources d'entrée.

2) Bass
   - Permet de régler les basses de l'écran sélectionné.

3) Treble
   - Permet de régler les aigus de l'écran sélectionné.

4) Balance
   - Permet de régler l'équilibrage sonore (balance) de l'écran sélectionné.

5) SRS TSXT
   - Marche/Arrêt Son SRS TSXT

6) Sound Select (Sélection du son)
   - Lorsque le mode PIP est activé, vous pouvez sélectionner soit Affichage principal soit Sub.

✱ **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**

✱ **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**

✱ **Cette fonction est disponible uniquement pour les affichages dont l'alimentation est active. Si aucune sélection n'a été effectuée, les paramètres d'usine sont restaurés.**

Settings

Image Lock

1. Cliquez sur l'icône Réglages dans le menu principal pour afficher l'écran de Contrôle des Paramètres.

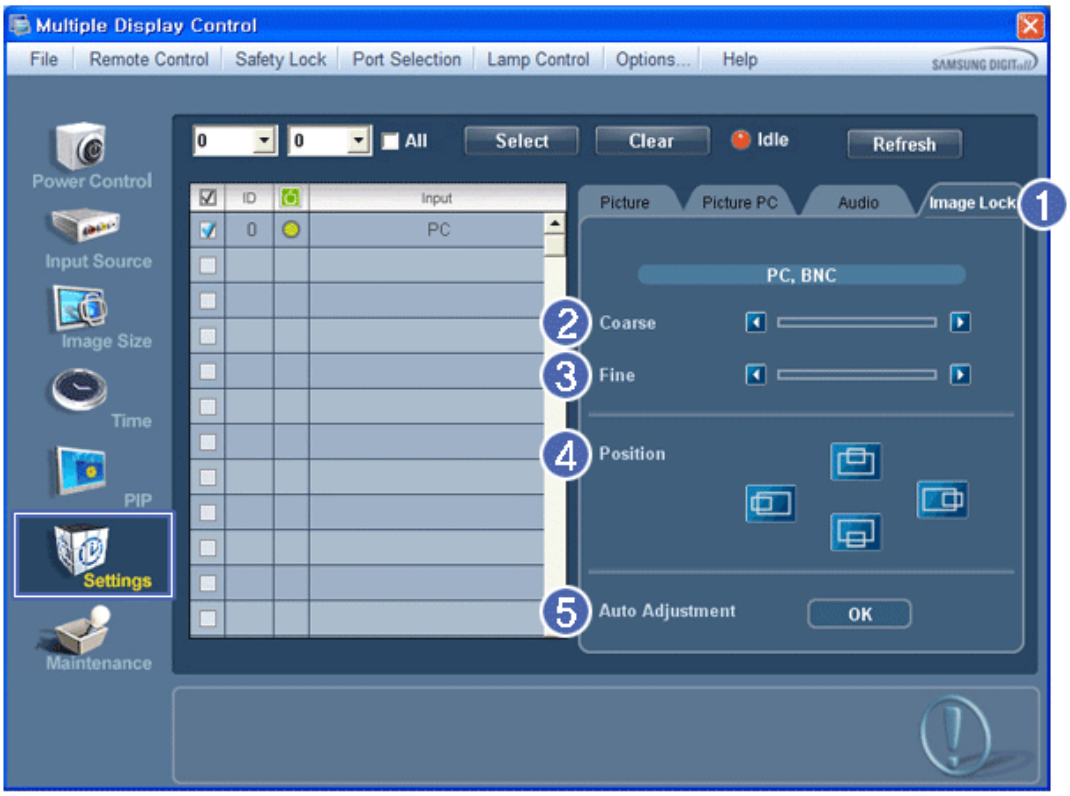

✱ Le Tableau d'Information fournit l'information de base nécessaire pour le Contrôle des Paramètres.

1) Verrouillage Image
   - Disponible que pour PC, BNC.
2) Coarse (Regl. Base)
   - Permet de régler la Coarse de l'écran sélectionné.
3) Fine (Regl. Prec)
   - Permet de régler la Fine de l'écran sélectionné.
4) Position
   - Permet de régler la Position de l'écran sélectionné.
5) Auto adjustment (Réglage Automatique)
   - Appuyez pour ajuster automatiquement le signal PC entrant.

✱ **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**

✱ **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**

✱ **Permet de régler les paramètres Audio de l'écran sélectionné.**

Maintenance

Lamp Control

1. Cliquez sur l'icône "Maintenance" dans la colonne des icônes principales pour afficher l'écran de Maintenance.

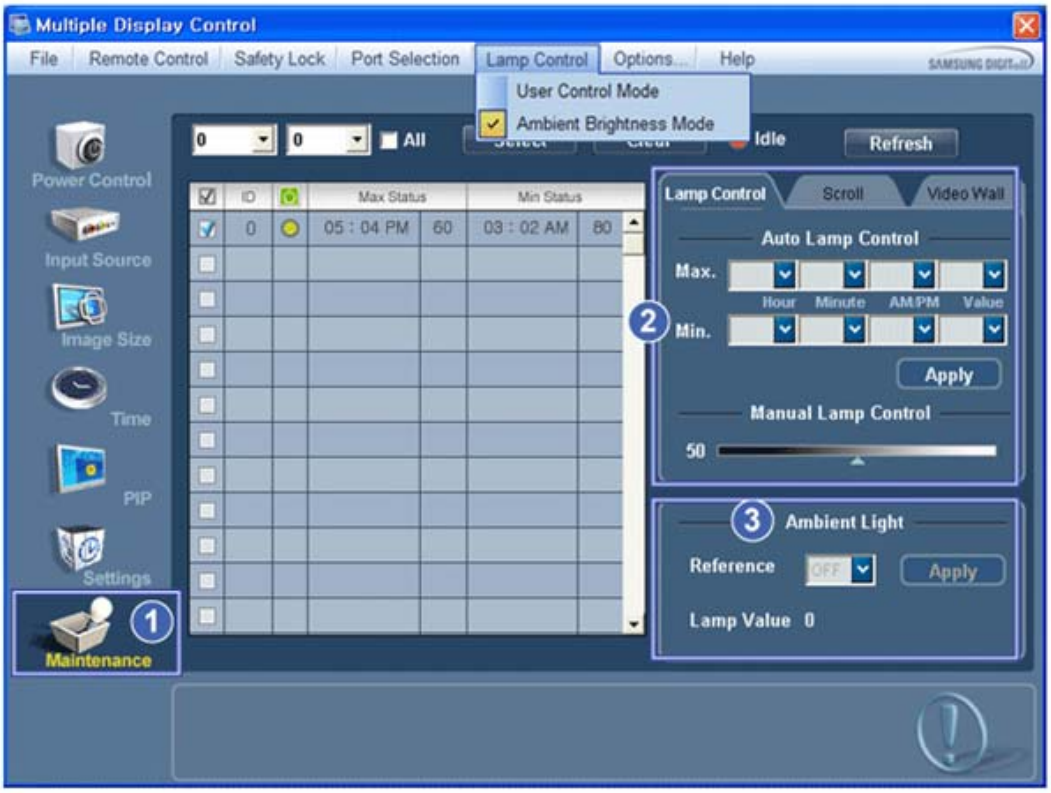

✱ S'affiche alors une "Grille d'informations" affichant différentes données de base.

1) Maintenance
   - Autorise la fonction Maintenance Control (Contrôle de maintenance) pour toutes les sources d'entrée.

2) Lamp Control
   - Permet de régler automatiquement le rétro-éclairage de l'affichage sélectionné à une heure donnée. L'option Manual Lamp Control est automatiquement désactivée si vous effectuez le réglage à l'aide de l'option Auto Lamp Control.
   - Vous permet de régler le rétro-éclairage de l'affichage sélectionné sans tenir compte de l'heure. L'option Auto Lamp Control est automatiquement désactivée si vous effectuez le réglage à l'aide de l'option Manual Lamp Control.

3) Ambient Light
   - Détecte l'intensité de la lumière ambiante sur le moniteur spécifié et règle automatiquement la luminiosité de l'image.
   - Vous pouvez spécifier une valeur Reference et un moniteur qui déterminera automatiquement l'option Lamp Value (l'intensité lumineuse de la lampe) sur la base de l'intensité de la lumière ambiante.

✱ **L'option Ambient Light n'est prise en charge que sur les modèles dotés d'un capteur de luminosité. Elle n'est activée que si l'option Ambient Brightness Mode est sélectionnée dans le menu Lamp Control.**

✱ **Les options Auto Lamp Control et Manual Lamp Control ne sont activées que si l'option User Control Mode est sélectionnée dans le menu Lamp Control.**

✱ **La fonction de Maintenance n'est disponible que pour les affichages dont le statut est "ACTIVÉ".**

✱ **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**

✱ **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**

Maintenance

Scroll

1. Cliquez sur l'icône "Maintenance" dans la colonne des icônes principales pour afficher l'écran de Maintenance.

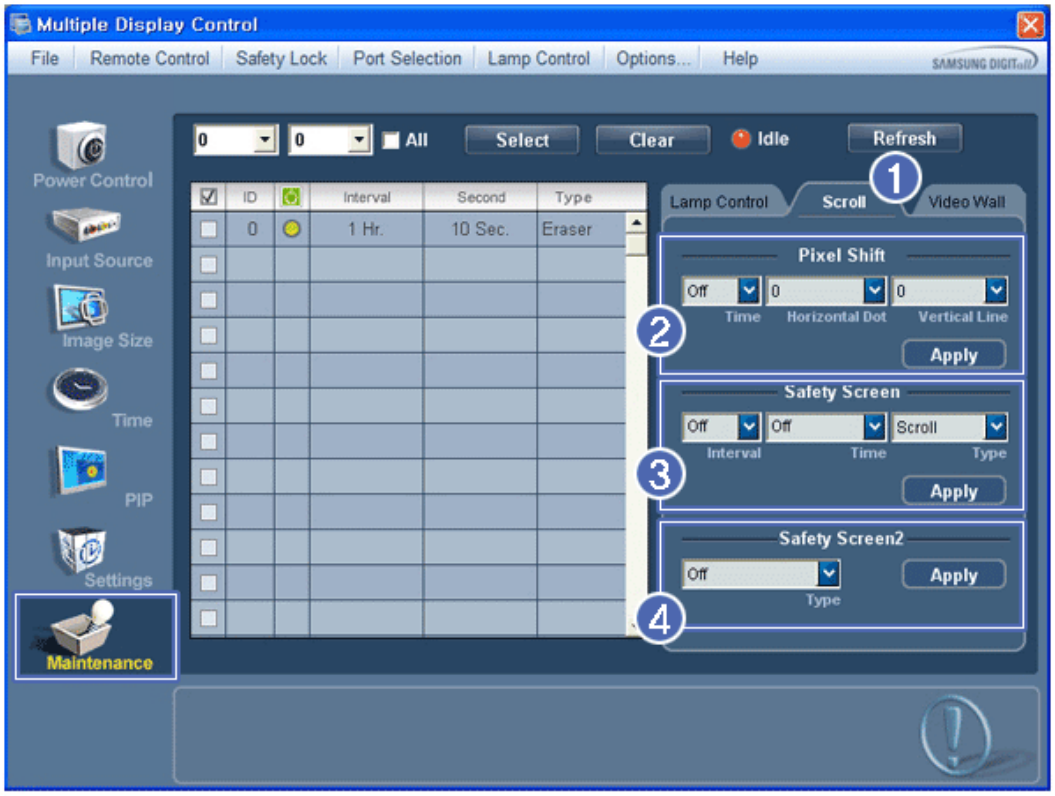

1) Scroll
   - Cette fonction permet d'éviter la rémanence qui apparaît en cas d'affichage d'une image fixe pendant longtemps.
2) Pixel Shift
   - Cela permet de déplacer précisément l'écran à l'intervalle de temps spécifié.
3) Safety Screen
   - La fonction Safety Screen (Ecran de sécurité) permet d'éviter la rémanence qui apparaît en cas d'affichage d'une image fixe pendant longtemps. L'élément Interval (Intervalle) permet de définir le cycle de répétition en heures et l'élément Time (Durée), le délai d'activation de la fonction Safety Screen (Ecran de sécurité).
     L'élément Type peut être défini sur Scroll (Défiler), Pixel, Bar (Barre), Eraser (Gomme), All White (Ecran blanc) ou Pattern (Motif).
4) Safety Screen2
   - Cette fonction permet d'éviter la rémanence d'image à l'écran. Cinq (5) types sont contrôlables avec cette fonction.

* **Pour le type Scroll (Défiler), l'élément Time (Temps) peut être défini sur 1, 2, 3, 4 ou 5. Pour les types Bar (Barre) et Eraser (Gomme), il peut être défini sur 10, 20, 30, 40 ou 50. Pour le type All White (Ecran blanc), l'élément Pattern (Motif) peut être défini sur 1, 5, 10, 20 ou 30.**
* **La source d'entrée de MagicInfo ne fonctionne que sur le modèle MagicInfo.**
* **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**
* **La fonction de Maintenance n'est disponible que pour les affichages dont le statut est "ACTIVÉ".**

Maintenance

Video Wall

1. Cliquez sur l'icône "Maintenance" dans la colonne des icônes principales pour afficher l'écran de Maintenance.

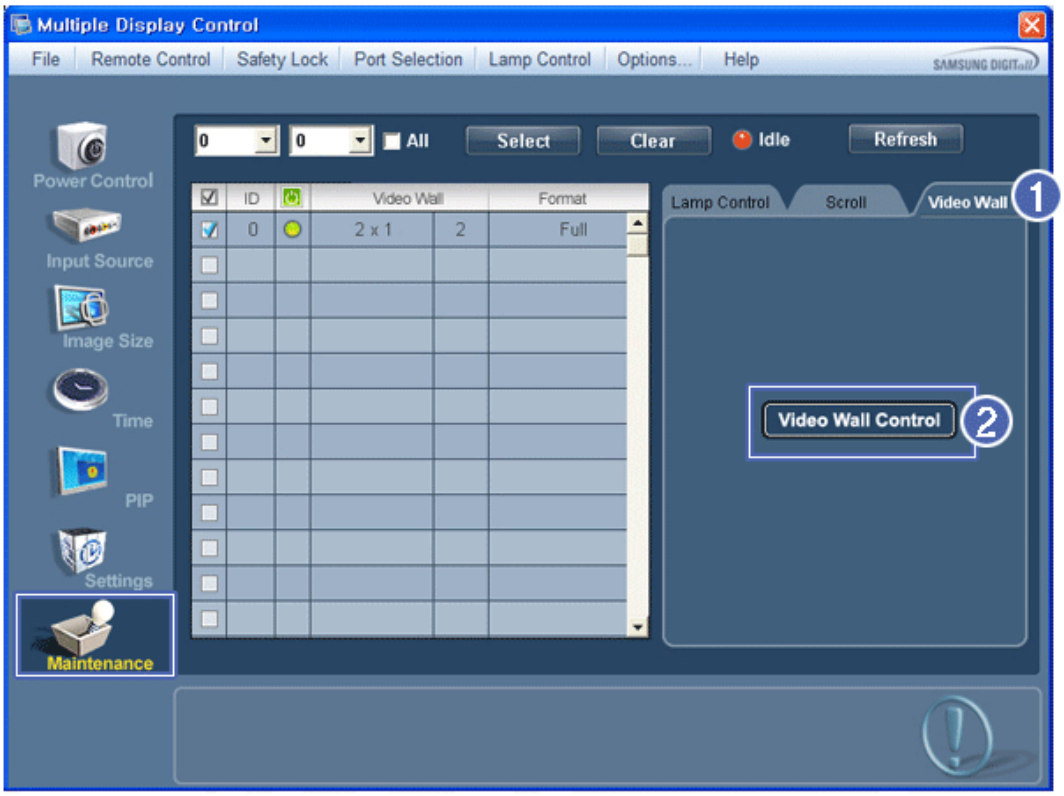

1) Video Wall
   - Un Video Wall est un ensemble d'écrans vidéo connectés ensemble, de sorte que chaque écran affiche une portion de l'image complète ou que la même image soit répétée sur chaque écran.
2) Video Wall Control
   - Les propriétés Video Wall peuvent être configurées.

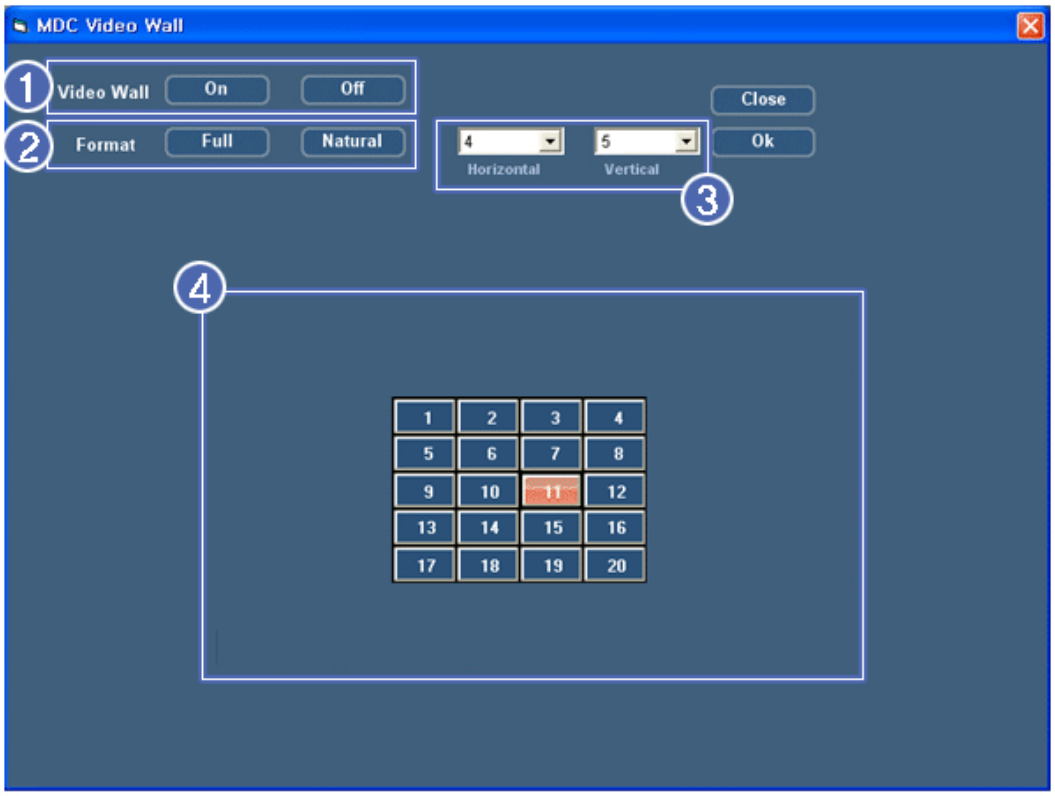

1) On / Off
   - Active/désactive la fonction Wall (Mur) de l'affichage sélectionné.
2) Format
   - Le format peut être sélectionné pour afficher un écran divisé.
   - Plein

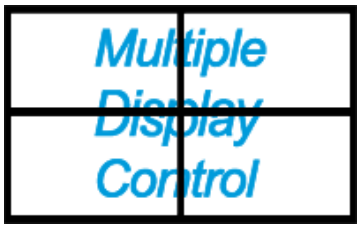

   - Natural

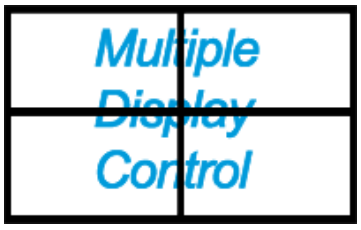

3) Video Wall
   - L'écran peut être divisé.
     Lors de la division, la même configuration peut être appliquée à plusieurs écrans.
     - Sélectionnez un mode dans la fonction Division de l'écran.
     - Sélectionnez un affichage dans la fonction Display Selection.
     - L'emplacement sera défini en appuyant sur un numéro dans le mode sélectionné.
     - Le nombre maximal d'écrans pouvant être disposés est le suivant : Horizontal X Vertical = 100
     - Il est possible de disposer jusqu'à 15 écrans. La valeur maximum en Horizontal est de 6 si la valeur en Vertical est configurée sur 15. A l'inverse, la valeur maximum en Vertical est de 6 si la valeur en Horizontal est configurée sur 15.
4) Afficher les divisions d'écran
   - Vous pouvez afficher et changer la configuration des écrans à l'aide des paramètres Screen Divider.

✱ **La plage du paramètre Screen Divider peut varier selon le modèle.**

* **Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction dans MagicInfo.**
* **La source d'entrée de TV ne fonctionne que sur le modèle TV.**
* **La fonction de Maintenance n'est disponible que pour les affichages dont le statut est "ACTIVÉ".**

Troubleshooting

1. L'écran que vous souhaitez contrôler n'apparaît pas dans le Tableau d'Information de Contrôle de l'Alimentation
   - Vérifiez le branchement du RS232C. (Vérifiez qu'il est correctement branché au port Com1)
   - Vérifiez les écrans afin de voir si' l'un des autres écrans connectés a le même ID. Si plusieurs écrans ont le même ID, ces écrans ne sont pas correctement détectés par le programme en raison d'un conflit de données.
   - Pour les moniteurs qui prennent en charge un ID compris entre 0 et 99, vous devez définir l'ID sur une valeur de 0 à 99.

   Remarque: Vérifiez si l'ID du moniteur est une valeur entre 0 et 99 (définissez la valeur à l'aide du menu Affichage).

2. L'écran que vous souhaitez contrôler n'apparaît pas sur les autres Tableaux d'Information de Contrôle.
   - Vérifiez que l'écran est actif (ON). (Vous pouvez le voir dans le Tableau d'Information de Contrôle de l'Alimentation)
   - Vérifiez si vous pouvez modifier la source d'entrée de l'écran.

3. La boite de dialogue apparaît sans arrêt.
   - Vérifiez que l'écran que vous souhaitez contrôler est bien sélectionné. ☑

4. Le Temporisateur de Marche et le Temporisateur d'Arrêt ont été paramétrés mais une heure différente apparaît.
   - Appliquez l'heure actuelle pour synchroniser les horloges de l'écran.

5. La télécommande peut ne pas fonctionner correctement lorsque vous coupez la Fonction télécommande, déconnectez le câble RS-232C ou quittez le programme de manière incorrecte. Relancez le programme et activez à nouveau la fonction télécommande pour rétablir les fonctions normales.

   <Remarque> Ce programme peut souffrir de dysfonctionnements dus à certains problèmes des circuits de communication ou en raison des interférences des appareils électroniques situés à proximité.

Affichage de la valeur des paramètres en mode écrans multiples

* Lorsque plusieurs écrans sont connectés, les valeurs de réglage sont affichées de la manière suivante.

1. Aucune sélection : Affiche la Valeur d'Usine par Défaut.
2. Un écran sélectionné : Récupère et affiche les valeurs de réglage de l'écran sélectionné.
3. Un écran sélectionné (ID1) et ajouter un autre écran (ID3). Le programme, qui affichait déjà les valeurs de réglage de l'ID1, récupère et affiche la valeur de l'ID3.
4. Si toutes les configurations sont sélectionnées en même temps en cliquant sur All et Select, la valeur par défaut sera restaurée.

Copyright© 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Réglage du PDP

Entrée

Modes disponibles

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- MagicInfo
- Composant

Remarque

- **MagicInfo** peut uniquement être activé lorsqu'un boîtier réseau est connecté.
- Le port **HDMI** et le boîtier réseau ne peuvent pas être connectés en même temps.

Liste Source P A H M C

MENU → ENTER → [**Entrée**] → ENTER → [**Liste Source**] → ▲, ▼ → ENTER

A utiliser pour sélectionner **PC**, **DVI** ou toute autre source d'entrée externe connectée à l'écran à plasma. Permet de sélectionner le moniteur de votre choix.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **MagicInfo**
6. **Composant**
7. **BNC**

Remarque

- Le bouton direct de la télécommande est 'SOURCE'.

Modif. Nom P A H M C

MENU → ENTER → [**Entrée**] → ▼ → ENTER → [**Modif. Nom**] → ▲, ▼ → ENTER

Attribuez un nom aux appareils connectés aux prises d'entrée, de manière à faciliter la sélection des sources d'entrée.

Magnétoscope/ DVD / Décodeur Cab./ Décodeur HD/ Décodeur sat. /Récepteur AV / Récepteur DVD/ Jeu / Caméscope/ Combo DVD/Dig Home Rec/ PC

Remarque

- Lors du raccordement d'un PC au connecteur HDMI ou DVI, réglez **Modif. Nom** sur PC.
- Dans les autres cas, réglez **Modif. Nom** sur AV.
- Toutefois, étant donné que 640x480, 720P (1280x720) et 1080p (1920x1080) sont des signaux courants pour AV et PC, veillez à régler **Modif. Nom**conformément au signal d'entrée.
- Le menu **Image** change en fonction du signal d'entrée et de **Modif. Nom**.

Image [Mode PC / DVI / BNC / MagicInfo]

Modes disponibles

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **Composant**

Remarque

- **MagicInfo** peut uniquement être activé lorsqu'un boîtier réseau est connecté.
- Le port **HDMI** et le boîtier réseau ne peuvent pas être connectés en même temps.

MagicBright PM

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ENTER → [MagicBright] → ▲ , ▼ → ENTER

MagicBright est une nouvelle fonctionnalité qui garantit un environnement d'affichage idéal selon le contenu de l'image regardée. Actuellement, quatre modes sont disponibles : **Loisirs**, **Internet**, **Texte** et **Personnel**. Chaque mode dispose de sa propre valeur de luminosité préconfigurée. Vous pouvez facilement sélectionner l'un des quatre paramètres en appuyant simplement sur le bouton de contrôle **MagicBright**.

1. **Loisirs**

   Luminosité haute

   Pour la visualisation de programmes tels qu'un DVD ou un VCR.

2. **Internet**

   Luminosité moyenne

   Pour tout ce qui est travail dans des images complexes comme des textes et des graphiques.

3. **Texte**

   Luminosité normale

   Pour tout ce qui est documentation ou lors d'importants travaux dans des textes.

4. **Personnel**

   Bien que rigoureusement choisies par nos ingénieurs, les valeurs préconfigurées peuvent ne pas vous convenir. Cela dépend de vos goûts.

   Le cas échéant, réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (affichage à l'écran).

Personnel PM

Vous pouvez utiliser les menus à l'écran pour modifier les paramètres de contraste et de luminosité selon vos préférences.

MENU → ▼ → ENTER → [**Image**] → ▼ → ENTER → [**Personnel**]

Remarque

Si vous réglez l'option **Image** à l'aide de la fonction **Personnel**, le mode **MagicBright** se change en **Personnel**.

Contraste

MENU → ▼ → ENTER → [**Image**] → ▼ → ENTER → [**Personnel**] → ENTER→ [**Contraste**] → ◀, ▶ → ENTER

Permet de régler le contraste.

Luminosité

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ENTER → [Personnel] → ▼ → ENTER→ [Luminosité] → ◄, ► → ENTER

Permet de régler la luminosité.

Netteté

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ENTER → [Personnel] → ▼ → ▼ → ENTER → [Netteté] → ◄, ► → ENTER

Permet de régler la netteté.

Nuance Coul. PM

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →ENTER → [Nuance Coul.] → ▲, ▼ → ENTER

Vous pouvez changer les tonalités.

1. **Arrêt**
2. **Froide**
3. **Normal**
4. **Chaude**
5. **Personnel**

Remarque

Si vous définissez la fonction **Nuance Coul.** sur **Froide**, **Normal**, **Chaude** ou **Personnel**, la fonction **Color Temp.** est désactivée.

Si vous réglez **Nuance Coul.** sur **Arrêt**, la fonction **Contrôle Couleur** est désactivée.

Contrôle Couleur PM

Ajuste la balance individuelle du rouge, du vert et du bleu.

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [Contrôle Couleur]

Remarque

Si vous réglez l'image à l'aide de la fonction **Contrôle Couleur**, le mode de **Nuance Coul.** est changé en **Personnel**.

Rouge

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Contrôle Couleur] → ENTER → [Rouge] → ◄, ► → ENTER

Vert

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Contrôle Couleur] → ▼ → ENTER→ [Vert] → ◄, ► → ENTER

Bleu

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Contrôle Couleur] → ▼ → ▼ → ENTER → [Bleu] → ◄, ► → ENTER

Color Temp. PM

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.] → ◄, ► → ENTER

Color Temp. permet de mesurer la chaleur des couleurs de l'image.

Remarque

Cette fonction n'est activée que si **Nuance Coul.** est à **Arrêt**.

Verr. Image P

La fonction **Verr. Image** permet de procéder à un réglage fin et d'obtenir une image optimale en éliminant les interférences responsables du tremblement et du tressautement des images. Si les résultats obtenus avec le réglage Fin ne sont pas satisfaisants, utilisez le réglage Normal, puis à nouveau Fin.

Remarque

Disponible en mode **PC** uniquement

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Verr. Image]

Regl. Base

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Verr. Image] → ENTER → [Regl. Base] → ◄, ► → ENTER

Supprimez les parasites comme les bandes verticales. Le réglage Coarse peut déplacer la zone de l'image. Pour la recentrer, utilisez le menu de contrôle horizontal.

Regl. Prec

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Verr. Image] → ▼ → ENTER → [Regl. Prec] → ◄, ► → ENTER

Supprimez les parasites comme les bandes horizontales. Si ces parasites persistent même après sélection du paramètre Fin, réglez cette procédure après avoir réglé la fréquence (vitesse de l'horloge).

Position H

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Verr. Image] → ▼ → ▼ → ENTER → [Position H] → ◄, ► → ENTER

Permet de régler la position horizontale de l'écran.

Position V

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Verr. Image] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Position V] → ◄, ► → ENTER

Permet de régler la position verticale de l'écran.

Réglage auto

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Réglage auto]



Les valeurs **Regl. Prec**, **Regl. Base** et **Position** sont ajustées automatiquement. En modifiant la résolution dans le panneau de configuration, l'ajustement automatique est effectué.

Remarque

Disponible en mode **PC** uniquement

Balance signal

Permet de compenser la faiblesse du signal RVB transmis par un long câble d'interface.

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Balance signal]

Balance signal

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Balance signal] → ENTER → [Balance signal] → ▲ , ▼ → ENTER

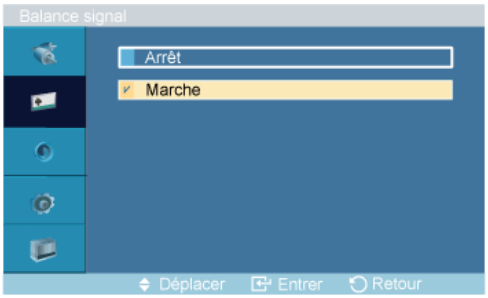

Sélectionne l'activation (**Arrêt**) ou la désactivation (**Marche**) de l'option **Balance signal**.

Cont signal

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Balance signal] → ▼→ ENTER → [Cont signal]

1. **Regl. Rouge**

   MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Balance signal] → ▼→ ENTER → [Cont signal] → ENTER → [Regl. Rouge] → ◄, ► → ENTER

2. **Regl. vert**

   MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Balance signal] → ▼→ ENTER → [Cont signal] → ▼ → ENTER → [Regl. vert] → ◄, ► → ENTER

3. **Regl. bleu**

   MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Balance signal] → ▼→ ENTER → [Cont signal] → ▼ → ▼ → ENTER → [Regl. bleu] → ◄, ► → ENTER

4. **Aj. Rouge**

   MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Balance signal] → ▼→ ENTER → [Cont signal] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [Aj. Rouge] → ◄, ► → ENTER

5. **Aj. Vert**

   MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Balance signal] → ▼ → ENTER → [Cont signal] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Aj. Vert] → ◄, ► → ENTER

6. **Aj. Bleu**

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Balance signal] → ▼ → ENTER → [Cont signal] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Aj. Bleu] → ◄, ► → ENTER

Taille P

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Taille] → ▲, ▼ → ENTER

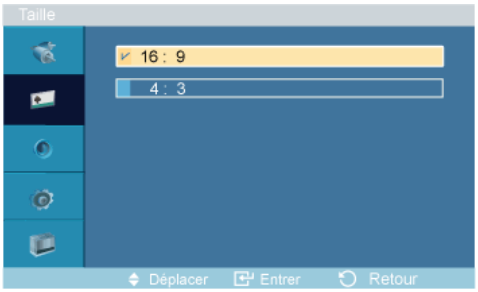

La **Taille** peut être changée.

1. **16:9**
2. **4:3**

Image [AV / HDMI / Composant Mode]

Modes disponibles

- P **PC / DVI / BNC**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- C **Composant**

Remarque

- **MagicInfo** peut uniquement être activé lorsqu'un boîtier réseau est connecté.
- Le port **HDMI** et le boîtier réseau ne peuvent pas être connectés en même temps.

Mode A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ENTER → [Mode] → ▲, ▼ → ENTER

L'écran à plasma comporte quatre paramètres d'image ("**Dynamique**", "**Standard**", "**Cinéma**" et "**Personnel**") prédéfinis en usine.

Dynamique, **Standard**, **Cinéma** ou **Personnel** peuvent être activés.

1. **Dynamique**
2. **Standard**
3. **Cinéma**
4. **Personnel**

Personnel AHC

Vous pouvez utiliser les menus à l'écran pour modifier les paramètres de contraste et de luminosité selon vos préférences.

MENU → ▼ → ENTER → [**Image**] → ▼ → ENTER → [**Personnel**]

Contraste

MENU → ▼ → ENTER → [**Image**] → ▼ → ENTER → [**Personnel**] → ENTER→ [**Contraste**] → ◀, ▶ → ENTER

Permet de régler le contraste.

Luminosité

MENU → ▼ → ENTER → [**Image**] → ▼ → ENTER → [**Personnel**] → ▼ → ENTER→ [**Luminosité**] → ◀, ▶ → ENTER

Permet de régler la luminosité.

Netteté

MENU → ▼ → ENTER → [**Image**] → ▼ → ENTER → [**Personnel**] → ▼ → ▼ → ENTER→ [**Netteté**] → ◀, ▶ → ENTER

Règle la netteté de l'image.

Couleur

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ENTER → [Personnel] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Couleur] → ◀, ▶ → ENTER

Règle les couleurs de l'image.

Teinte

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ENTER → [Personnel] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER→ [Teinte] → ◀, ▶ → ENTER

ajoute une nuance naturelle à l'affichage.

Nuance Coul. AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ENTER → [Nuance Coul.] → ▲ , ▼ → ENTER

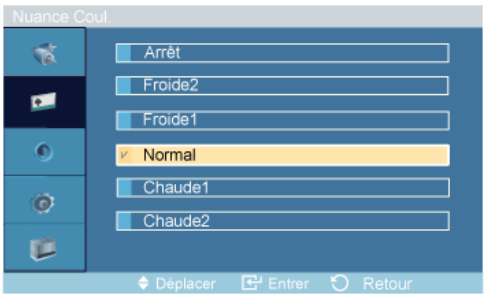

Vous pouvez changer les tonalités. Les composantes de couleur individuelles sont également réglables par l'utilisateur.

1. **Arrêt**
2. **Froide2**
3. **Froide1**
4. **Normal**
5. **Chaude1**
6. **Chaude2**

Remarque

Si vous définissez la fonction **Nuance Coul.** sur **Froide2**, **Froide1**, **Normal**, **Chaude1** ou **Chaude2**, la fonction **Color Temp.** est désactivée.

Color Temp. AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.] → ◀, ▶ → ENTER

Color Temp. indique la 'chaleur' des couleurs de l'image.

Remarque

Cette fonction n'est activée que si **Nuance Coul.** est à **Arrêt**.

Taille

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Taille] → ▲ , ▼ → ENTER

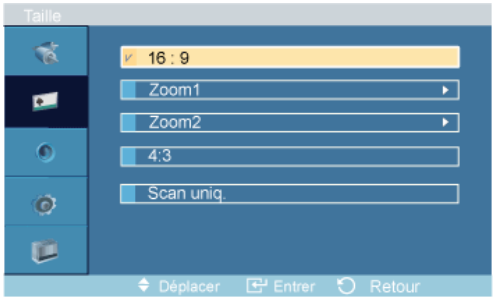

La **Taille** peut être changée.

1. **16:9** - Règle l'image sur le mode Large 16:9.
2. **Zoom 1** - Agrandit la taille de l'image à l'écran.
3. **Zoom 2** - Agrandit la taille de l'image à l'écran, un peu plus que "**Zoom 1**".
4. **4:3** - Règle l'image sur le mode normal 4:3.
5. **Scan uniq.** - Affiche les scènes d'entrée lorsqu'elles sont sans coupure quand les signaux **HDMI** / **Composant** 720p, 1080i, 1080p sont en entrée.

Remarque

Certains périphériques externes peuvent diffuser un signal non conforme qui risque de provoquer des coupures, même lorsque vous utilisez la fonction **Scan uniq.**.

ZOOM1, **ZOOM2** ne seront pas disponibles en mode **HDMI** / **Composant**.

Remarque

Les fonctions **Position** et **Réinitialiser** sont disponibles lorsque **Zoom1** ou **Zoom2** est actif,

NR numérique (réduction du bruit numérique)

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [NR numérique] → ▲ , ▼ → ENTER

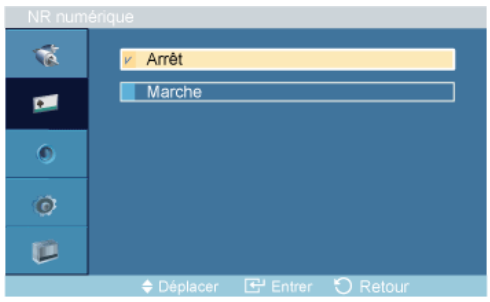

Définit la focntion Digital Noise Reduction (Réduction du bruit numérique) sur **Arrêt**/**Marche**. Celle-ci vous permet d'obtenir des images plus nettes et plus précises.

Désactivé dans **HDMI** / **AV** avec une résolution de 1080p.

1. **Arrêt**
2. **Marche**

Remarque

La fonction **NR numérique** n'est pas disponible avec toutes les résolutions.

Mode Film A C H

MENU → ▼ → ENTER → [Image] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Mode Film] → ▲, ▼ → ENTER

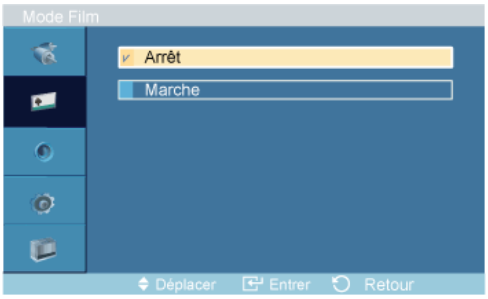

Grâce à la fonction **Mode Film**, vous verrez vos films comme si vous étiez au cinéma.

Le mode **Mode Film** est pris en charge pour AV, Composant (480i/1080i) et HDMI (480i/1080i).

(En mode **HDMI**, cette fonction peut être disponible lorsque le signal d'entrée est à balayage entrelacé, mais elle ne l'est pas pas lorsque le signal est à balayage progressif.)

1. **Arrêt**
2. **Marche**

Son

Modes disponibles

- **P PC / DVI / BNC**
- **A AV**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**
- **C Composant**

Remarque

- **MagicInfo** peut uniquement être activé lorsqu'un boîtier réseau est connecté.
- Le port **HDMI** et le boîtier réseau ne peuvent pas être connectés en même temps.

Mode P A H M C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Son]→ ENTER → [Mode] → ▲, ▼ → ENTER

L'écran à plasma est équipé d'un amplificateur stéréo haute fidélité.

1. **Standard**

   Choisissez **Standard** pour les paramètres d'usine standard.

2. **Musique**

   Choisissez **Musique** quand vous regardez une vidéo musicale ou un concert.

3. **Cinéma**

   Choisissez **Cinéma** lorsque vous regardez un film.

4. **Parole**

   Choisissez **Parole** quand vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (le journal télévisé, par exemple).

5. **Personnel**

   Choisissez **Personnel** si vous souhaitez effectuer des réglages conformes à vos préférences.

Personnel P A H M C

Les paramètres audio peuvent être réglés en fonction de vos préférences personnelles.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Son] →▼→ ENTER → [Personnel]

Remarque

- Vous pouvez entendre le son même lorsque la valeur audio est paramétrée sur 0.
- Si vous réglez le son à l'aide de la fonction **Personnel**, le **Mode** passé en **Personnel**.

Basse

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Son] →▼→ ENTER → [Personnel] →ENTER→ [Basse] → ◄, ► → ENTER



Renforce les sons basse fréquence.

Aigu

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Son] →▼→ ENTER → [Personnel] →▼→ENTER→ [Aigu] → ◄, ► → ENTER

Renforce les sons haute fréquence.

Balance

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Son] →▼→ ENTER → [Personnel] →▼→▼→ENTER→ [Balance] → ◄, ► → ENTER

Permet de régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs droit et gauche.

Volume auto P A H M C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Son] →▼→▼→ ENTER → [Volume auto] → ▲, ▼ → ENTER

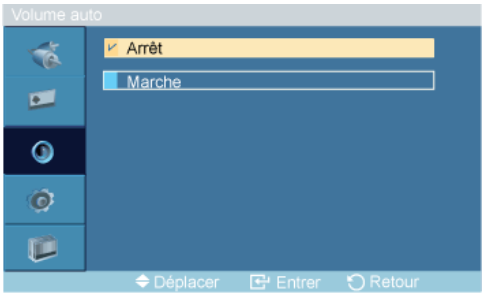

Permet de réduire la différence de volume entre les diffuseurs.

1. **Arrêt**
2. **Marche**

SRS TS XT P A H M C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Son] →▼→▼→▼→ ENTER → [SRS TS XT] → ▲, ▼ → ENTER

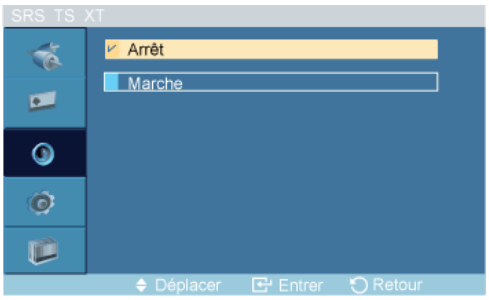

La technologie **SRS TS XT** est une technologie SRS brevetée qui répond au problème de lecture des contenus multicanaux 5.1 sur deux haut-parleurs. La technologie TruSurround garantit un son surround virtuel d'une exceptionnelle qualité sur tout système de lecture à deux haut-parleurs, dont ceux du téléviseur. Cette technologie est entièrement compatible avec tous les formats multicanaux.

1. **Arrêt**
2. **Marche**

Configuration

Modes disponibles

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- H HDMI
- M MagicInfo
- C Composant

Remarque

- **MagicInfo** peut uniquement être activé lorsqu'un boîtier réseau est connecté.
- Le port **HDMI** et le boîtier réseau ne peuvent pas être connectés en même temps.

Langue P A H M C

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Configuration] → ENTER → [Langue] → ▲ , ▼ → ENTER

Vous pouvez choisir parmi 13 langues.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Remarque

La langue choisie ne s'applique qu'à la langue des fonctions OSD. Elle ne s'applique pas aux logiciels exécutés sur l'ordinateur.

Horloge P A H M C

Vous pouvez régler l'heure.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Configuration] → ▼ → ENTER → [Heure]

Déf. horlo

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Configuration] → ▼ → ENTER → [Heure] → ENTER→ [Déf. horlo] → ▲ , ▼ → ◀, ▶ → ENTER

Paramètre d'heure actuelle.

Veille

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼ → ENTER → [Heure] → ▼ → ENTER → [Veille] → ▲ , ▼ → ENTER

Eteint automatiquement l'écran à plasma à des heures prédéfinies.

1. **Arrêt**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼ → ENTER → [Heure] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3]

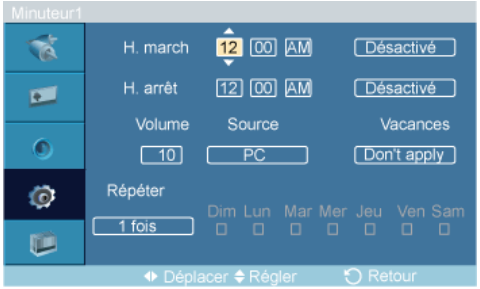

→ ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Vous pouvez régler l'écran à plasma pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement à une heure spécifiée.

Remarque

- Cette fonction n'est activée que lorsque l'horloge est réglée à l'aide du menu **Déf. horlo**.
- L'option **Manuel** vous permet de sélectionner un jour de la semaine.

Gestion des vacances

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼ → ENTER → [Heure] → ▼→ ▼ → ENTER→ [Gestion des vacances]

- **Ajouter**

  MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼ → ENTER → [Heure] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Gestion des vacances]→ ENTER → [Ajouter]

  → ▲, ▼/ ◀, ▶ → ENTER

  Vous pouvez enregistrer les congés.

- **Suppr sélect**

  MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼ → ENTER → [Heure] → ▼→ ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Gestion des vacances]→ ▲, ▼ → ENTER →▶ →▲, ▼ → ENTER → [Suppr sélect]

  → ◀, ▶ → ENTER

  Vous pouvez supprimer les congés sélectionnés.

  Remarque

  - Cette fonction n'est activée que lorsque les congés enregistrés sont sélectionnés.
  - Plusieurs congés peuvent être sélectionnés et supprimés.

- **Sélectionner tout**

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼ → ENTER → [Heure] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Gestion des vacances]→ ► → ▼ → ENTER → [Supprimer tout]

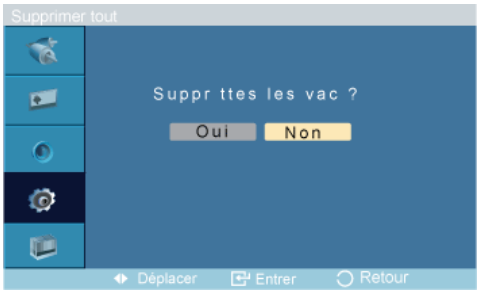

→ ◄, ► → ENTER

Vous pouvez supprimer tous les congés enregistrés.

Transp. menus P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼ → ENTER → [Transp. menus] → ▲ , ▼ → ENTER

Modifie la transparence de l'arrière-plan des fonctions OSD.

1. **Elevé**
2. **Moyen**
3. **Bas**
4. **Opaque**

Verrou P A C H M

Mod. code PIN

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Verrou]→ ENTER→ [Mod. code PIN]

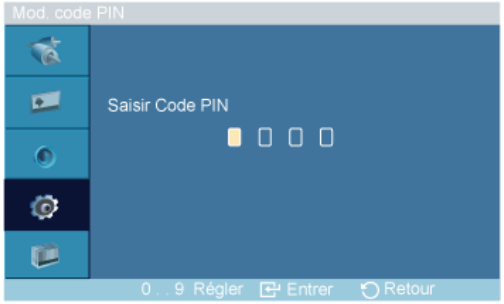

→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Permet de changer le mot de passe.

Remarque

Le mot de passe prédéfini de l'écran à plasma est "0000".

Verrouiller

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Verrou] → ▼ → ENTER → [Verrouiller]

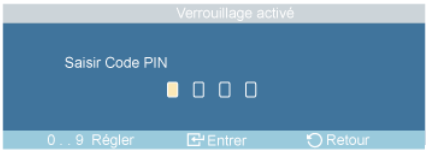

→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Cette option permet de verrouiller les fonctions OSD pour conserver les paramètres actuels et empêcher d'autres utilisateurs de les modifier.

Gain d'énergie PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Gain d'énergie] → ▲ , ▼ → ENTER

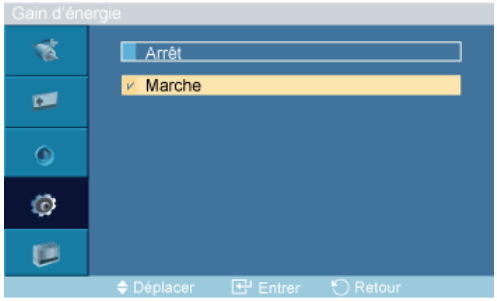

Cette fonction permet de régler la consommation de l'unité afin d'économiser de l'énergie.

1. **Arrêt**
2. **Marche**

Remarque

Si le mode **Gain d'énergie** est défini sur **Arrêt**, vous pouvez obtenir une luminosité d'écran maximale.

Niveau noir HDMI H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [Niveau noir HDMI] → ▲ , ▼ → ENTER

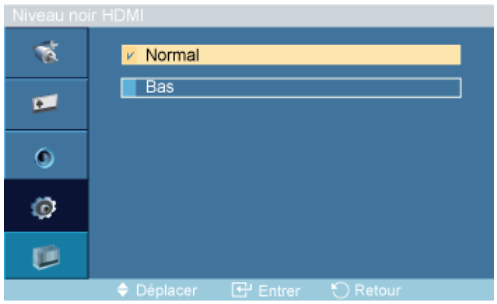

Lorsqu'un lecteur DVD ou un décodeur est connecté à votre téléviseur via HDMI, il peut se produire une baisse de la qualité de l'image à l'écran : augmentation du niveau de noir, contraste bas, décoloration, etc., selon le périphérique externe connecté. Dans ce cas, réglez la qualité d'image de votre téléviseur en configurant le paramètre **Niveau noir HDMI**.

1. **Normal**
2. **Bas**

Mur d'images PHAC

Un **Mur d'images** est un ensemble d'écrans vidéo connectés entre eux, affichant chacun une partie de l'image ou la même image.

Lorsque la fonction **Mur d'images** est activée, vous pouvez régler les paramètres de l'écran **Mur d'images**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Mur d'images]

Remarque

Lorsque la fonction **Mur d'images** est utilisée, les fonctions **Réglage auto**, **Verr. Image** et **Taille** ne sont pas disponibles. **Mur d'images** ne fonctionne pas en mode **MagicInfo**.

Mur d'images

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Mur d'images] → ENTER → [Mur d'images]

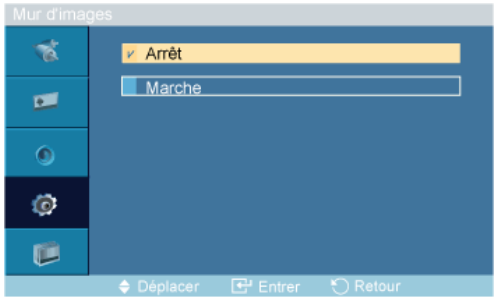

→ ▲ , ▼ → ENTER

Active/désactive la fonction **Mur d'images** de l'affichage sélectionné.

1. **Arrêt**
2. **Marche**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Mur d'images] → ▼ → ENTER → [Format]

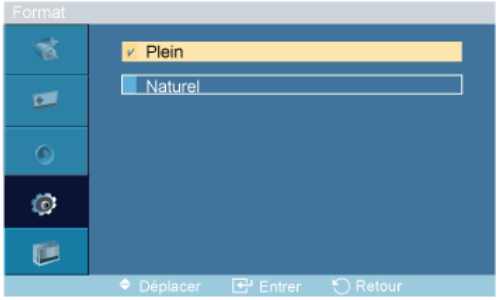

→ ▲ , ▼ → ENTER

Le **Format** peut être sélectionné pour afficher un écran divisé.

1. **Plein**

   Affiche un écran plein sans marges.

2. **Naturel**

   Affiche une image naturelle avec les rapports d'aspect originaux intacts.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Mur d'images] → ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Définit le nombre de divisions horizontales de l'écran.

Cinq niveaux de réglage : 1, 2, 3, 4, et 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Mur d'images]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]

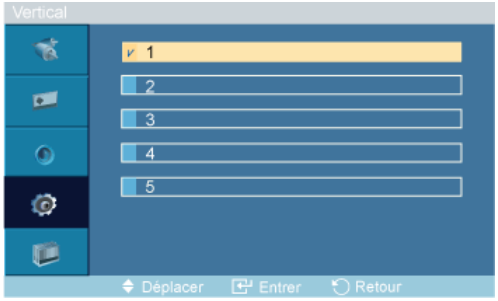

→ ▲ , ▼ → ENTER

Définit le nombre de divisions verticales de l'écran.

Cinq niveaux de réglage : 1, 2, 3, 4, et 5.

Division de l'écran

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Mur d'images] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Division de l'écran]

L'écran peut être divisé en plusieurs images. Lors de la division, différents écrans avec une configuration différente peuvent être sélectionnés.

- Sélectionnez un mode dans Screen Divider.
- Sélectionnez un affichage dans Display Selection.
- Pour définir la sélection, appuyez sur un numéro dans le mode sélectionné.

Ecran de sécurité PAHMC

La fonction **Ecran de sécurité** sert à empêcher la rémanence susceptible d'apparaître en cas d'affichage d'une image arrêtée pendant longtemps.

- La fonction **Ecran de sécurité** fait défiler l'écran pendant la durée spécifiée.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque le moniteur est hors tension.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité]

Modif. Pixel

Modif. Pixel

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ENTER → [Modif. Pixel] → ENTER → [Modif. Pixel] → ▲ , ▼ → ENTER

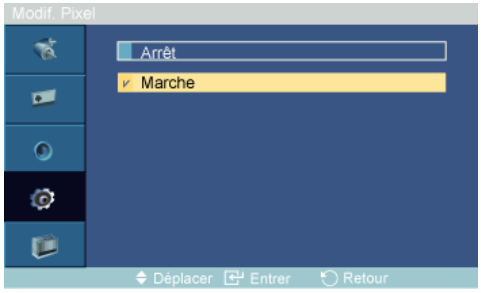

Pour éviter le phénomène de rémanence sur votre écran à plasma, vous pouvez utiliser cette fonction de manière à déplacer, chaque minute, des pixels dans le sens horizontal ou vertical.

1. **Arrêt**
2. **Marche**

Nbre points horiz.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ENTER → [Modif. Pixel] → ▼ → ENTER → [Nbre points horiz.] → ▲ , ▼ → ENTER

Définit le déplacement horizontal de l'écran en pixels.

Cinq niveaux de réglage : 0, 1, 2, 3, et 4.

Ligne vert.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ENTER → [Modif. Pixel] → ▼ →▼ → ENTER → [Ligne vert.] → ▲ , ▼ → ENTER

Définit le déplacement vertical de l'écran en pixels.

Cinq niveaux de réglage : 0, 1, 2, 3, et 4.

Horloge

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ENTER → [Modif. Pixel] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Heure] → ▲ , ▼ → ENTER

Définissez l'intervalle de temps pour, respectivement, le mouvement horizontal ou vertical.

Programmateur

Programmateur

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ▼ → ENTER → [Programmateur] → ENTER → [Programmateur] → ▲ , ▼ → ENTER

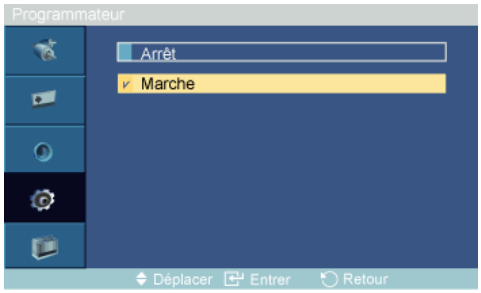

Vous pouvez régler la minuterie pour la fonction Screen Burn Protection (Protection contre les brûlures d'écran).

Si vous lancez l'opération visant à supprimer toute image résiduelle, l'opération sera exécutée durant la période définie et s'arrêtera automatiquement.

1. **Arrêt**
2. **Marche**

Mode

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Configuration**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecran de sécurité**] → ▼ → ENTER → [**Programmateur**] → ▼ → ENTER → [**Mode**] → ▲, ▼ → ENTER

Vous pouvez modifier le **Ecran de sécurité** Type .

1. **Défil.**
2. **Barre**
3. **efface**
4. **Ecran blanc**
5. **Modèle**

Durée

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Configuration**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Ecran de sécurité**] → ▼ → ENTER → [**Programmateur**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Durée**] → ▲, ▼ → ENTER

Utilisez cette fonction afin de définir la période d'exécution pour chaque mode défini dans la minuterie.

Heure

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ▼ → ENTER → [Programmateur] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Heure] → ▲ , ▼ → ENTER

Indiquez une heure d'exécution comprise dans la période définie.

- **Mode-Défil.** : 1~5 **sec.**
- **Mode-Barre**, **efface** : 10~50 **sec.**
- **Mode-Ecran blanc**, **Modèle** : 1, 5, 10, 20 30 **min**

Défil.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ▼ → ▼ → ENTER → [Défil.]

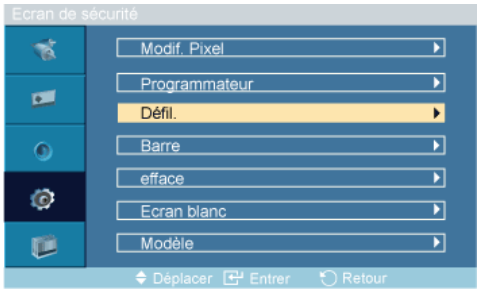

Cette fonction permet d'éviter le phénomène de rémanence en déplaçant tous les pixels de l'écran à plasma suivant un modèle.

Utilisez cette fonction lorsqu'il y a des rémanences ou des symboles à l'écran et, plus particulièrement, lorsque vous avez affiché une image fixe à l'écran pendant une longue période.

Barre

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Barre]

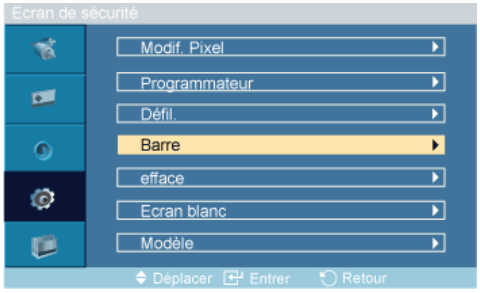

Cette fonction empêche le phénomène de rémanence en déplaçant de longues lignes verticales blanches et noires.

efface

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [efface]

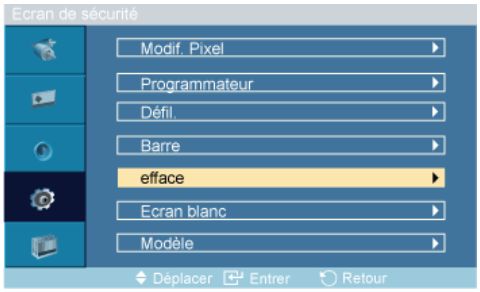

Cette fonction empêche le phénomène de rémanence en déplaçant un modèle rectangulaire sur l'écran.

Ecran blanc

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Ecran blanc]

Cette fonction empêche le phénomène de rémanence en changeant la couleur des pixels sur le blanc.

Utilisez cette fonction lorsqu'il y a des rémanences ou des symboles à l'écran et, plus particulièrement, lorsque vous avez affiché une image fixe à l'écran pendant une longue période.

Modèle

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Ecran de sécurité] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Modèle]

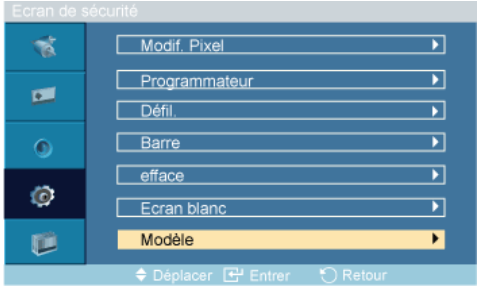

Cette fonction empêche le phénomène de rémanence en déplaçant, à plusieurs reprises, un modèle en diagonale stocké dans le panneau.

Sélec. réso.P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Sélec. réso.] → ▲ , ▼ → ENTER

Si l'image ne s'affiche pas correctement à l'écran alors que la résolution de la carte graphique de l'ordinateur est réglée sur 1024 x 768 à 60 Hz, 1280 x 768 à 60 Hz, 1360 x 768 à 60 Hz ou 1366 x 768 à 60 Hz, cette fonction (Resolution Select) permet d'afficher l'image à l'écran à la résolution spécifiée.

Remarque

Disponible en mode **PC**, **BNC** uniquement

1. **Arrêt**
2. **1024 x 768**
3. **1280 x 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 x 768**

Remarque

La sélection du menu n'est possible que lorsque la résolution graphique est définie sur 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz ou 1366 x 768 @ 60 Hz.

Régl. minut. ONPAHMC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Régl. minut. ON] → ▲ , ▼ → ENTER

Règle la fonction Power On time pour l'écran.

Attention : Définissez la fonction Power On time sur un temps plus long pour éviter la sur-tension.

Gris de bord P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼→ ENTER → [Gris de bord] → ▲ , ▼ → ENTER

Sélectionnez la luminosité du gris de l'arrière-plan de l'écran.

1. **Arrêt**
2. **Clair**
3. **Sombre**

Réinitialiser

Retourne aux réglages par défaut du produit. La fonction Réinitialiser est disponible uniquement lorsque **PC** / **DVI** est utilisé.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [Réinitialiser]

Réinitial. Image P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [Réinitialiser] → ENTER → [Réinitial. Image] → ◄, ►→ ENTER

Remarque

Disponible en mode **PC** uniquement

La fonction Reset n'est pas disponible lorsque **Mur d'images** est à **Marche**.

Réinit. couleur P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Configuration] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [Réinitialiser] → ▼→ ENTER → [Réinit. couleur] → ◄, ► → ENTER

Rotation de l'OSD P A H M C

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Configuration] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Rotation de l'OSD]

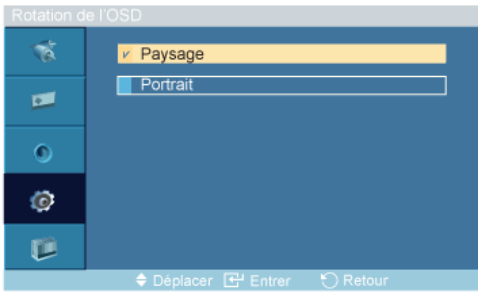

→ ◄, ► → ENTER

Rotation OSD

1. **Paysage**
2. **Portrait**

Multi contrôle

Modes disponibles

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **Composant**

Remarque

- **MagicInfo** peut uniquement être activé lorsqu'un boîtier réseau est connecté.
- Le port **HDMI** et le boîtier réseau ne peuvent pas être connectés en même temps.

Multi contrôle P A H M C

Affecte un ID propre au SET.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Multi contrôle**] → ENTER → ▲ , ▼ → [0~9]

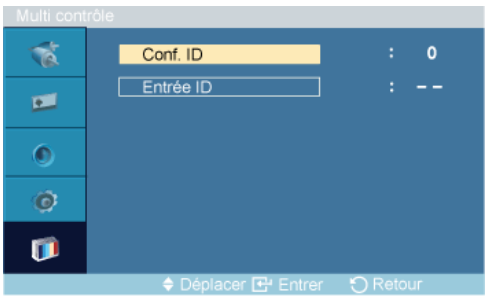

- **Conf. ID**

  Affecte des ID différents au SET.

- **Entrée ID**

Permet de sélectionner les fonctions du transmetteur des différents SET. Seul un SET dont l'ID correspond au paramètre du transmetteur est activé.

MagicInfo

Modes disponibles

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- H HDMI
- M MagicInfo
- C Composant

Remarque

- **MagicInfo** peut uniquement être activé lorsqu'un boîtier réseau est connecté.
- Le port **HDMI** et le boîtier réseau ne peuvent pas être connectés en même temps.

Remarque

- Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner le mode **MagicInfo**. Cependant, nous vous recommandons d'utiliser un clavier USB indépendant pour pouvoir tirer le meilleur parti des fonctionnalités **MagicInfo**.
- Pour **MagicInfo** en mode Device (Périphérique), des erreurs peuvent se produire si vous déplacez l'un des périphériques externes lors du démarrage. Configurez uniquement des périphériques externes si l'écran à plasma est allumé.
- Ne débranchez pas le câble LAN utilisé pour la connexion réseau (ex. : écran vidéo). Cela interromprait l'exécution du programme (MagicInfo). Si vous avez débranché ce câble, redémarrez le système.
- Ne débranchez pas le câble LAN utilisé par un périphérique USB (ex. : écran vidéo). Cela interromprait l'exécution du programme (MagicInfo).
- Pour accéder à d'autres sources, appuyez sur le bouton SOURCE dans **MagicInfo**.
- Le mot de passe prédéfini de l'écran à plasma est "000000".
- L'option Power-On du programme du serveur n'est disponible que lorsque l'écran à plasma est complètement éteint.

  Veillez à ne pas utiliser l'option Power-On lorsque l'écran à plasma n'est pas tout à fait éteint. Cela pourrait en effet entraîner des erreurs système au niveau de l'écran.
- Si vous utilisez **MagicInfo** avec le programme MagicInfo Server : utilisez le mode Network.
- Si vous utilisez **MagicInfo** alors que le périphérique est connecté directement à l'écran à plasma : utilisez le mode Device.
- Appuyez sur ESC pour passer directement à l'écran Windows **MagicInfo**.
- Pour configurer **MagicInfo** sur un écran Windows, un clavier et une souris sont nécessaires.

- Pour configurer **MagicInfo** sur un écran Windows, reportez-vous à l'aide de MagicInfo Server.

  Il est fortement recommandé de ne pas couper l'alimentation c.a. pendant une opération.

- Dans le cas des écrans à plasma pivotants, la transparence du message défilant n'est pas prise en charge.
- Dans le cas des écrans à plasma pivotants, une résolution d'écran pouvant atteindre 720 x 480 (SD) est prise en charge pour les films.
- Pour le lecteur D:, l'**EWF** n'est pas appliqué.
- Pour enregistrer les paramètres de configuration modifiés lorsque la fonction **EWF** était **activée (Enable)**, vous devez utiliser l'option **Commit** (Appliquer).
- Lorsque vous choisissez **Disable**, **Enable** ou **Commit**, le système redémare.

MagicInfo

1. Select Application - step 1

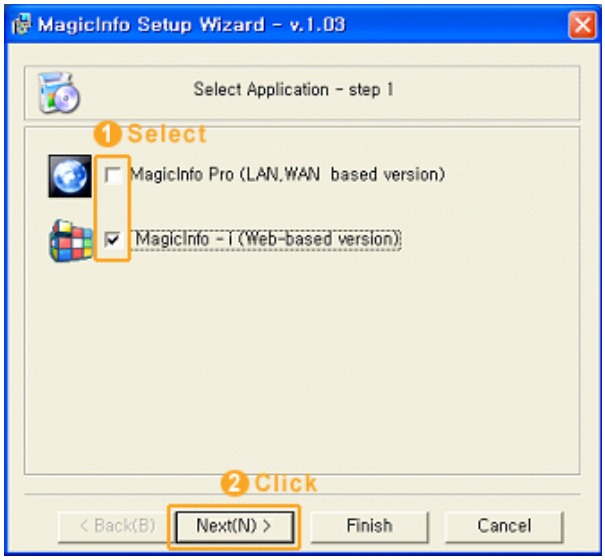

Vous pouvez sélectionner une application à exécuter sur votre ordinateur au démarrage de Windows.

2. Select TCP/IP - step 2

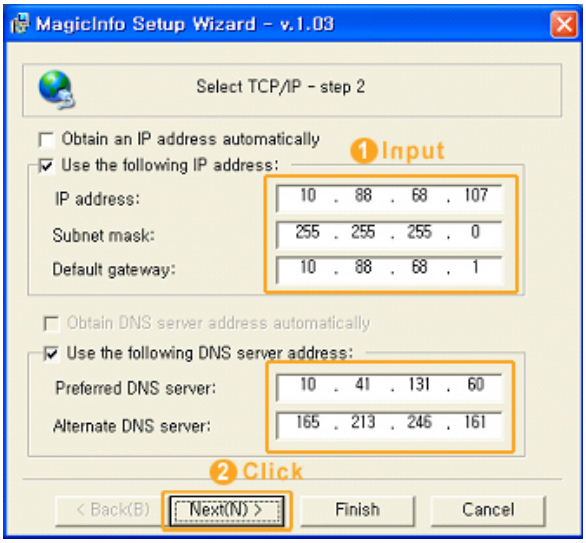
MagicInfo Setup Wizard - v.1.03
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
1 Input
IP address:
10 . 88 . 68 . 107
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 88 . 68 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 41 . 131 . 60
Alternate DNS server:
165 . 213 . 245 . 161
2 Click
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel

À l'step 2 de l'MagicInfo Setup Wizard, vous ne devez pas aller dans les paramètres réseau du Bureau pour définir vos paramètres pour TCP/IP. Vous les définissez à l'step 2 de l'installation de MagicInfo.

3. Select Language - step 3

Si vous utilisez plusieurs langues, vous pouvez choisir et définir une langue spécifique parmi elles.

4. Select Screen Type - step 4

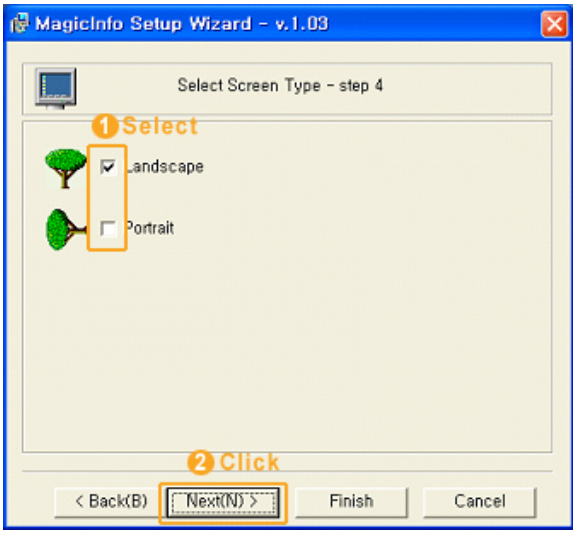

Vous pouvez sélectionner le type de rotation à appliquer à votre périphérique.

5. Setup Information

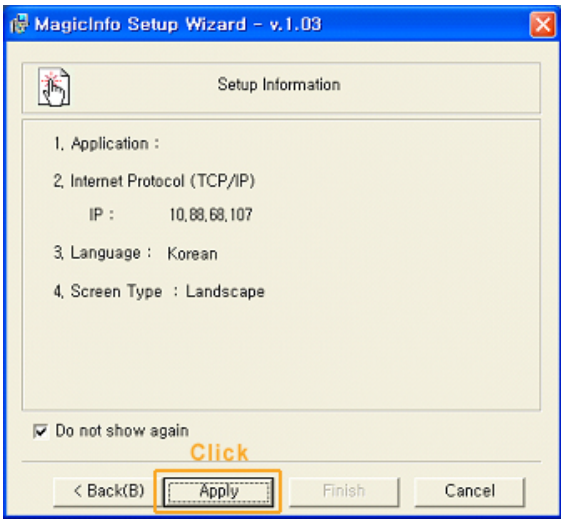

Affiche les paramètres sélectionnés par l'utilisateur.

Remarque

En l’absence d’une icône **Magicinfo** dans la zone de notification, double-cliquez sur l’icône **Magicinfo** sur le Bureau. L'icône s’affichera.

Dépannage

Vérification de la fonction Autotest

Remarque

Vérifiez ce qui suit avant d'appeler le service d'assistance. Contactez un Centre de service pour les problèmes que vous ne pouvez pas résoudre vous-même.

Vérification de la fonction Autotest

1. Mettez hors tension votre ordinateur et l'écran à plasma.
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
3. Allumez l'écran à plasma.

   L'image illustrée ci-dessous ("**Vérif. câble signal**") apparaît sur un arrière-plan noir lorsque l'écran à plasma fonctionne correctement, mais qu'il ne détecte aucun signal vidéo : Lorsque le moniteur est en mode Auto-test, le voyant d'alimentation LED est vert et la figure est en mouvement sur l'écran.

4. Eteignez votre écran à plasma et reconnectez le câble vidéo. Ensuite, allumez à la fois votre ordinateur et l'écran à plasma.

Si votre écran à plasma n'affiche rien après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre système informatique ; votre écran fonctionne correctement.

Messages d'avertissements

L'affichage de l'écran peut être d'une résolution supérieure à 1920 x 1080. Cependant, le message suivant s'affichera pendant une minute ; pendant ce temps, vous pouvez choisir de modifier la résolution de l'écran ou de rester dans le mode en cours. Si la résolution est supérieure à 85 Hz, un écran noir s'affiche ; l'écran à plasma ne prend pas en charge plus de 85 Hz.

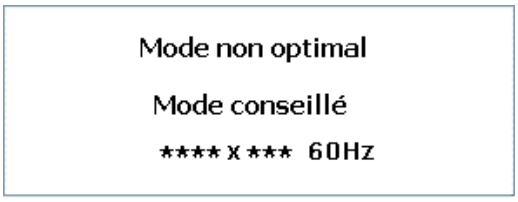

Remarque

Reportez-vous à la rubrique Caractéristiques > Présélection des modes de temporisation pour déterminer les résolutions ou fréquences prises en charge par l'écran à plasma.

Entretien et nettoyage

1) Entretien du boîtier de l'écran à plasma.

Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux après avoir débranché le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de benzène ou d'autres substances inflammables, ni un chiffon humide.

2) Entretien de l'écran plat.

Nettoyez doucement à l'aide d'un chiffon doux (coton).

- N'utilisez jamais d'acétone, de benzène ou de diluant pour peinture.

  (Cela risquerait en effet d'endommager ou de déformer la surface de l'écran.)

- Tous les frais de réparation des dommages consécutifs seront à la charge de l'utilisateur.

Symptômes et actions recommandées

Remarque

Un écran à plasma recrée les signaux visuels reçus de l'ordinateur. Par conséquent, s'il y a un problème avec l'ordinateur ou la carte vidéo, il se peut que l'écran n'affiche plus aucune image, la qualité des couleurs peut se dégrader, un bruit de fond peut apparaître et il est possible que le mode vidéo ne soit pas pris en charge, etc. Dans ce cas, il faut d'abord vérifier la source du problème, puis contacter un Centre de service ou votre revendeur.

1. Vérifiez si le cordon d'alimentation et les câbles vidéo sont bien raccordés à l'ordinateur.

2. Vérifiez si l'ordinateur émet plus de 3 bips lorsque vous le lancez.

   (Si c'est le cas, la carte mère de l'ordinateur doit être vérifiée.)

3. Si vous installez une nouvelle carte vidéo ou si vous assemblez le PC, vérifiez que l'adaptateur (vidéo) est installé.

4. Vérifiez si le taux de balayage de l'écran vidéo est réglé entre 50 et 85 Hz.

   (Ne dépassez pas 60 Hz si vous utilisez la résolution maximale.)

5. Si vous éprouvez des problèmes à installer le pilote de l'adaptateur (vidéo), relancez l'ordinateur en mode sans échec, supprimez l'adaptateur graphique dans "Control Panel (Panneau de configuration) −> System (Système) −> Device Administrator (Gestion des périphériques)", puis relancez l'ordinateur pour réinstaller le pilote de l'adaptateur (vidéo).

Liste de vérification

Remarque

- Le tableau ci-dessous répertorie les problèmes possibles et leur solution. Avant d'appeler l'assistance, reportez-vous aux informations fournies dans cette section pour vérifier si vous pouvez résoudre le problème par vous-même. Si vous avez besoin d'aide, appelez le numéro de téléphone figurant dans la section Information ou contactez votre revendeur.

Problèmes liés à l'installation (Mode PC)

Remarque

Les problèmes relatifs à l'installation de l'écran à plasma et leur solution sont répertoriés.

Q: L'écran à plasma scintille.

A: Vérifiez si le câble signal entre l'ordinateur et l'écran à plasma est fermement connecté.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

Problèmes liés à l'écran

Remarque

Les problèmes relatifs à l'écran à plasma et leur solution sont répertoriés.

Q: L'écran est blanc et l'indicateur d'alimentation est éteint.

A: Vérifiez que le cordon d'alimentation est fermement raccordé et que l'écran à plasma est allumé.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

Q: "**Vérif. câble signal**".

A: Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

A: Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.

Q: "**Mode non optimal**".

A: Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l’adaptateur vidéo.

A: Comparez ces valeurs aux données du tableau Présélection des modes de temporisation.

Q: L'image défile verticalement.

A: Assurez-vous que le câble de signal est fermement connecté. Au besoin, reconnectez-le.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

Q: L'image n'est pas claire ; elle est floue.

A: Choisissez Frequency **Regl. Base** et **Regl. Prec**.

A: Remettez l'appareil sous tension après avoir débranché tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.)

A: Réglez la résolution et la fréquence selon les recommandations.

Q: L'image est instable et vibre.

A: Vérifiez si la résolution et la fréquence définies pour la carte vidéo de l'ordinateur sont conformes à la plage des valeurs prises en charge par l'écran à plasma. Si tel n'est pas le cas, réinitialisez-les en vous reportant aux Informations affichées dans le menu Ecran à plasma et à Présélection des modes de temporisation.

Q: Des images fantômes apparaissent à l'écran.

A: Vérifiez si la résolution et la fréquence définies pour la carte vidéo de l'ordinateur sont conformes à la plage des valeurs prises en charge par l'écran à plasma. Si tel n'est pas le cas, réinitialisez-les en vous reportant aux Informations affichées dans le menu Ecran à plasma et à Présélection des modes de temporisation.

Q: L'image est trop claire ou trop sombre.

A: Réglez la **luminosité** et le **contraste**.

(Voir **Luminosité**, **Contraste**)

Q: Les couleurs affichées ne sont pas normales.

A: Réglez la couleur à l'aide de la fonction **Personnel** disponible dans le menu Réglage de la couleur de l'OSD.

Q: L'image couleur est déformée par des ombres.

A: Réglez la couleur à l'aide de la fonction **Personnel** disponible dans le menu Réglage de la couleur de l'OSD.

Q: Le blanc est anormal.

A: Réglez la couleur à l'aide de la fonction **Personnel** disponible dans le menu Réglage de la couleur de l'OSD.

Q: Le voyant d'alimentation clignote.

A: L'écran à plasma procède à l'enregistrement des modifications apportées aux paramètres dans la mémoire du menu OSD.

Q: L'écran n'affiche aucune image et le voyant d'alimentation clignote à intervalle de 0,5 ou 1 seconde. L'écran à plasma est en mode de gestion d'alimentation. Appuyez sur une touche du clavier.

A: L'écran à plasma est en mode de gestion d'alimentation. Appuyez sur une touche du clavier.

Q: L'écran est noir et clignote.

A: Si le message "**TEST GOOD**" apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton MENU, vérifiez que le câble reliant l'écran à plasma à l'ordinateur est correctement branché.

Problèmes liés au son.

Remarque

Les problèmes relatifs aux signaux audio et les solutions proposées sont répertoriés ci-dessous.

Q: Pas de son.

A: Veillez à ce que le câble audio soit correctement connecté au port d'entrée audio de l'écran à plasma et au port de sortie audio de la carte son.

(Reportez-vous à la section Connexion à un ordinateur)

A: Vérifiez le volume sonore.

Q: Le niveau sonore est trop bas.

A: Vérifiez le volume sonore.

A: Si le volume est toujours trop bas après avoir réglé le contrôle à son maximum, vérifiez le volume sonore sur la carte son de l'ordinateur ou le programme.

Q: Le son est trop élevé ou trop bas.

A: Réglez **Aigu** et **Basse** aux niveaux appropriés.

Problèmes liés à la télécommande

Remarque

Les problèmes relatifs à la télécommande et les solutions proposées sont répertoriés ci-dessous.

Q: Les touches de la télécommande ne répondent pas.

A: Vérifiez les polarités (+/-) des piles.

A: Vérifiez si les piles ne sont pas déchargées.

A: Assurez-vous que le moniteur est sous tension.

A: Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché.

A: Vérifiez si un éclairage à néon ou une lumière fluorescente spéciale n'est pas à proximité.

Q et R

Q: Comment puis-je changer la fréquence?

A: La fréquence peut être modifiée par reconfiguration de la carte vidéo.

Remarque

Le support de la carte vidéo peut varier selon la version du pilote utilisé. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'ordinateur ou de la carte vidéo.)

Q: Comment puis-je ajuster la résolution ?

A: Windows XP:

Définissez la résolution dans le Control Panel (Panneau de configuration) → Appearance and Themes (Apparence et thèmes) → Display (Affichage) → Settings (Paramètres).

A: Windows ME/2000:

Définissez la résolution dans le Control Panel (Panneau de configuration) → Display (Affichage) → Settings (Paramètres).

* Contactez le fabricant de la carte vidéo pour plus de détails.

Q: Comment puis-je installer la fonction d'économie d'énergie?

A: Windows XP:

Choisissez Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Réglage de l'écran de veille, ou configurez cette fonction dans les réglages du BIOS de l'ordinateur. (Reportez-vous au manuel de Windows ou de votre ordinateur).

A: Windows ME/2000:

Choisissez Panneau de configuration → Affichage → Réglage de l'écran de veille ou configurez cette fonction dans les réglages du BIOS de l'ordinateur. (Reportez-vous au manuel de Windows ou de votre ordinateur).

Q: Comment puis-je nettoyer le boîtier extérieur / panneau plasma ?

A: Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez l'écran à plasma avec un chiffon doux imprégné d'une solution de nettoyage ou d'eau.

Ne laissez pas de détergent ni d'égratignures sur le boîtier. Ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans l'écran à plasma.

Q: Comment lire de la vidéo ?

A: La vidéo prend en charge uniquement les codecs MPEG1 et WMV. Installez le codec correspondant pour lire la vidéo. Remarque : certains codecs peuvent être incompatibles.

Remarque

Avant d'appeler l'assistance, reportez-vous aux informations fournies dans cette section pour vérifier si vous pouvez résoudre le problème par vous-même. Si vous avez besoin d'aide, appelez le numéro de téléphone figurant dans la section Information ou contactez votre revendeur.

Spécifications

Généralités

Généralités	
Nom du modèle	SyncMaster P50HP, P50HP-2 SyncMaster P63FP, P63FP-2

PDP Panneau		
Taille	SyncMaster P50HP, P50HP-2	Diagonale de 50" (126 cm)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	Diagonale de 63" (160 cm)
Surface d'affichage	SyncMaster P50HP, P50HP-2	1105,65 mm (H) X 622,08 mm (V)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	1393,92 mm (H) X 784,08 mm (V)
Pas des pixels	SyncMaster P50HP, P50HP-2	0,81 mm (H) X 0,81 mm (V)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	0,726 mm (H) x 0,726 mm (V)

Synchronisation	
Horizontale	30 ~ 81 kHz
Verticale	56 ~ 75 Hz

Couleur d'affichage
16,77 M

Résolution		
Résolution optimale	P50HP, P50HP-2	1360 x 768@60 Hz depends on graphics card used
	P63FP, P63FP-2	1920 x 1080@60 Hz
Résolution maximale	P50HP, P50HP-2	1920 x 1080@60 Hz
	P63FP, P63FP-2	1920 x 1080@60 Hz

Fréquence d'horloge maximale	
SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	165MHz (analogique,Digital)

Fréquence d'horloge maximale

SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	165MHz (analogique,Digital)

Alimentation

CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Connecteurs de signal

Entrée/Sortie DVI-D (possibilité de connexion à 10 écrans à plasma maximum),

D-sub, AV (Composite, CVBS), HDMI, entrée/sortie RS232C

PC Audio In, Audio In(Stereo), Audio Out(Stereo)

Dimension (L x P x H) / poids

SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm / 47,4 x 28,5 x 3,8 inch / 32,0 kg / 70,6 lbs
SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	1503,5 x 894,0 x 99,4 mm / 59,2 x 35,2 x 3,9 inch / 52,0 kg / 114,6 lbs

Interface de fixation VESA

SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	600 x 400
SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	676 x 407

Considérations environnementales

Fonctionnement	Température : 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) Humidité : 20 % ~ 80 %, sans condensation
Stockage	Température : -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F) Humidité : 5 % ~ 95 %, sans condensation

Compatibilité Plug and Play

Cet écran à plasma peut être installé sur n'importe quel système compatible Plug & Play. L'interaction entre l'écran à plasma et le système informatique garantira les meilleurs paramètres d'écran et des conditions de fonctionnement optimales. Dans la plupart des cas, l'installation de l'écran à plasma s'effectuera automatiquement, à moins que l'utilisateur ne souhaite sélectionner d'autres paramètres.

Point acceptable

Les écrans PDP fabriqués à partir de la nouvelle technologie de semi-conducteurs d'une précision de 1 ppm (un millionième) sont utilisés pour ce produit. Cependant, les pixels dans les couleurs ROUGE, VERT, BLEU et BLANC sont parfois plus clairs. Des pixels noirs apparaissent parfois. Il ne s'agit pas d'une mauvaise qualité et son utilisation ne pose aucun problème.

Par exemple, le nombre de sous-pixels PDP de ce produit est de 2.133.440 (P50HP, P50HP-2).

Par exemple, le nombre de sous-pixels PDP de ce produit est de 6.220.800 (P63FP, P63FP-2).

Remarque

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Classe B (équipement de communication d'informations à usage domestique)

Cet appareil est agréé, selon les normes CEM, pour une utilisation domestique (classe B). Il peut être utilisé dans toutes les zones.

(Les appareils de CLASSE B émettent moins d'ondes électromagnétiques que les appareils de CLASSE A.)

Mode Economie d'énergie

Cet écran à plasma est doté d'un système d'économie d'énergie appelé PowerSaver. Ce dispositif fait basculer l'écran à plasma en mode veille s'il n'est pas utilisé après un certain délai. L'écran à plasma retrouve son fonctionnement normal dès que vous appuyez sur une touche du clavier. Pour économiser de l'énergie, éteignez votre écran à plasma quand vous n'en avez pas l'utilité ou si vous vous absentez pour une longue durée. Le système PowerSaver fonctionne avec une carte vidéo compatible VESA DPM installée dans votre ordinateur. Utilisez l'utilitaire installé sur l'ordinateur pour configurer cette fonction.

Mode Economie d'énergie

Etat			Fonctionnement normal	Mode économie d'énergie	Arrêt
Indicateur d'alimentation			Marche	Clignotant	Arrêt
Consommation (typique)	MD230	P50HP, P50HP-2	La consommation électrique peut varier en fonction de la région. Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière du produit.	2 W	0 W
		P63FP, P63FP-2	La consommation électrique peut varier en fonction de la région. Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière du produit.	2 W	0 W

Remarque

- La consommation électrique réelle peut être différente de la consommation électrique indiquée si le système ou les paramètres sont différents.
- Pour arrêter toute consommation électrique, débranchez le câble d'alimentation situé à l'arrière. Veillez à débrancher l'alimentation si vous quittez votre domicile pendant plusieurs heures.

Présélection des modes de temporisation

Si le signal transféré à partir de l'ordinateur est le même que les Présélection des modes de temporisation, l'écran sera alors ajusté automatiquement. Cependant, si le signal diffère,

l'écran peut devenir noir alors que la LED fonctionne. Référez-vous au guide de la carte vidéo et réglez l'écran comme suit.

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768 (P50HP, P50HP-2)	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080 (P63FP, P63FP-2)	66,587	59,934	138,500	+/-

Fréquence horizontale

Le temps pour balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontal de l'écran s'appelle le Cycle Horizontal et le nombre inverse de ce Cycle Horizontal est appelé la Fréquence horizontale. Unité: kHz

Fréquence verticale

Comme une lampe fluorescente, l'écran doit répéter la même image plusieurs fois par seconde pour afficher une image visible pour l'utilisateur. La fréquence de répétition est appelée Fréquence Verticale ou Taux de rafraîchissement. Unité: Hz

Informations

Pour un meilleur affichage

Réglez la résolution de l'écran et le taux d'injection de l'écran (taux de rafraîchissement) de l'ordinateur comme indiqué ci-dessous pour profiter de la meilleure qualité d'image. Vous pouvez obtenir une qualité d'image irrégulière si la meilleure qualité d'image n'est pas prévue pour PDP.

- Résolution : 1360 x 768 (P50HP, P50HP-2)

  Résolution : 1920 x 1080(P63FP, P63FP-2)

- Fréquence verticale (taux de rafraîchissement): 60 Hz

Les écrans PDP fabriqués à partir de la nouvelle technologie de semi-conducteurs d'une précision de 1 ppm minimum (un millionième) sont utilisés pour ce produit. Cependant, les pixels dans les couleurs ROUGE, VERT, BLEU et BLANC sont parfois plus clairs. Des pixels noirs peuvent apparaître parfois. Il ne s'agit pas d'une mauvaise qualité et son utilisation ne pose aucun problème.

- Par exemple, le nombre de sous-pixels PDP contenus dans ce produit est de 3.113.440.(P50HP, P50HP-2)

- Par exemple, le nombre de sous-pixels PDP contenus dans ce produit est de 6.220.800.(P63FP, P63FP-2).

Pour nettoyer le boîtier du moniteur, utilisez une petite quantité du produit de nettoyage recommandé et frottez avec un chiffon doux et sec. N'exercez pas de forte pression sur l'écran PDP, et nettoyez-le avec le plus grand soin. Si vous appuyez trop fortement, vous pourriez l'abîmer.

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité de l'image, vous pouvez améliorer l'affichage en exécutant la fonction "**Réglage auto**" sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur le bouton de fermeture de la fenêtre. Si le bruit subsiste après le réglage automatique, utilisez la fonction **Regl. Prec**/**Regl. Base**.

Lorsque vous regardez une image fixe pendant une longue période, une image résiduelle ou floue peut apparaître. Activez le mode d'économie d'énergie ou utilisez un écran de veille qui affiche une image animée quand vous devez laisser le moniteur inutilisé pendant une longue période.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT (Sans rétention d'image)

Qu'est-ce que la rétention d'image ?

La rétention d'image ne peut pas se produire lorsqu'un écran à plasma fonctionne dans des conditions normales.

Des conditions normales sont définies comme des modes vidéo changeant constamment. Lorsque l'écran PDP fonctionne pendant un certain temps sur un modèle défini.

Une dégradation du phosphore peut se produire et la luminosité est réduite. Pour éviter ce phénomène, le motif vidéo doit être modifié de temps à autre.

Lorsque vous regardez une image fixe pendant une longue période, la luminosité de toute partie qui était lumineuse dans le motif fixe précédent est atténuée dans la périphérie.

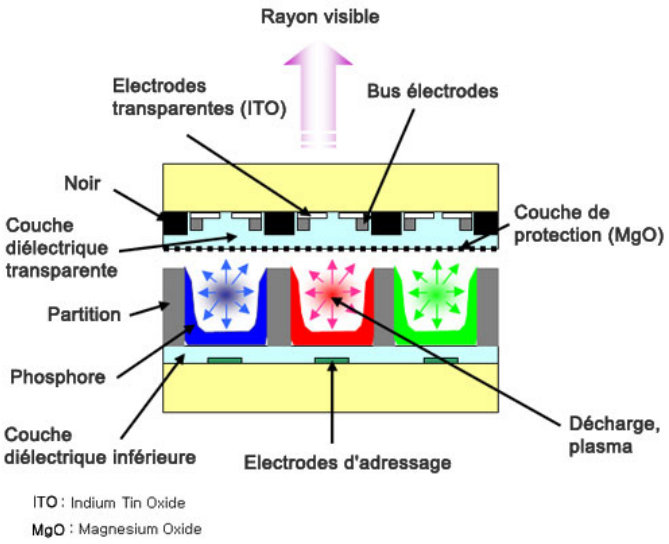

Arrêt, Economiseur d'écran ou Mode économie d'énergie

- Mettez le moniteur hors tension pendant 4 heures après 20 heures d'utilisation
- Mettez le moniteur hors tension pendant 2 heures après 12 heures d'utilisation
- Réglez le moniteur sur la mise hors tension à l'aide du PC Display Properties Power Scheme.
- Un économiseur d'écran monochrome ou celui d'une image en mouvement est recommandé.

Modifiez périodiquement les informations couleur

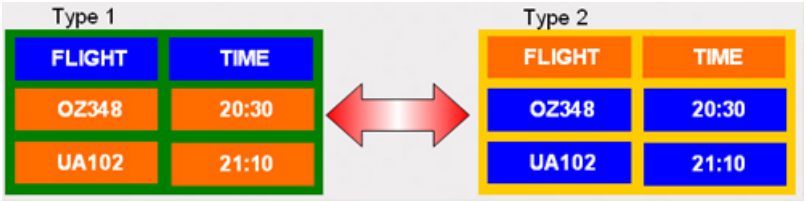

Remarque

Utilisations de deux couleurs différentes

Faites alterner deux couleurs différentes toutes les 30 minutes.

- Evitez d'utiliser une combinaison de caractères et une couleur de fond avec une grande différence de luminance.

  Evitez d'utiliser des couleurs grises, celles-ci peuvent facilement entraîner une rétention d'image.

  A éviter: des couleurs avec une grande différence de luminance (noir & blanc, gris)

Modifiez périodiquement la couleur des caractères

- Utilisez des couleurs claires avec peu de différence de luminance

  - Cycle : Modifiez la couleur des caractères et celle du fond toutes les 30 minutes

- Toutes les 30 minutes, modifiez les caractères avec un mouvement.

- Toutes les zones affichent périodiquement une image en mouvement associée à un logo.

  - Cycle : affichez une image en mouvement associée à un logo pendant 60 secondes après 4 heures d'utilisation.

- Le meilleur moyen de protéger votre moniteur contre la rétention d'image est de le mettre hors tension ou de régler votre PC ou votre système sur un programme d'économiseur d'écran lorsque vous ne l'utilisez pas. Le service de garantie sera également limité sur la base du manuel d'instructions.

Appliquez la fonction Screen Scroll (Défilement de l'écran) au produit

- Appliquez la fonction Screen Scroll

  - Symptôme : Barre horizontale de couleur noire se déplaçant vers le haut et vers le bas.

Remarque

(Vérifiez le Manuel d'utilisation du CD à la section "Fonction OSD". Certains modèles ne seront pas disponibles)

Appliquez la fonction Screen Pixel (Pixel d'écran) au produit

- Appliquez la fonction Screen Pixel

  - Symptôme : Un point de couleur noire se déplace verticalement.

- Appliquez la fonction Screen Bar (Barre d'écran)

  - Symptôme : La barre horizontale/verticale de couleur noire se déplace verticalement.

Remarque

(Vérifiez le Manuel d'utilisation du CD à la section "Fonction OSD". Certains modèles ne seront pas disponibles)

Appliquez la fonction Screen Erasing (Gomme d'écran) au produit

- Appliquez la fonction Screen Erasing

  - Symptôme : 2 blocs verticaux se déplacent en effaçant l'écran

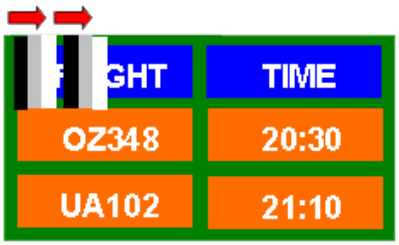

Remarque

(Vérifiez le Manuel d'utilisation du CD à la section "Fonction OSD". Certains modèles ne seront pas disponibles)

Annexe

Comment contacter SAMSUNG dans le monde

Remarque

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com

Europe		
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
	1800 3000 8282	
	1800 266 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
	021-5699-7777	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa		
BAHRAIN	8000-4726	
JORDAN	800-22273	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

Conditions

Pas de pixels	L'image de l'écran est composée de points rouges, vert et bleus. Plus les points sont proches, plus la résolution est élevée. La distance entre deux points de même couleur est appelée 'pas de pixels'. Unité: mm

Fréquence verticale	L'écran doit être réaffiché plusieurs fois par seconde afin de créer et afficher l'image pour l'utilisateur. La fréquence de répétition par seconde est appelée Fréquence Verticale ou Taux de rafraîchissement. Unité: Hz Exemple : Si une lampe s'allume 60 fois par seconde, on dit qu'elle a une fréquence de 60 Hz.
Fréquence horizontale	Le temps de balayage d'une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontal de l'écran s'appelle Cycle Horizontal. Le nombre inverse du Cycle Horizontal est appelé la Fréquence Horizontale. Unité: kHz
Méthodes d'entrelacement et de non-entrelacement	La méthode non entrelacée consiste à montrer les lignes horizontales de l'écran de haut en bas. La méthode d'entrelacement affiche les lignes impaires et ensuite les lignes paires tour à tour. La méthode non entrelacée est utilisée pour la majorité des moniteurs pour garantir une image claire. La méthode d'entrelacement est la même que celle utilisée pour les téléviseurs.
Plug & Play	Ceci est une fonction qui apporte la meilleure qualité d'écran pour l'utilisateur en permettant l' échange d'informations automatique entre l'ordinateur et le moniteur. Ce moniteur suit le standard international VESA DDC pour la fonction Plug & Play.
Résolution	Le nombre de points verticaux et horizontaux utilisés pour composer l'image à l'écran est appelé "résolution". Ce nombre détermine la précision de l'affichage. Une résolution élevée est adaptée à la réalisation de tâches multiples étant donné que davantage d'informations sur l'image peuvent être affichées à l'écran. Exemple : Si la résolution est de 1360(1920) x 768(1080), cela signifie que l'écran est constitué de 1360(1920) points horizontaux (résolution horizontale) et de 768(1080) lignes verticales (résolution verticale).
SRS TS XT	Cette fonction produit un son 3D pur et réaliste comme avec un système d'enceintes 5.1, alors que vous utilisez uniquement un système à deux enceintes. Elle provoque un effet puissant lorsque des signaux stéréo sont en entrée.
Multiple Display Control (MDC)	Une Commande d'écrans multiples (MDC) est une application qui permet de contrôler facilement et simultanément divers écrans à partir d'un PC. Le RS-232C, une norme de la communication en série, est utilisé pour assurer la communication entre le PC et l'écran.

Comment éliminer ce produit

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) - Europe uniquement

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit - Europe uniquement

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Remarque

La batterie rechargeable intégrée à ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services.

Droits

Les informations contenues dans ce document sont soumises à des changements sans préavis.

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Toute reproduction effectuée sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics Co., Ltd. est strictement interdite.

Samsung Electronics Co., Ltd. ne pourra pas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans le présent document, ni pour les dommages accidentels ou induits résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ce matériel.

Samsung est une marque de commerce déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de commerce déposées de Microsoft Corporation; VESA, DPM et DDC sont des marques de commerce déposées de Video Electronics Standard Association; le nom et le logo ENERGY STAR® sont des marques de commerce déposées de Environmental Protection Agency (EPA) américaine. Toutes les autres marques commerciales de produit mentionnées dans ce document peuvent être des marques commerciales déposées de leurs détenteurs respectifs.

TruSurround XT, SRS et le symbole sont des marques commerciales de SRS Labs, Inc.
La technologie TruSurround xt est intégrée sous licence de SRS Labs, Inc.